

＜百306教室用＞

AV機器操作


簡易マニュアル

---

---

# 百306,701教室機器概要

卓上機器

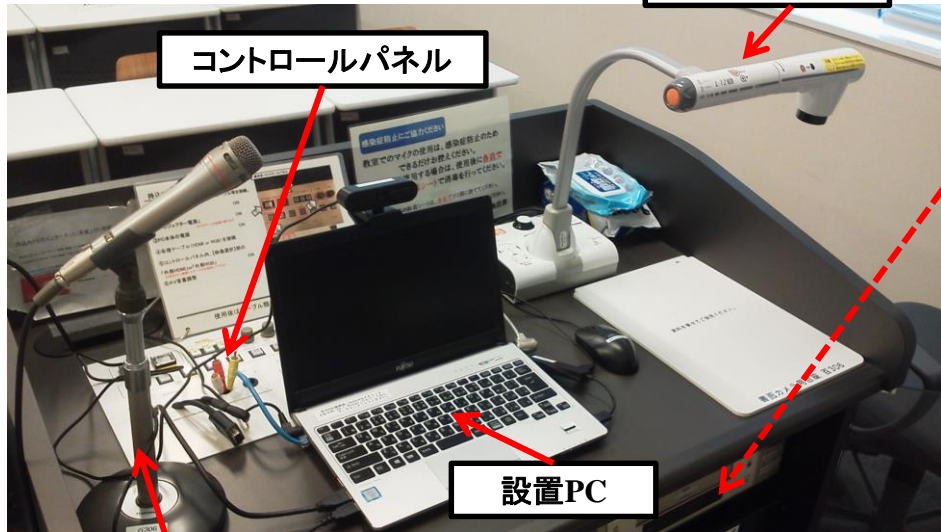


コントロールパネル

書画カメラ

設置PC

マイク

卓内機器

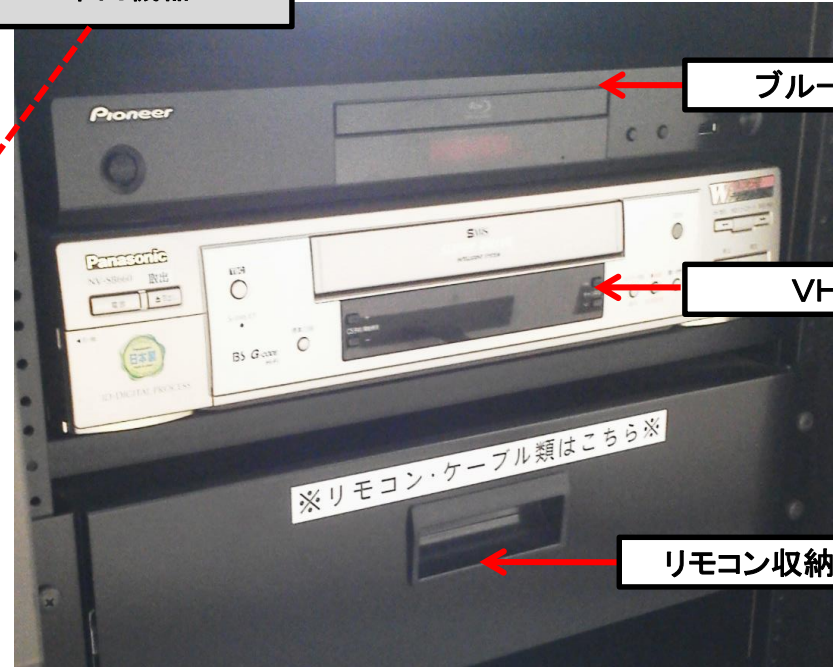

ブルーレイ

VHS

リモコン収納引出し

※リモコン・ケーブル類はこちら※

# マイクの使い方

①「主電源」 ON


②各種マイクスイッチ ON

有線マイク


有線ハンドマイクスイッチ ON

③マイク音量調整

操作卓・コントロールパネル

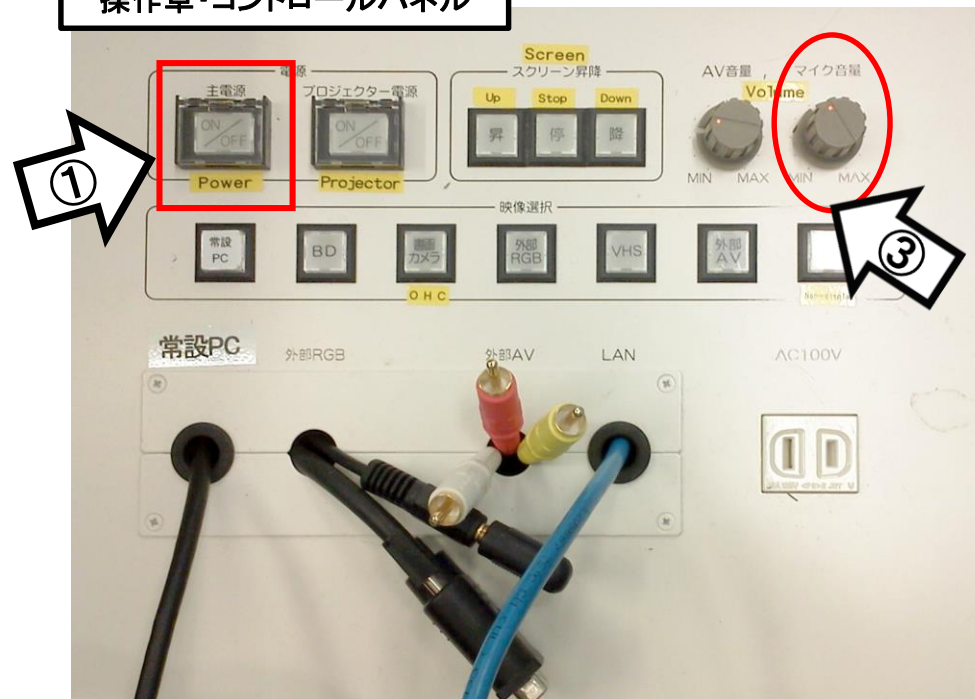

有線マイクスイッチ

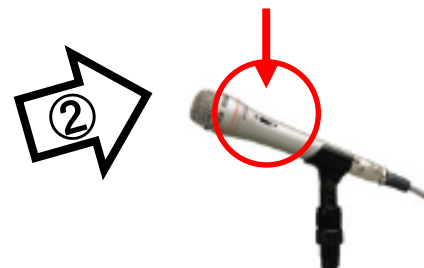

使用後は「主電源」 OFF

# PCの使い方

\* PCに操作卓上のHDMI・RGB・音声ケーブル等を接続。

※HDMIは設置PC接続中

①「主電源」

②「プロジェクター電源」

※スクリーンは連動して降ります

③PC本体の電源

④各種ケーブル(HDMI or RGB)を接続



※HDMIは設置PC接続中

⑤コントロールパネル内、【映像選択】部の

「外部HDMI」or「外部RGB」

※持込PCに接続したケーブルを選択してください

⑥AV音量調整

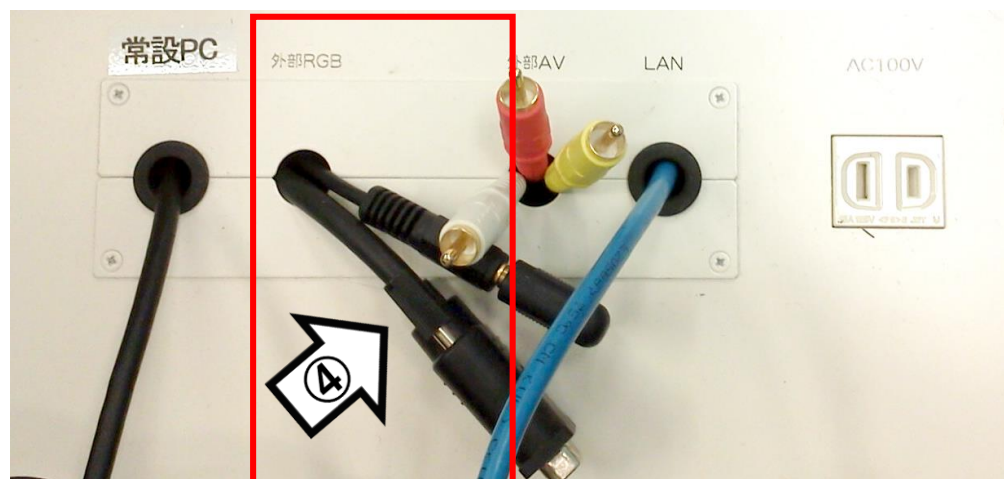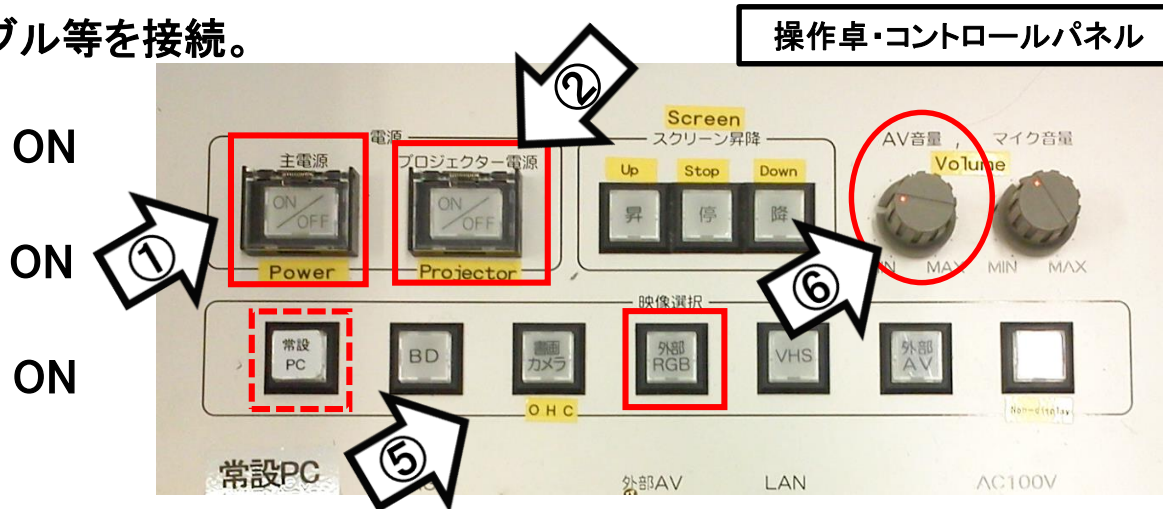

使用後はケーブル類を取り外し、「主電源」 OFF

# 持込PCのインターネット(有線LAN接続)利用

①LANケーブルを持込PCに接続 ※現在、設置PCに接続中。外してのご利用後は必ず元に戻して下さい。

②持込PCを起動

③インターネットブラウザを起動後に、

[JASMINE NETWORK LOGIN]画面からJASMINE IDで

認証してログイン後にネットワークの使用が可能になります

外部接続ケーブル



※現在、設置PCに接続中。  
外してのご利用後は  
必ず元に戻して下さい。

## 持込みPCのインターネット(有線LAN接続)利用

持込みPCをインターネットに接続(有線LAN接続)する場合、ブラウザ起動後、  
[JASMINE NETWORK LOGIN]画面(下図)では、JASMINE IDで認証してください。

[JASMINE NETWORK LOGIN]画面から、「ユーザー名」と「パスワード」を入力しログイン




ユーザー名 「JASMINE ID」を入力

●●●●●●●● 「パスワード」を入力

# 再生用BD (CD・DVD再生可) デッキの使い方

操作卓・コントロールパネル

- ①「主電源」 ON
- ②「プロジェクター電源」 ON  
※スクリーンは自動で降ります
- ③開閉ボタン ON  
(BD/DVD/CD各種メディア挿入)
- ④操作パネル内、【映像選択】部の「BD」 ON
- ⑤リモコン操作 ※リモコンは引出に格納しています
- ⑥AV音量調整

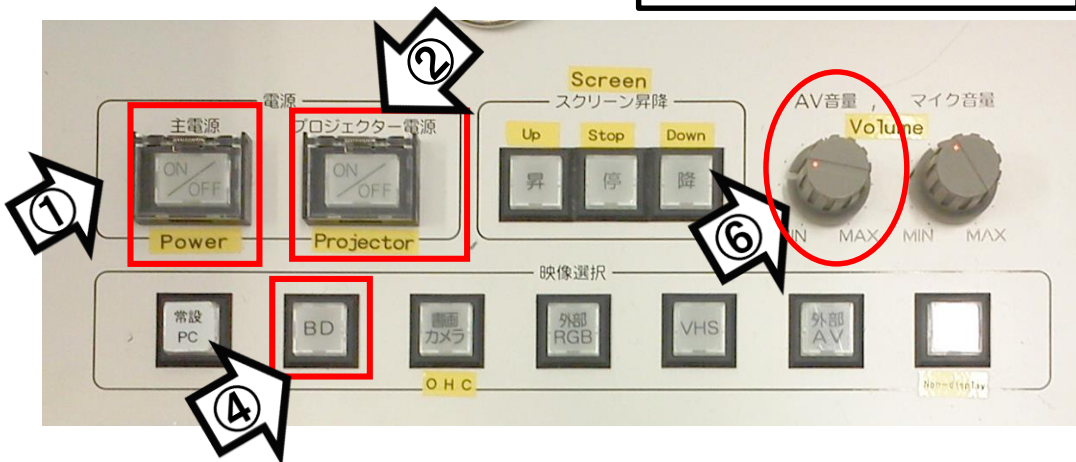

BDリモコン



ブルーレイプレイヤー




※リモコン・ケーブル類はこちら※

使用後はディスクをデッキから取り出し、「主電源」 OFF

# VHSデッキの使い方

- ①「主電源」 ON
- ②「プロジェクター電源」 ON  
※スクリーンは自動で降ります
- ③テープ挿入
- ④操作パネル内、【映像選択】部の「VHS」ON
- ⑤リモコン又は本体ボタンにて操作  
※百701教室は本体にて操作
- ⑥AV音量調整

操作卓・コントロールパネル

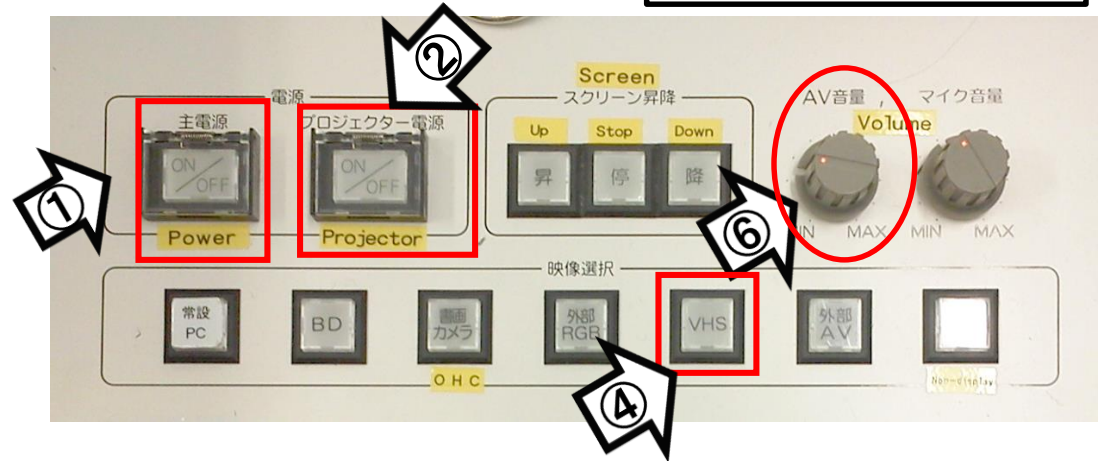


使用後はテープをデッキから取り出し、「主電源」 OFF

# 書画カメラの使い方

- ①「主電源」 ON
- ②「プロジェクター電源」 ON  
※スクリーンは自動で降ります
- ③書画カメラ本体の電源 ON
- ④操作パネル【映像選択】部の「書画カメラ」ON
- ⑤本体にて操作


※本体に貼ってある操作法をご確認ください。

操作卓・コントロールパネル

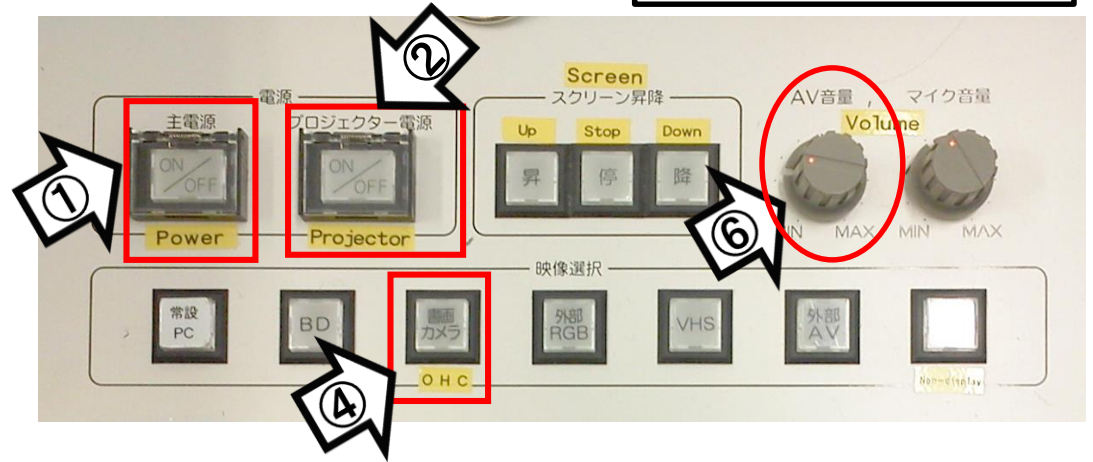

書画カメラ本体

※使い方

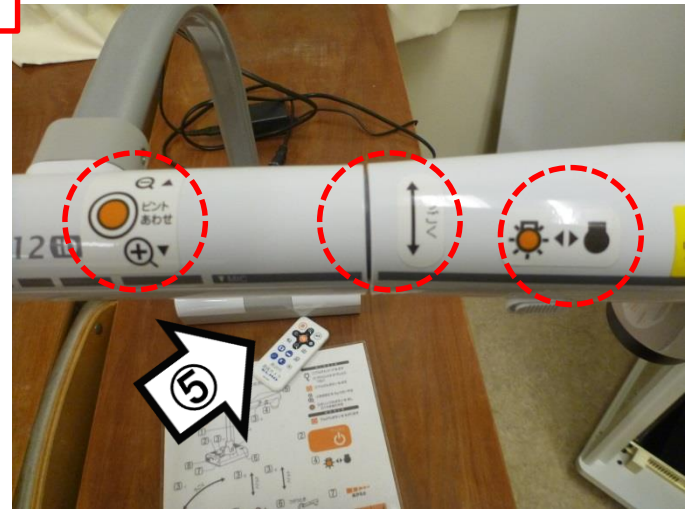

使用後は書画カメラ本体の電源 OFF、「主電源」 OFF