


モニターへの投影方法

- ① 電源ケーブルを接続
- ② モニタ下の電源ボタンをON
- ③ 投影する機器にケーブルを接続
- ④ モニタ下の電源ボタンを押して、メニューを表示
- ⑤ 電源ボタンを左側に押して「入力」を選択※
- ⑥ 入力HDMIを電源ボタンを上下に押し選択して電源ボタンを押して決定※

[入力選択]

HDMI1 : HDMI
HDMI2 : TypeC

※電源ボタンがジョイスティックのように上下左右に操作可能。

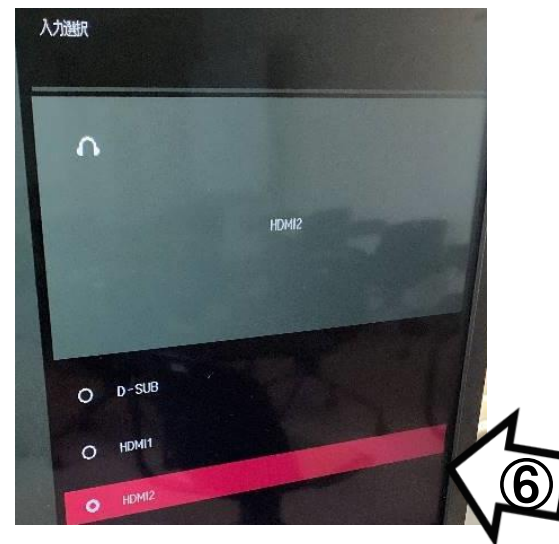

使用後はモニタの電源をOFF、電源ケーブルを抜く

※電源ボタン長押し またはメニューを表示して電源オフを選択。

音声の出力

モニタ本体からは音はでません。

設置のスピーカーをご利用ください。




※利用後はスピーカーの電源をオフにしてください。

音声の入力(Web会議など)

モニタやPCにマイク機能はありません。

Webカメラに内蔵のマイク

または別途集音マイクをご用意ください。

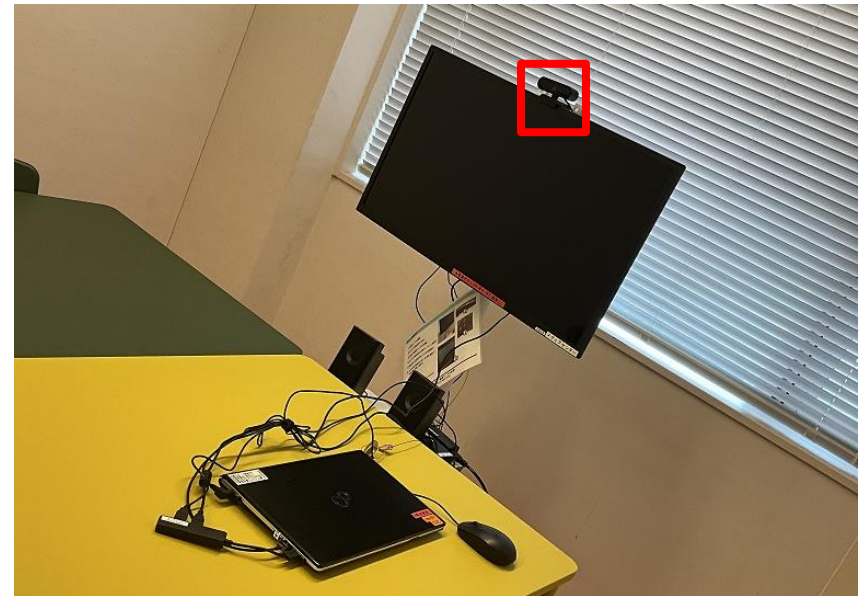

※ WebカメラはPCに接続しています。

※ 設置場所を変えた場合は、利用後はモニタの上に戻してください。