

教室設置機器



教室機器一覧ページ

百年館低層棟	階	定員	パソコン機器			無線LAN	Webカメラ	AV機器				表示機器				マイク機器			
			設置PC	持込 (RGB接続)	持込 (HDMI接続)			書画カメラ	ブルーレイ	DVD	VHS	プロジェクタ	中間モニター	電子黒板	画面 (インチ)	モニター	スクリーン枚数	有線	無線
コンピュータ演習室10	7	21	教員用: 1 学生用: 21	○	※	○	○ 内蔵	○	○	-	-	-	-	-	48	○	-	-	-

モニター

インターネット接続

日本女子大学 無線LAN (JWU-WiFi) を利用してください。

初回利用時は、申請が必要です。詳細→



※貸出PCは自動で接続されます。


<申請後のJWU-WiFi への接続>

画面右下タスクバーにある「ネットワーク」をクリックします。



SSID : **jwu-wifi**


セキュリティキー (パスワード) : **マニュアル参照**

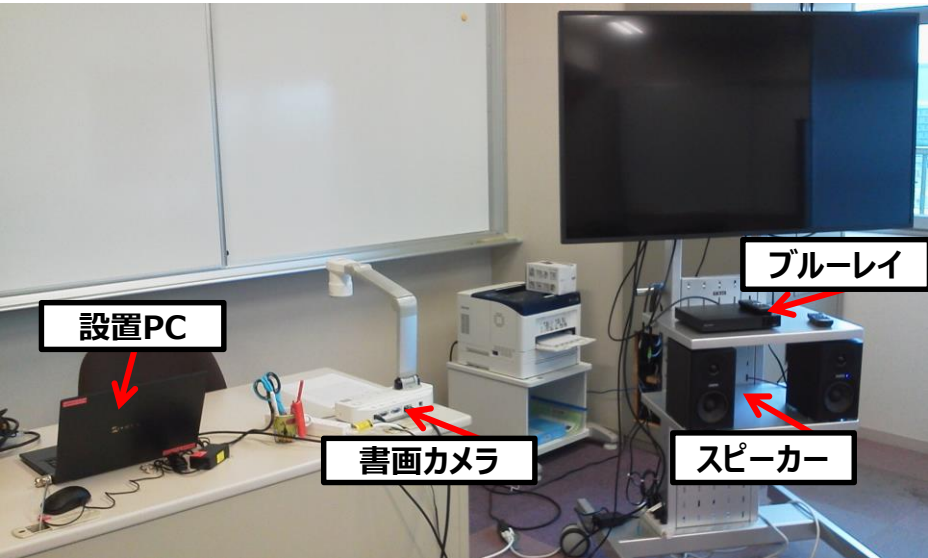

設置PC/持込PCの使い方

* PCの電源をON

- ・持込PCの場合は、設置PCに接続されているHDMIケーブルを差し替えてご利用ください。
※ご利用後は、必ず元に戻して下さい。
- ・RGBケーブルは、ラック脇にかけてあります。

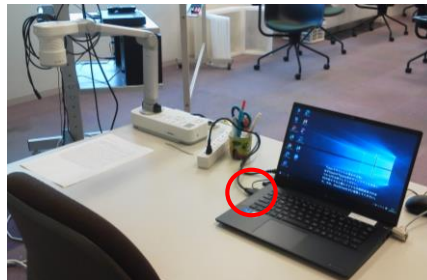

①モニターの電源ON

②リモコン「INPUT」ボタンで、入力切換を「HDMI1」にする

※「INPUT」ボタンを押すごとに切り替わります。


【HDMI1】→【Blu-ray1】→【DVI-D】(書画カメラ)→【PC】(RGB)



③PCのキーボードの

「」ウィンドウズボタン+「P」キーより

「複製」を選択します。

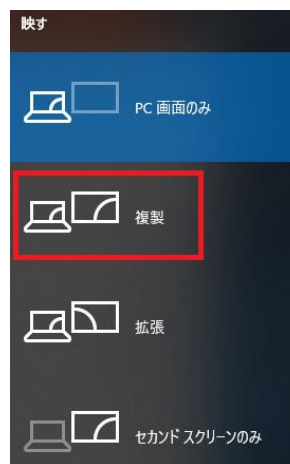

モニターリモコン



使用後はPC(※持込の場合はケーブルを外して元に戻す)、モニターの電源OFF

ブルーレイプレイヤーの使い方

* DVD・CDも再生可能です。

<投影>

①ブルーレイプレイヤーの電源をON

②モニター電源ON

③モニターのリモコン「INPUT」ボタンで、入力切替を「Blu-ray1」にする

※「INPUT」ボタンを押すごとに切り替わります。

【HDMI1】→【Blu-ray1】→【DVI-D】(書画カメラ)→【PC】(RGB)


<ブルーレイリモコンの操作>

④「開／閉」ボタンで、トレイを開け、メディアをセットする。

再度、ボタンを押すと閉まる。

⑤コンテンツの操作は、青枠のボタンより操作。

※音量調整はモニターリモコンでも可能です。

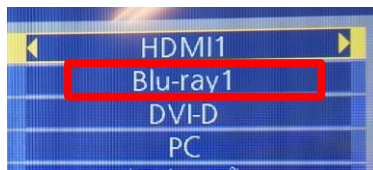

ブルーレイプレイヤー



ブルーレイプレイヤーリモコン

モニターリモコン

使用後はメディアを取出し、モニターの電源OFF

書画カメラ (OHC) の使い方

① 書画カメラの電源をON


② モニターの電源ON

③ リモコン「INPUT」ボタンで、入力切替を「DVI-D」にする

※「INPUT」ボタンを押すごとに切り替わります。

【HDMI1】→【Blu-ray1】→【DVI-D】(書画カメラ)→【PC】(RGB)

④ 書画カメラ本体のボタンで、映り方を調整(下図: ZOOM・AutoFocus等)

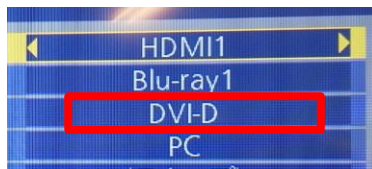

使用後は書画カメラの電源OFF、モニターの電源OFF

※電源OFF時は、電源ボタン2度押しします。