

2022年6月 更新

＜百年館モニター教室用B＞

演31、32、33


共通

AV機器操作

簡易マニュアル

PC(パソコン)画像の出し方【HDMI】

※通常、HDMIケーブルは設置PCに接続されています。

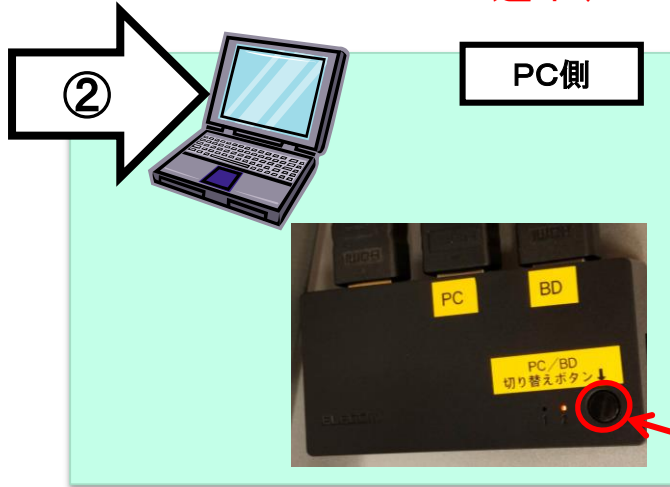

- ①モニター電源 ON
- ②PC電源 ON
- ③映像選択を【PC/BD】にする
- ④HDMI切替器の
PC/BD切り替えボタンを押す




※持込PCをHDMI接続の場合にはケーブルを差し替え、使用後は必ず元に戻す。



使用後は①の主電源スイッチをOFFにし、PCの電源を切ってHDMIケーブルを抜く


BDの使い方

- ①モニター電源 ON
- ②ブルーレイ電源 ON
- ③映像選択を【PC/BD】にする
- ④HDMI切替機の切り替えボタンを押す
- ⑤メディア挿入
- ⑥操作はリモコンで行う
- ⑦音量調整はディスプレイリモコンで行う

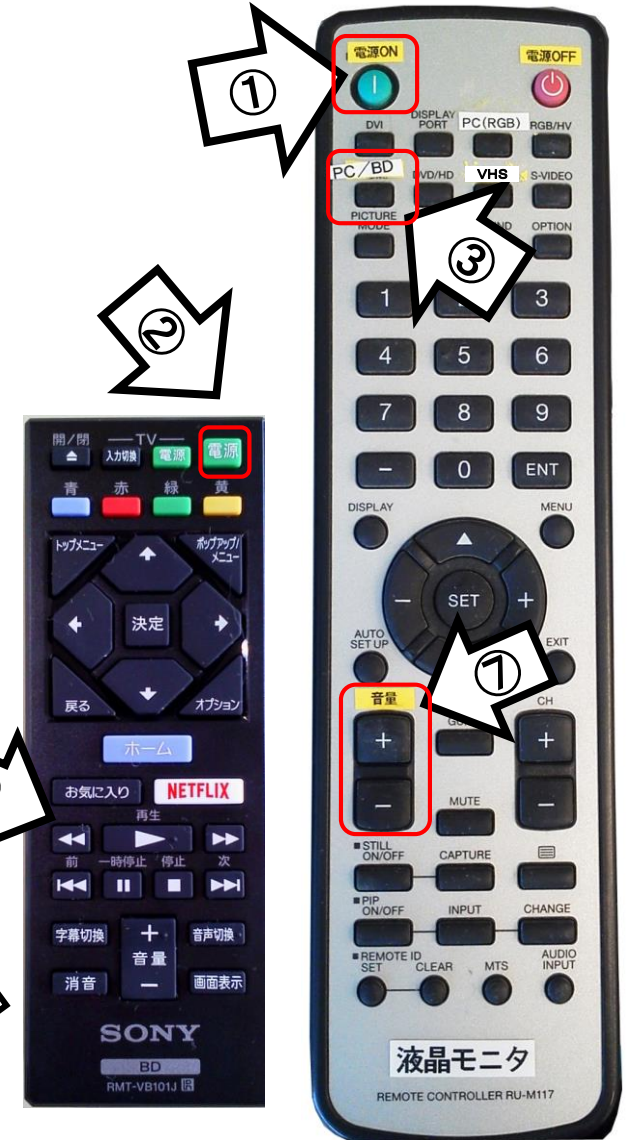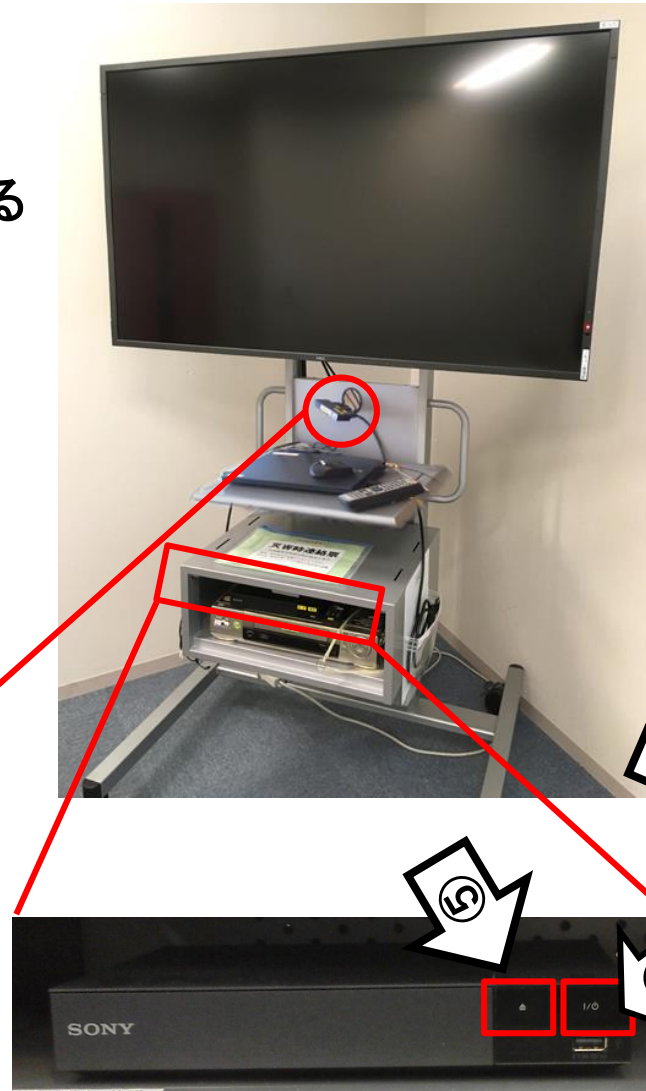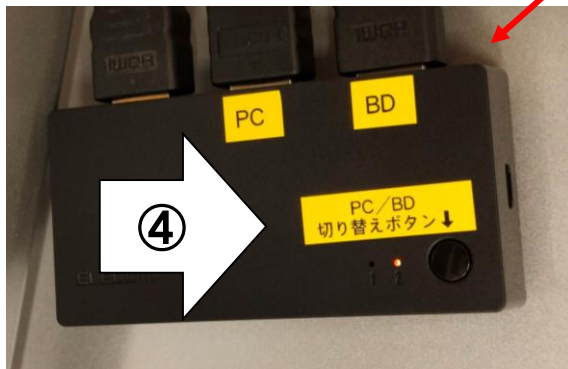


使用後はメディアを取り出し、②のブルーレイおよび①のモニター電源をOFF

PC(パソコン)画像の出し方【RGB】

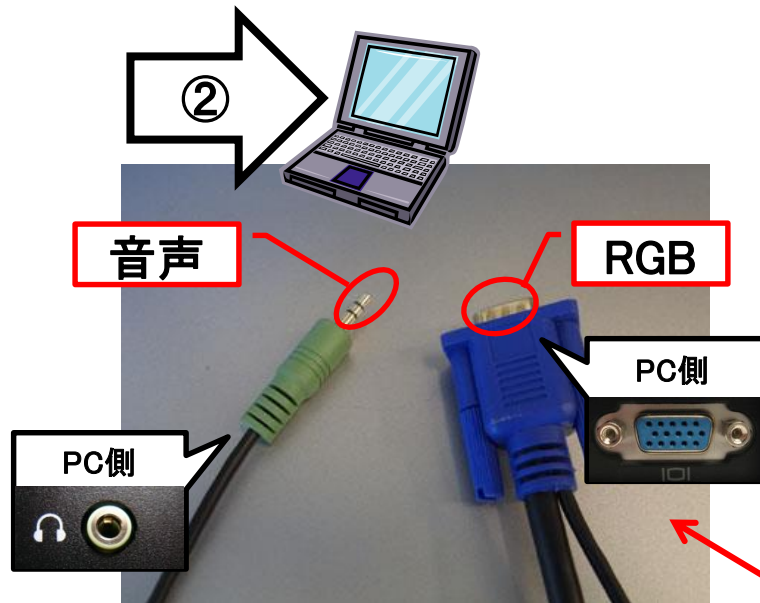

PCにAVラック机上のRGBケーブルを接続
PCにAVラック机上の音声ケーブルを接続


- ①モニター電源 ON
- ②PC電源 ON
- ③映像選択を【PC(RGB)】にする

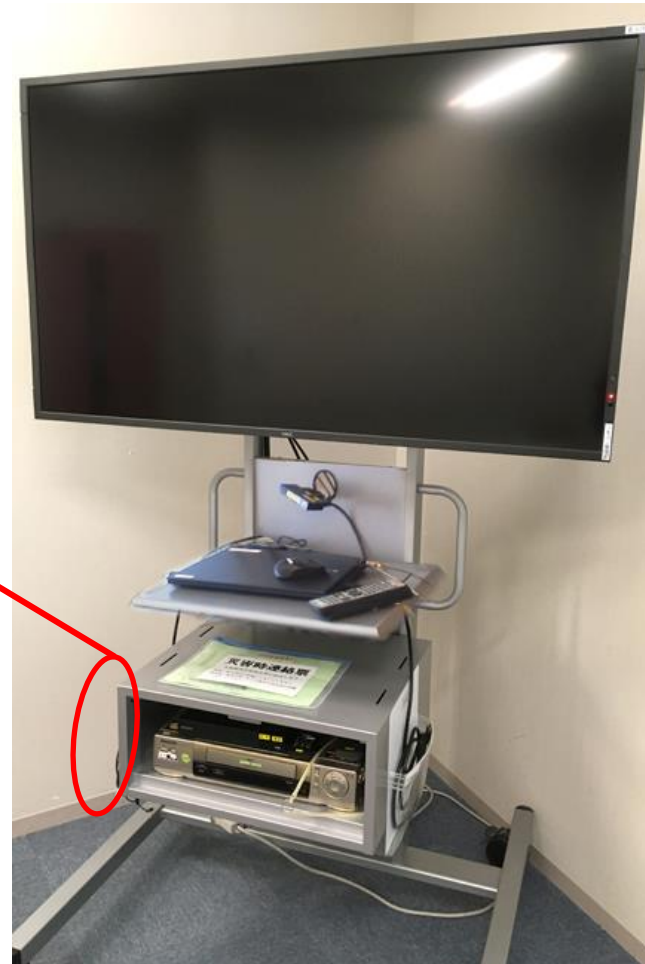

使用後は①の主電源スイッチをOFFにし、PCの電源を切ってRGB、音声ケーブルを抜く

VHSデッキの使い方

- ①モニター電源 ON
- ②ビデオテープ挿入
(※自動的に電源が入ります)
- ③映像選択を【VHS】にする
- ④リモコン、
または本体ボタンにて操作
(※機種により異なります)
- ⑤ディスプレイリモコンにて
音量調整

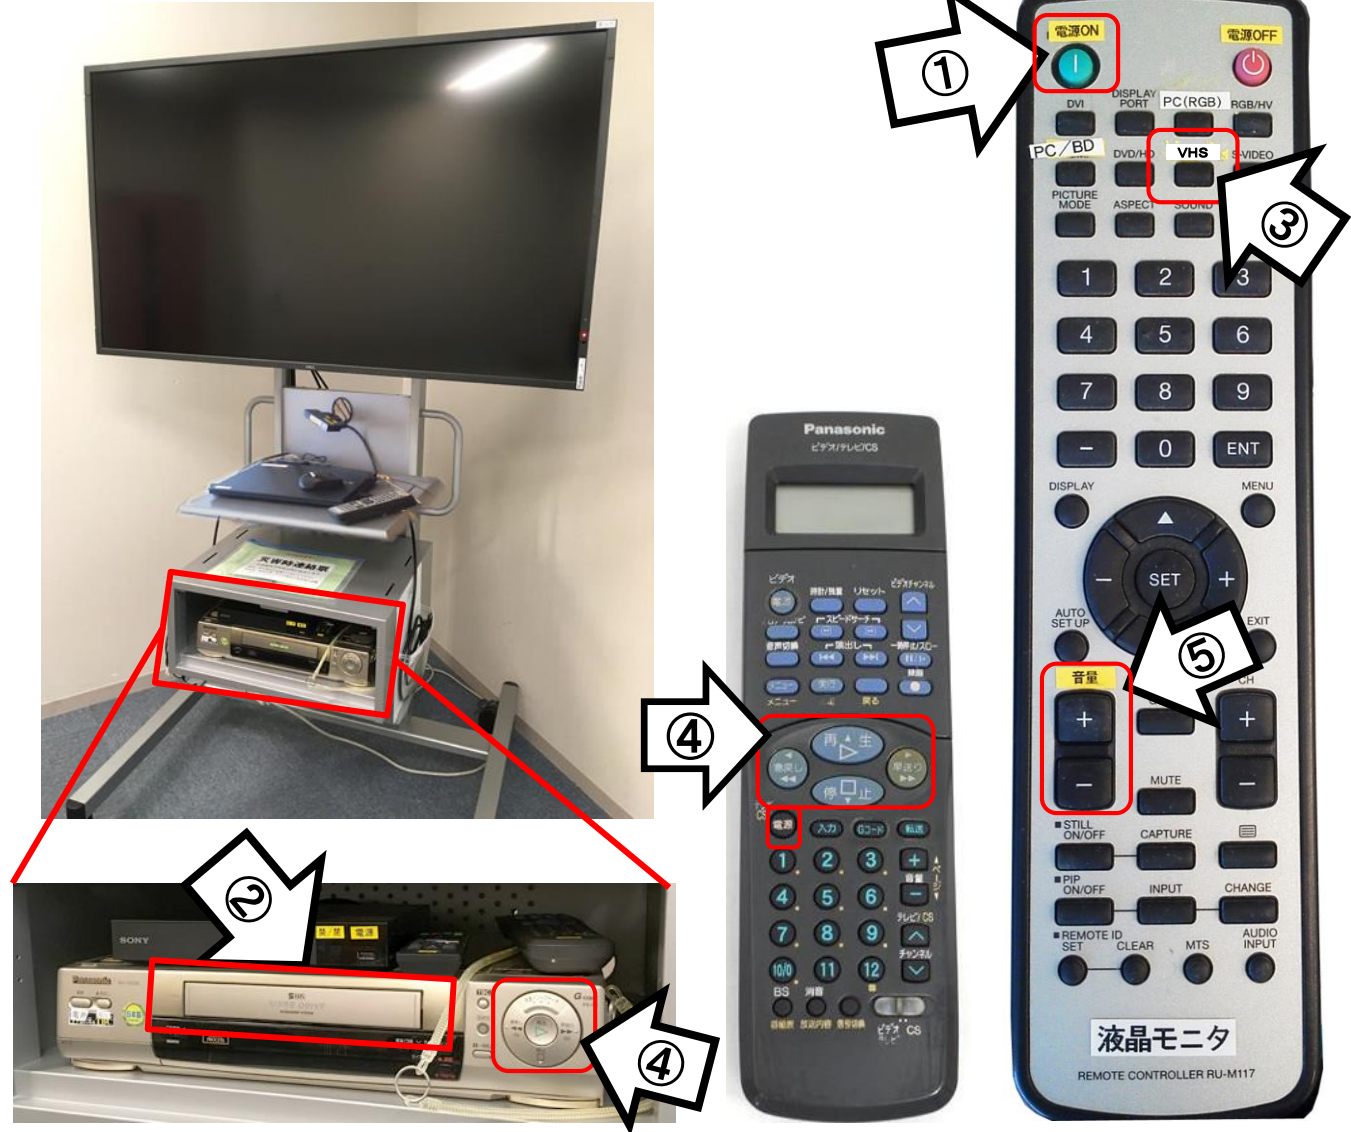

使用後はメディアを取り出し、VHSデッキとモニター電源をOFF