

2017年11月 更新

＜百年館モニター教室用A＞

百102,304,307,501,601共通
AV機器操作

簡易マニュアル

持込PC(HDMI)の使い方

* PCにディスプレイのHDMI・音声ケーブルを接続。

①ディスプレイの電源

ON

②PC本体の電源

ON


③持込PC用ケーブル(HDMI)を接続

※音声ケーブル(RGBケーブル付属)も接続


④リモコンにて入力切替を「PC(HDMI)」にする

⑤リモコンにて音量調整

ディスプレイリモコン

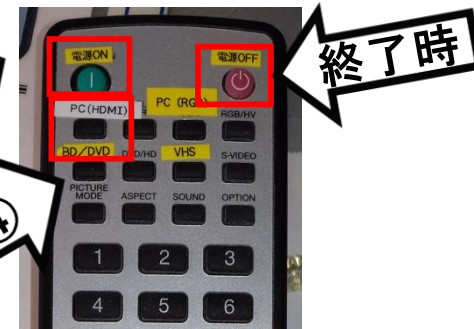

HDMIケーブル+音声ケーブル

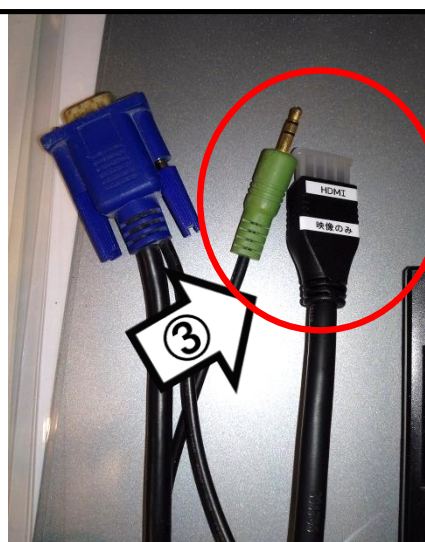



入力切替画面



使用後はケーブル類を取り外し、ディスプレイの電源 OFF

DVD／ブルーレイの使い方



- ①モニター電源 ON
- ②ブルーレイ電源 ON
- ③映像選択をBD／DVDにする
- ④メディア挿入
- ⑤操作はリモコンで行う

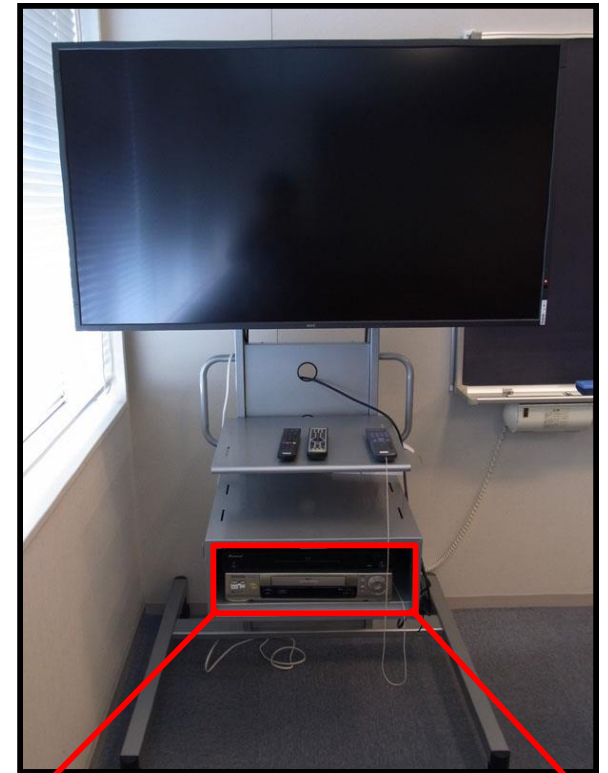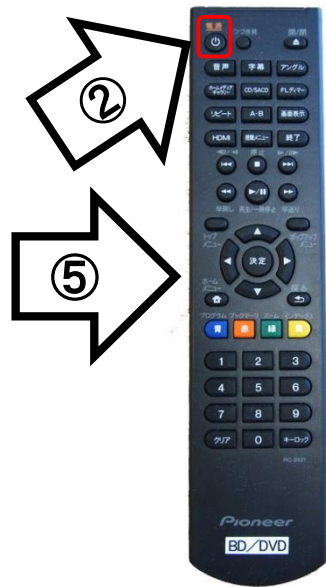


使用後はメディアを取り出し、②のブルーレイおよび①のモニター電源をOFF

VHSの使い方

- ①モニター電源 ON
- ② VHS電源 ON
- ③映像選択をVHSにする
- ④メディア挿入
- ⑤操作はリモコンで行う

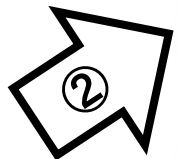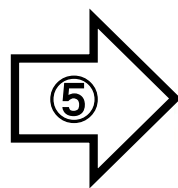


教室によってはVHSの機種が異なる場合もございますので、ご了承ください。

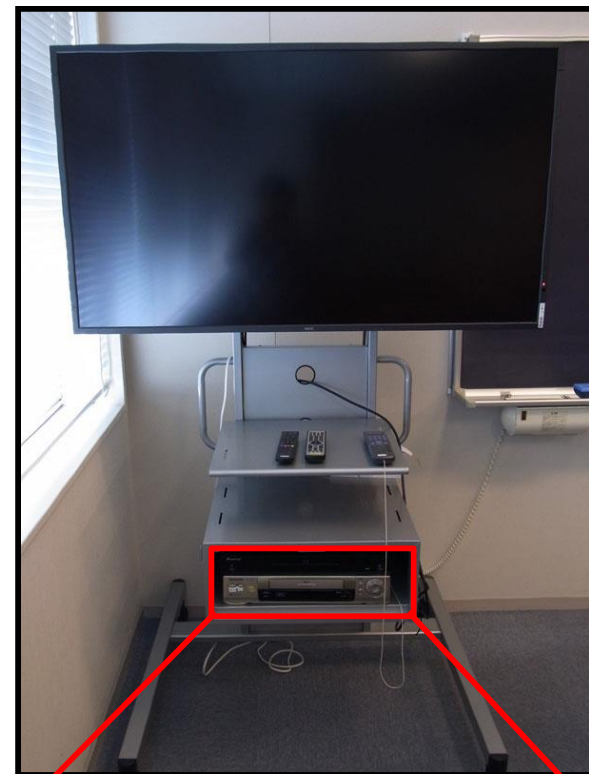


使用後はメディアを取り出し、②のVHSおよび①のモニター電源をOFF

PC(パソコン)画像の出し方

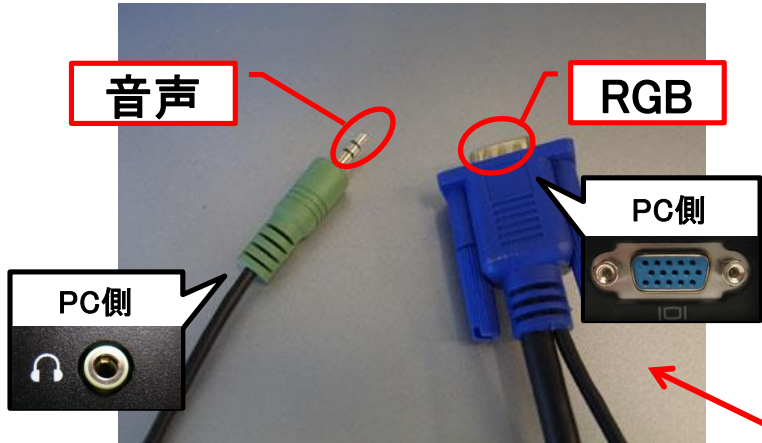

PCにAVラック机上のRGBケーブルを接続
PCにAVラック机上の音声ケーブルを接続

- ①モニター電源 ON
- ②PC電源 ON
- ③映像選択をPCにする

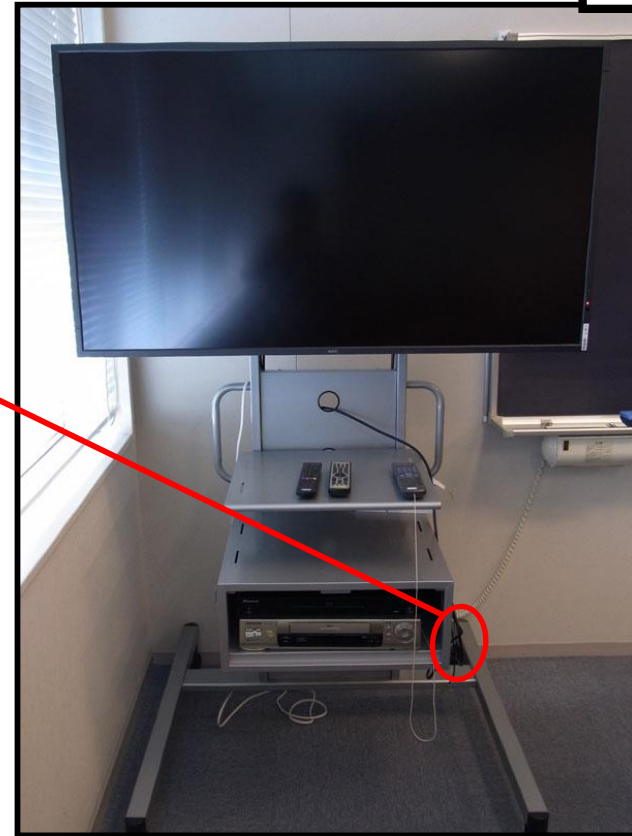

使用後は①の主電源スイッチをOFFにし、PCの電源を切ってRGB、音声ケーブルを抜く