

# タッチパネルについて Touch Panel

## 初期画面(Start Up)



Main Powerを押すとシステムが起動し通電されます。  
Press "Main Power" to boot up the system.

## モード選択(Mode Select)



動作モードを選択します。  
Select the operation mode.


### 音声・映像(Video & Audio)

システムのすべての機能が使用可能になります。  
All functions of the system will be available.

### マイクのみ(Mic Only)

マイクのみ使用するモードです。  
Only Microphones will be available.

## 音声・映像モード (Video & Audio mode)

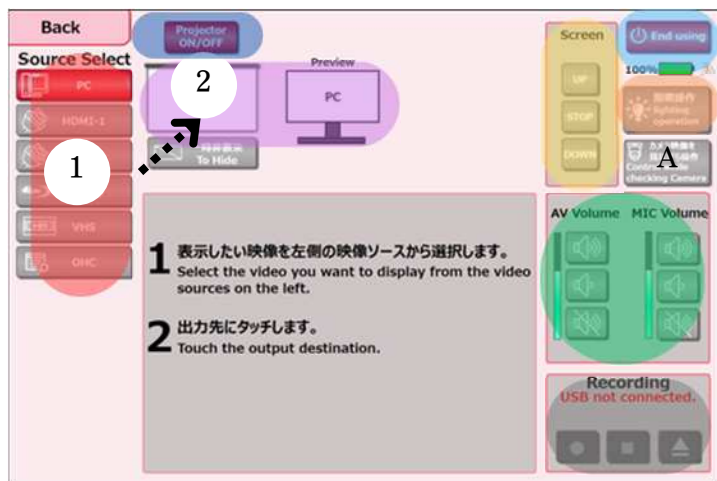

### 映像選択(Video Switcher)

表示したい映像信号を選択します。  
Select input source.

### プロジェクター選択(Select Output Destination.)

表示させたいプロジェクターまたはプレビューを選択します。  
Select the projector or preview to display.

### プロジェクター電源Projector ON/OFF)

プロジェクターの電源をON/OFFします。  
The projector power ON/OFF.

### 音量調整(Audio Volume)

マイクとシステム音量を調整・ミュートします。  
Adjusts and mutes the microphone and system volume.

### スクリーン昇降(Screen Up/Down)

スクリーンのみ昇降します。  
Lifts and lowers the screen.

### 照明制御(Light control)

教室内のライトを調光します。  
Dimmable lights in the classroom.

### システム終了(System Shut Down)

システム終了します。  
System power off.

### 講義収録(Recordings)

講義収録をします。  
Recording of classes.

## A カメラ制御・録画(Camera control/Rec)



カメラの位置の操作、操作スピード、ズーム、ワイド、フォーカス、プリセットの選択、USBメモリへの録画開始、停止、取り出しをします。  
Control camera position, operating speed, zoom, wide, focus, select presets, and start/stop recording to USB flash drive.

## B マイクのみ起動(Only microphone operation)




システム起動後、使用するマイクの電源をONにして使用してください。  
Turn on the power of the microphone to be used.

## 851教室でできること

### 照明制御

天井の電球の明るさを3段階で調整できます。  
蛍光灯は壁のスイッチで点灯してください。

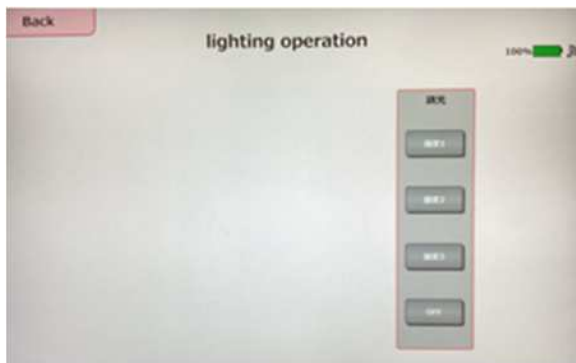

### ZoomやTeams会議利用時のカメラ・マイク設定について



851教室で配信をする際には、後方カメラおよび教室マイクのデバイス設定が可能です。  
卓上のUSBケーブル（USB-Web）をPCに差してご利用ください。

デバイス設定は、次のとおり設定してください。  
後方カメラのカメラワークはタッチパネル上で操作できます。

**カメラ：UB3300 USB, Video Capture**

**マイク：デジタルオーディオインターフェイス  
(UB3300 USB, Audio Capture)**

**カメラを選択 (Alt+N 切り替え可能)**

✓ UB3300 USB, Video Capture  
Chicony USB2.0 Camera

マイクを選択

デジタルオーディオインターフェイス (UB3300 USB, Audio Capture) ▼

デジタルオーディオインターフェイス (UB3300 USB, Audio Capture)

マイク (3- Realtek(R) Audio)

システムと同じ (デジタルオーディオインターフェイス (UB3300 USB, Audio C...

# 機器について About the Equipment

## 書画カメラ(OHB)

プリント用紙などを投影可能です。

Printed paper can be projected.

## 常設PC(permanent personal computer)

ハイフレックス用のPCです。PC for HyFlex.

## プレビューモニター(Preview)

プロジェクターに投影している映像を確認できます。

Preview the projector image.



## マイク(Microphone)

マイクは必ず充電スタンドに戻してください。

Be sure to return it to the microphone charger.

## タッチパネル(Touch Panel)

タッチパネルで各操作が可能です。

Operate using the touch panel

## 映像機器ラック Equipment racks



## スイッチャー(Video Switcher)

基本的には操作不要です。

Basically, Please do not operate by swither

## Blu-rayプレイヤー(Blu-ray Player)

ブルーレイディスクを再生するときに使用します。Used for Blu-ray playback.

## ビデオ/DVDプレーヤー(VHS/DVD player)

VHS/DVDを再生するときに使用します。Used for Blu-ray playback.

## リモコン(IR Remote)

各機器のリモコンを収納しています。

Contains remote controls for equipment.

## 外部入力パネル

### Input Panels

## HDMI入力①及び②(HDMI Input 1 or 2)

持込パソコンはここに繋がります。Connect an HDMI device.



## 学内LAN(LAN)

学内のLANに接続することが可能です。Connect to campus network.

## 外部電源100V(AC100V)

電源コンセントとして使用可能です。

External power supply.

## 講義収録及びハイフレックス(REC or HyFlex)

ハイフレックス授業はUSBケーブルとPCを接続して行ってください。

USBメモリを接続することで講義の収録も可能です。

USB cable on the tabletop and a PC for HyFlex such as ZOOM and Teams. Recording by connecting a USB memory stick.