


操作パネルの使用法

①主電源:全ての機器のON/OFF

②プロジェクター電源 プロジェクターの点灯 [ON/OFF] スイッチ
設置のスクリーンと連動し自動で降下します

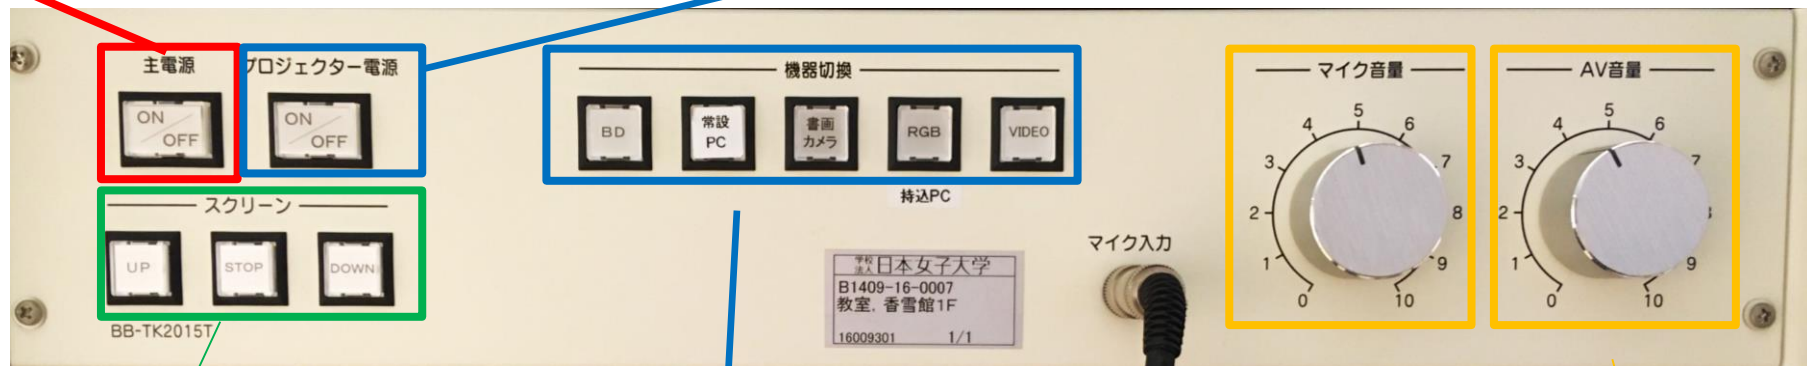

③機器切替 : プロジェクタに投影する機器を選択
[BD] ブルーレイプレーヤーを選択
[常設PC] 設置PCを投影する場合、選択
[書画カメラ] 教室設置の書画カメラの選択
[RGB] 外部RGB端子接続 の選択 (ノートPC等)
[VIDEO] 教室設置のビデオ/DVDの選択

スクリーン:スクリーンの昇降スイッチ

マイク音量:有線マイクの拡声音量調整ノブ
AV音量 :機器切替で選択された機器の音量調整ノブ

マイクの使い方

①主電源スイッチ ON

②マイクスイッチ ON

③音量調整



有線マイク

有線ハンドマイクスイッチ ON



有線マイクケーブル
接続端子部


有線マイク
音量調整ノブ

使用後は①の主電源と②のマイク本体のスイッチをOFF

ノートPCの投影方法

※常設PCにはHDMIケーブルが接続されています。
持込PCをご利用の際は、ラック上のRGBケーブルをご利用ください。

- ①操作パネルの「主電源」ボタンをON
- ②プロジェクタ電源スイッチをON ※スクリーンは連動して自動で下ります
- ③PCの電源をON
- ④映像選択をご利用PCに合わせて「常設PC」or「RGB」を選択。

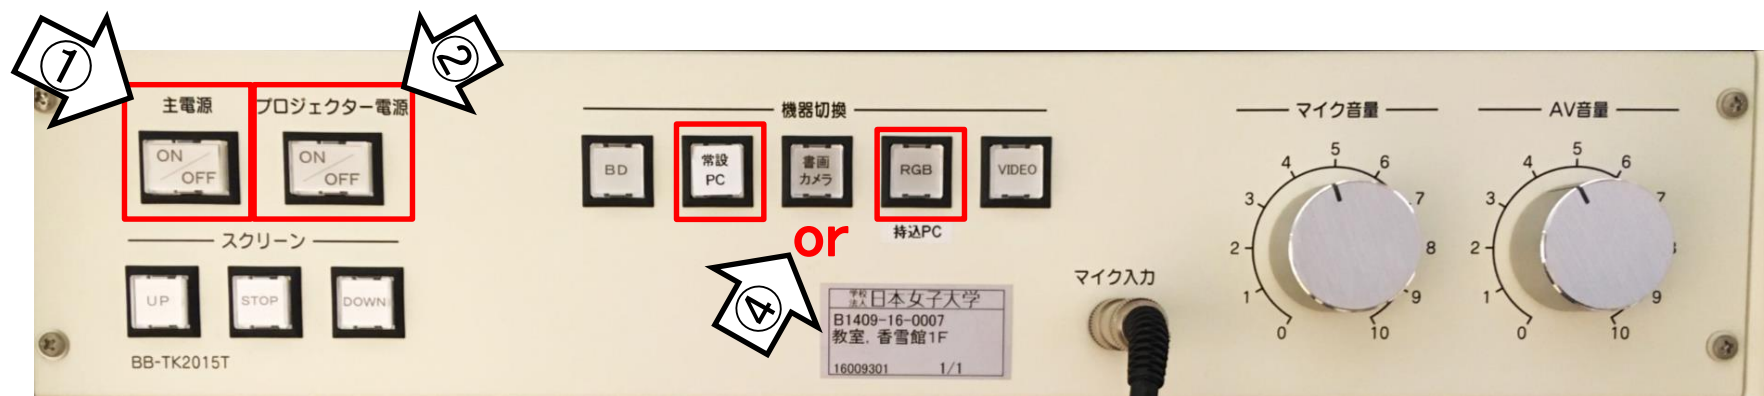


使用後は(持込の場合はケーブルを外し)、①の主電源スイッチ OFF

Win10 プロジェクター投影画面の切替方法


<<ノートPCのディスプレイとプロジェクター投影画像が異なる場合の対処法>>

1 ノートPCの表示画面を【複製】する。

【Windows】キー+【P】を同時に押すと、

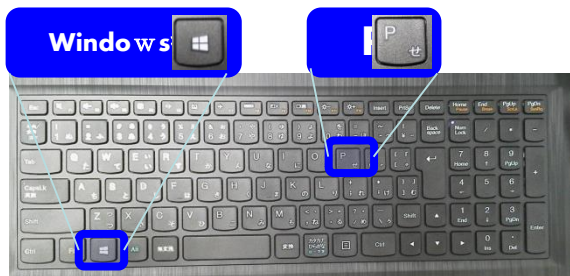

画面右側に切り替え画面が表示されます。(下図)

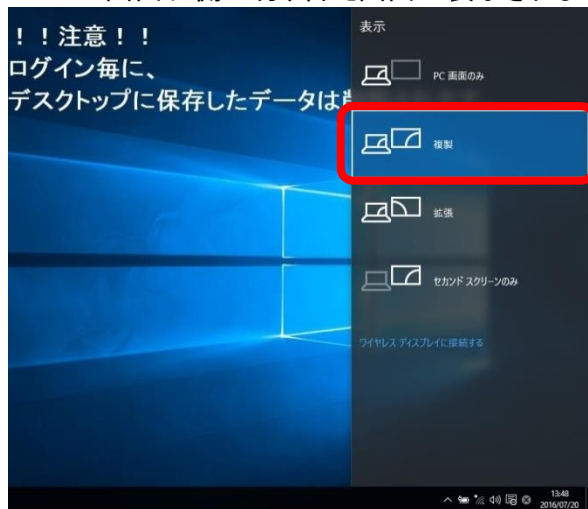

「↑」キーや「↓」キーで『複製』選択し【Enter】キーを押します。
ノートPCの液晶ディスプレイと同じ画面がプロジェクターに投影されます。

2 PowerPointの発表者ツールを確認する。

【スライドショー】タブをクリックし、
【モニター】グループの【発表者ツールを使用する】のチェックを確認。



*チェックを外した場合(発表者ツールを利用しない場合)、
画面表示は【複製】になります。



ノートPCの画面



プロジェクターの投影画面

*チェックを入れた場合(発表者ツールを利用した場合)、
画面表示は【拡張】になります。



ノートPCの画面



プロジェクターの投影画面


*発表者ツールにチェックを入れスライドショーを行うと、自動的に
【拡張】モードに変わります。

!!注意!! *終了後、または別のアプリを同時利用の際は、必ず
左の①を参照に【複製】モードにしてください。【拡張】のままでは、他
のアプリ画面はスクリーンに投影されません。

再生用BD(CD・DVD再生可)デッキの使い方

※CDご利用時もプロジェクターを起動し、
投影画面にてトラック選択等行ってください。


- ①主電源スイッチ ON
- ②プロジェクター電源 ON
※スクリーンは連動して自動で降ります
- ③開閉ボタン ON
(BD/DVD/CD各種メディア挿入)
- ④操作パネル【機器切換】部の「BD」 ON
- ⑤リモコン操作 ※リモコンは引出に格納しています
- ⑥デッキの音量調節

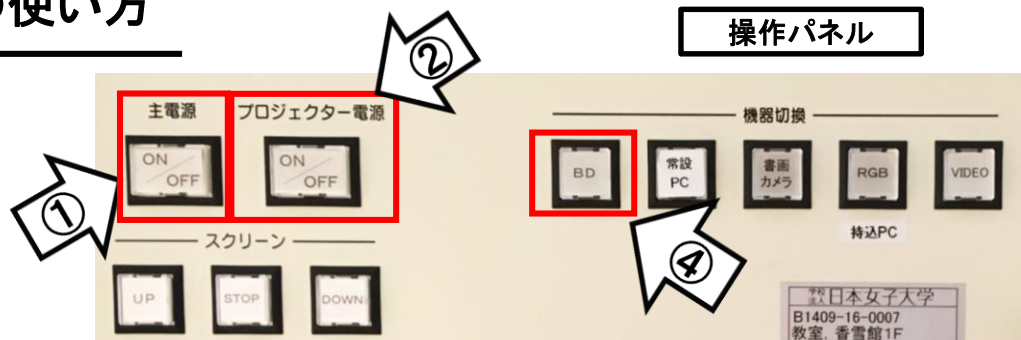

使用後はディスクをデッキから取り出し、主電源スイッチ OFF

VHSデッキの使い方


- ①主電源スイッチ ON
- ②プロジェクター電源 ON
※スクリーンは連動して自動で降ります
- ③VHSデッキの電源 ON

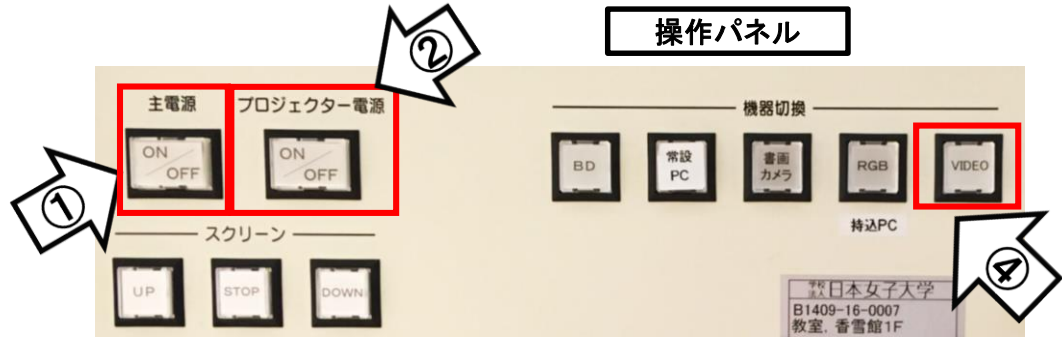

- ④操作パネル【機器切換】部の「VIDEO」 ON
- ⑤メディア挿入
- ⑥リモコン操作 ※リモコンは引出に格納しています



- ⑦デッキの音量調節

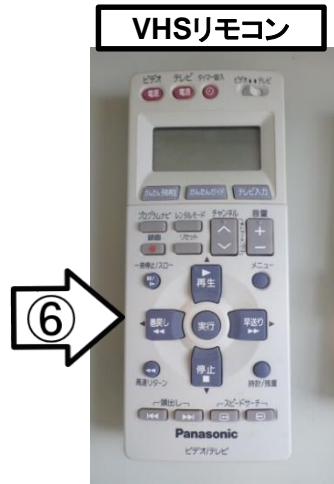

使用後はディスクをデッキから取り出し、主電源スイッチ OFF

書画カメラの使い方


- ①「主電源」 ON
- ②「プロジェクター電源」 ON
※スクリーンは自動で降ります
- ③書画カメラ本体の電源 ON

④操作パネル【機器切換】部の

「書画カメラ」ON

⑤本体にて操作

操作パネル

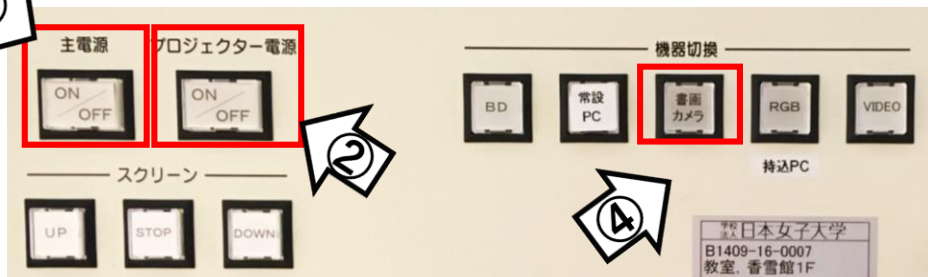

オート
フォーカス
中央のボタン

ズーム
つまみを左右に
回すことで調節

書画カメラ
電源ON

書画カメラ本体

照明

