

①主電源: 全ての機器のON/OFF

マイク音量: 有線マイク・ワイヤレスマイクからの拡声音量調整ノブ
AV音量 : 機器切替で選択された機器の音量調整ノブ



スクリーン: スクリーンの昇降スイッチ

プロジェクター電源 プロジェクターの点灯【ON/OFF】スイッチ
設置のスクリーンと連動し自動で降下します

機器切替 : プロジェクタに投影する機器を選択
【 HDMI 】 設置PC(または持込PCをHDMIで) 接続時に選択
【 BD 】 ブルーレイプレイヤーを選択
【 書画カメラ 】 教室設置の書画カメラの選択
【 RGB 】 外部RGB端子接続 の選択 (ノートPC等)
【 VIDEO 】 設置なし



マイクの使い方

操作卓パネル



①「主電源」 ON

②各種マイクスイッチ ON



③マイク音量調整



使用後は主電源スイッチ OFF

ノートPCの投影方法

PCをプロジェクタへ投影する場合、
RGBケーブルもしくはHDMIケーブルに接続する必要があります。

※設置PCはHDMI接続済みですので、そのままご利用ください。


①操作パネルの「主電源」ボタンをON ※スクリーンは連動して降ります。個別操作はボタンにて行ってください。

②プロジェクタ電源スイッチをON

③PCの電源をON

④機器切替ボタンにて、ご利用のPCを選択 「HDMI」or「RGB」(←持込PC)

※持込PCがHDMI端子のみの場合は、設置PC用HDMIケーブルを外してご利用いただき、
使用後は必ず元に戻して下さい。

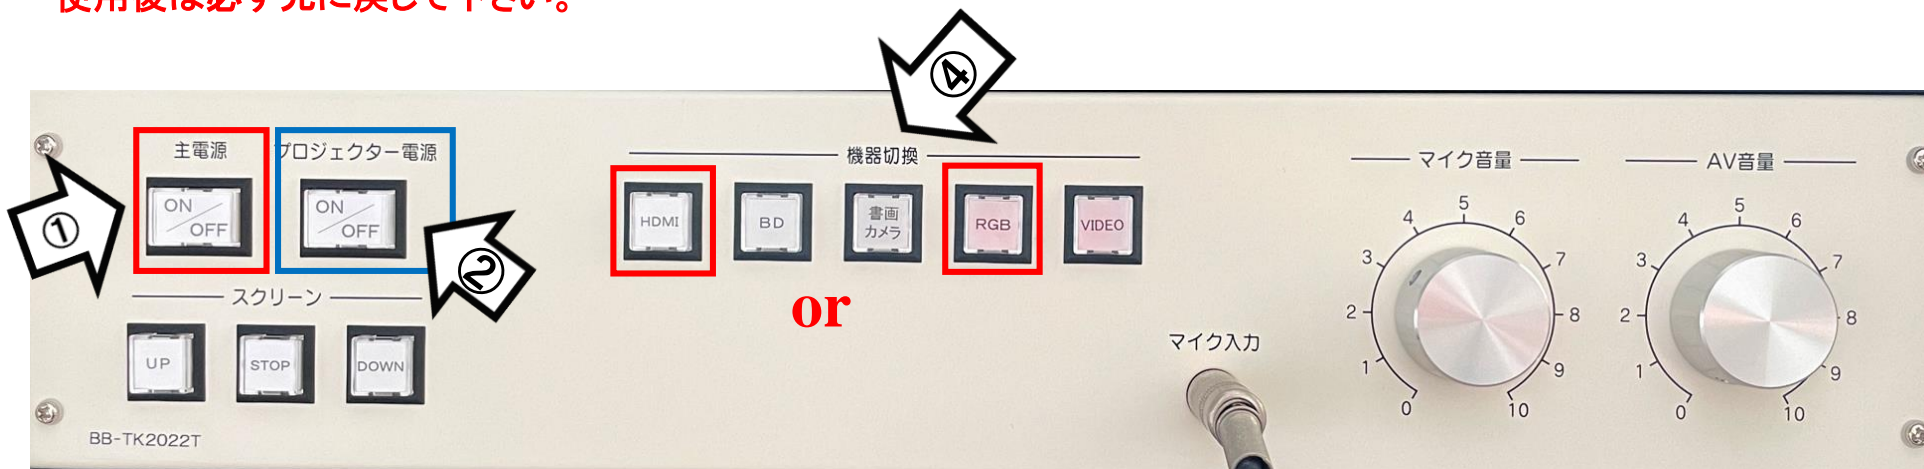


使用後はケーブル類を取り外し(※常設PC用HDMIケーブルは元に戻す)、「主電源」 OFF

Win10 プロジェクター投影画面の切替方法


<<ノートPCのディスプレイとプロジェクター投影画像が異なる場合の対処法>>

1 ノートPCの表示画面を【複製】する。

【Windows】キー+【P】を同時に押すと、

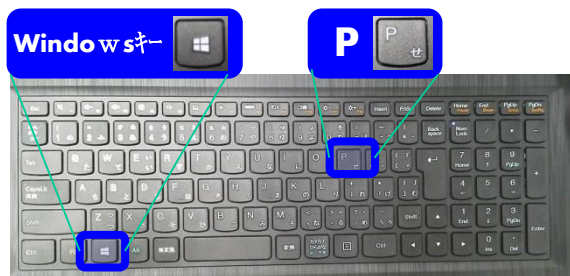

画面右側に切り替え画面が表示されます。(下図)

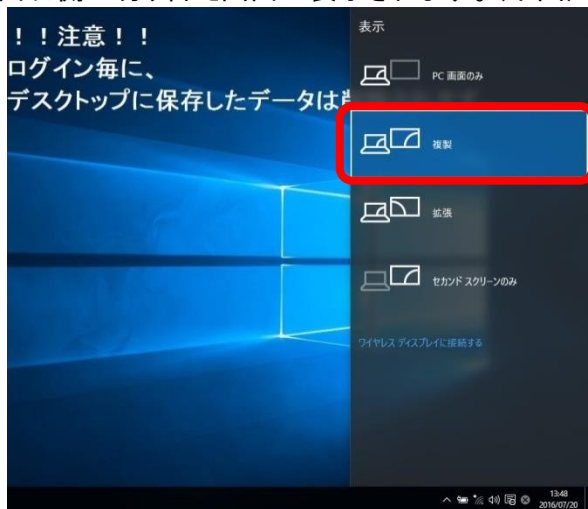

「↑」キーや「↓」キーで『複製』選択し【Enter】キーを押します。
ノートPCの液晶ディスプレイと同じ画面がプロジェクターに投影されます。

2 PowerPointの発表者ツールを確認する。

【スライドショー】タブをクリックし、
【モニター】グループの【発表者ツールを使用する】のチェックを確認。



*チェックを外した場合(発表者ツールを利用しない場合)、
画面表示は【複製】になります。



ノートPCの画面



プロジェクターの投影画面

*チェックを入れた場合(発表者ツールを利用した場合)、
画面表示は【拡張】になります。



ノートPCの画面



プロジェクターの投影画面

*発表者ツールにチェックを入れスライドショーを行うと、自動的に【拡張】モードに変わります。

！！注意！！*終了後、または別のアプリを同時利用の際は、必ず左の①を参照に【複製】モードにしてください。【拡張】のままでは、他のアプリ画面はスクリーンに投影されません。

再生用BD (CD・DVD再生可) デッキの使い方

- ①「主電源」 ON
- ②「プロジェクター電源」 ON
※スクリーンは自動で降ります
- ③開閉ボタン ON
(BD/DVD/CD各種メディア挿入)
- ④操作パネル内、【機器切換】の「BD」 ON
- ⑤リモコン操作 ※リモコンは引出に格納しています
- ⑥AV音量調整



使用後はディスクをデッキから取り出し、主電源スイッチ OFF

書画カメラの使い方

①「主電源」

ON

②「プロジェクター電源」

ON



※スクリーンは自動で降ります

③書画カメラ本体の電源

ON

④操作パネル【機器切換】部の「書画カメラ」 ON

⑤本体(またはリモコン)にて操作

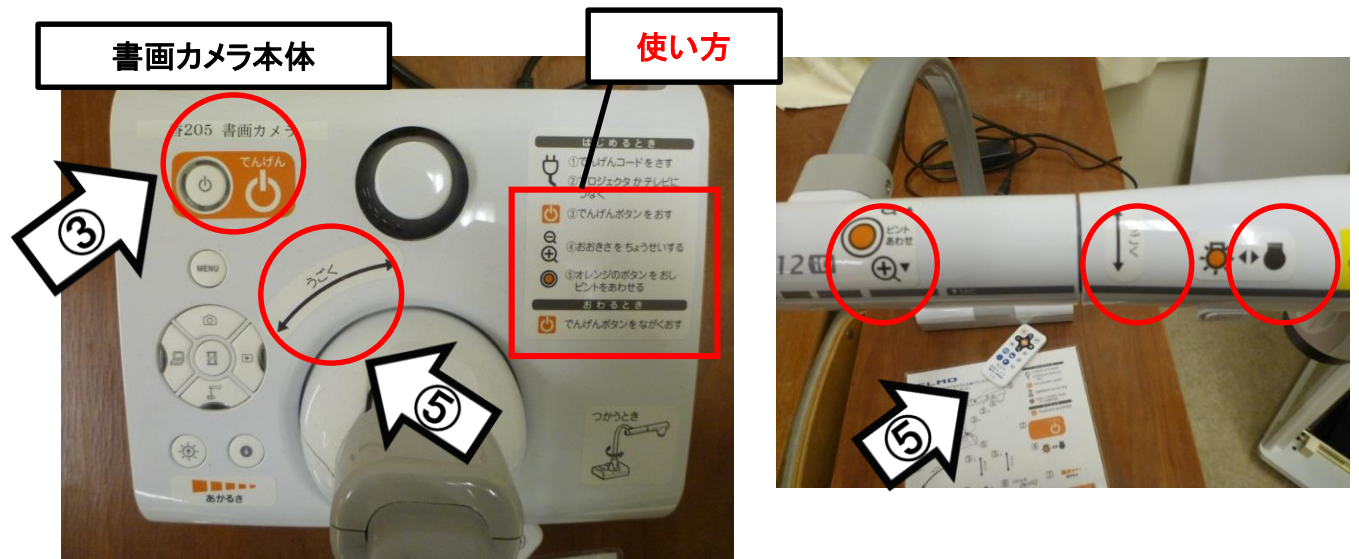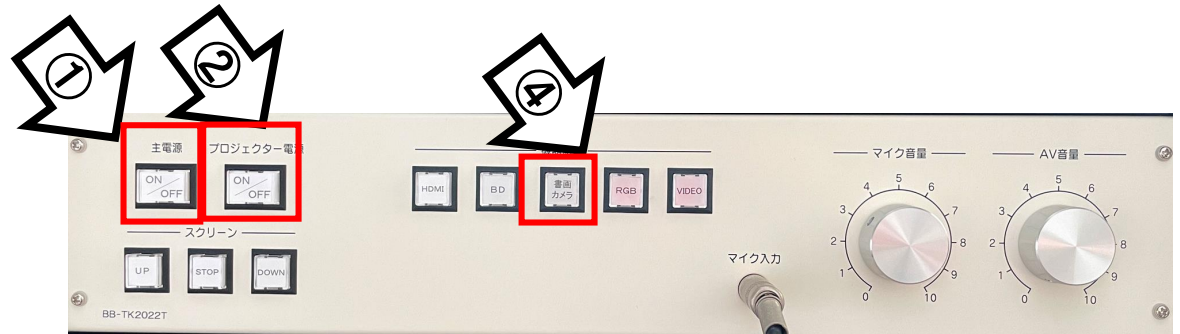

使用後は、(動かしたアーム等元に戻し) 主電源スイッチ OFF