

操作パネルの使用法【香雪館301教室】

①主電源:全ての機器のON/OFF

プロジェクター電源 プロジェクターの点灯【ON/OFF】スイッチ
設置のスクリーンと連動し自動で降下します



スクリーン:スクリーンの昇降スイッチ

マイク音量:有線マイク・ワイヤレスマイクからの拡声音量調整ノブ
AV音量 :機器切替で選択された機器の音量調整ノブ

機器切替 :プロジェクタに投影する機器を選択
【常設PC】 設置PCを投影する場合、選択
【BD】 ブルーレイプレーヤーを選択
【外部RGB】 外部RGB端子接続の選択
【書画カメラ】 教室設置の書画カメラの選択
【VHS】 教室設置のビデオ/DVDの選択

マイクの使い方

①「主電源」 ON

②各種マイクスイッチ ON

③マイク音量調整

引出し内に無線マイク(ハンド)を1本、収納していますので、ハンド型を2本同時に使用される場合にご使用ください。
※ハンド型*2本、タイプン型*1の計3本を同時に使用することはできません。



マイクスイッチ



使用後は「主電源」 OFF

ノートPCの投影方法

PCをプロジェクタへ投影する場合、
RGBケーブルもしくはHDMIケーブルに接続する必要があります。
(常設PCは接続済みのため、そのまま使用してください)


①操作パネルの「主電源」ボタンをON ※スクリーンは自動で降ります

②プロジェクタ電源スイッチをON

③PCの電源をON

④映像選択を「RGB」or「HDMI」

(※常設PCがある場合、ボタン名称が「設置PC」になっている場合があります)にする。

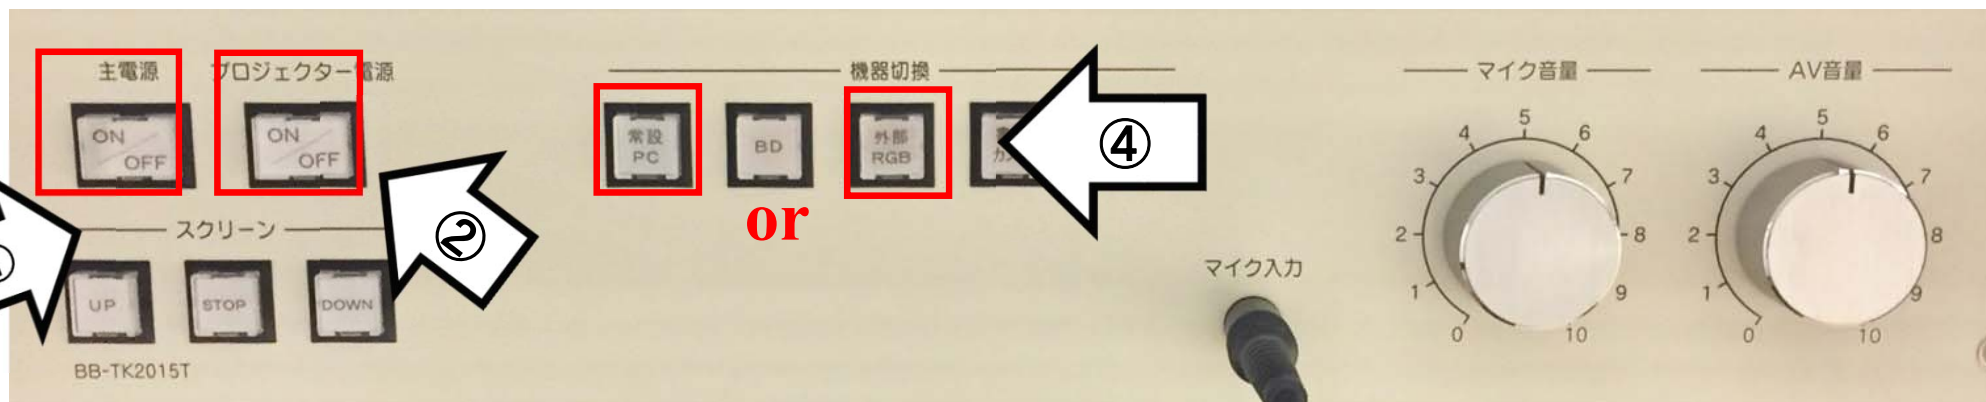


使用後はケーブル類を取り外し、「主電源」 OFF

Win10 プロジェクター投影画面の切替方法


<<ノートPCのディスプレイとプロジェクター投影画像が異なる場合の対処法>>

1 ノートPCの表示画面を【複製】する。

【Windows】キー+【P】を同時に押すと、

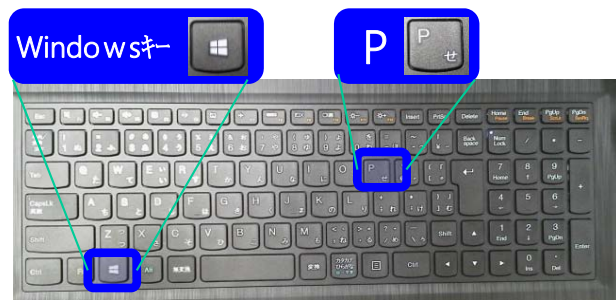

画面右側に切り替え画面が表示されます。(下図)

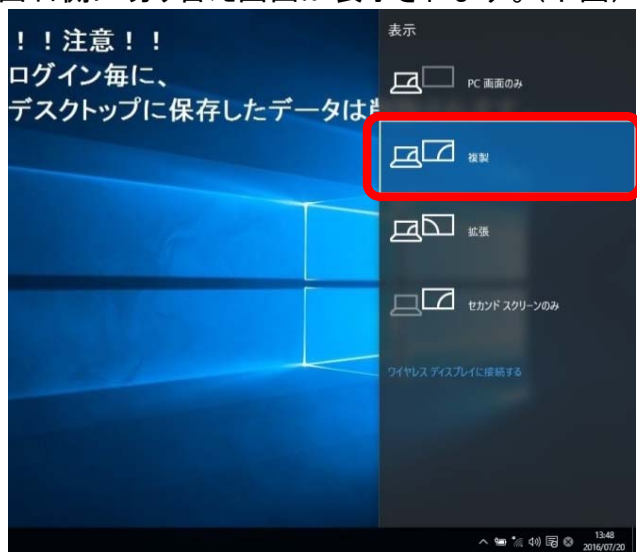

「↑」キーや「↓」キーで『複製』選択し【Enter】キーを押します。
ノートPCの液晶ディスプレイと同じ画面がプロジェクターに投影されます。

2 PowerPointの発表者ツールを確認する。

【スライドショー】タブをクリックし、
【モニター】グループの【発表者ツールを使用する】のチェックを確認。



*チェックを外した場合(発表者ツールを利用しない場合)、
画面表示は【複製】になります。



テスト1 |
ノートPCの画面



テスト1 |
プロジェクターの投影画面

*チェックを入れた場合(発表者ツールを利用した場合)、
画面表示は【拡張】になります。



ノートPCの画面





テスト1 |
プロジェクターの投影画面

*発表者ツールにチェックを入れスライドショーを行うと、自動的に【拡張】モードに変わります。

！！注意！！*終了後、または別のアプリを同時利用の際は、必ず左の①を参照に【複製】モードにしてください。【拡張】のままでは、他のアプリ画面はスクリーンに投影されません。

再生用BD(CD・DVD再生可)デッキの使い方


- ①「主電源」 ON
- ②「プロジェクター電源」 ON
※スクリーンは自動で降ります
- ③開閉ボタン ON
(BD/DVD/CD各種メディア挿入)
- ④操作パネル内、機器切換部の「BD」 ON
- ⑤リモコン操作
※リモコンは引出に格納しています
- ⑥AV音量調整

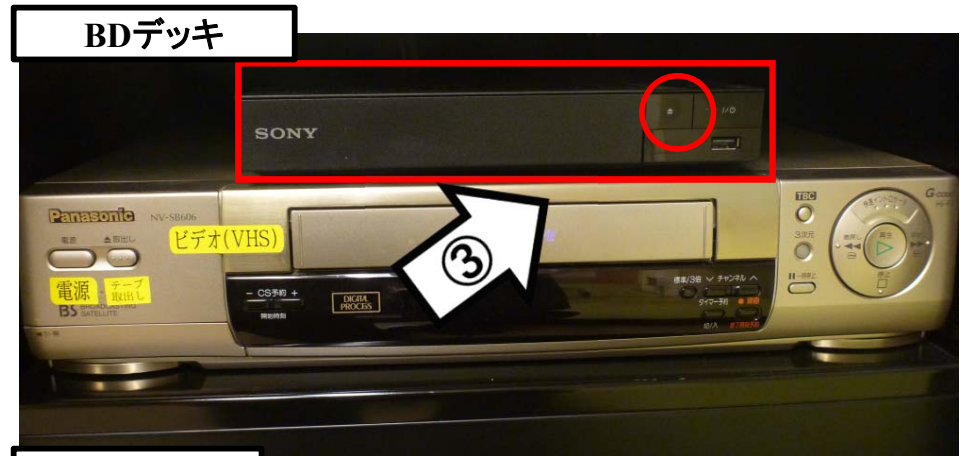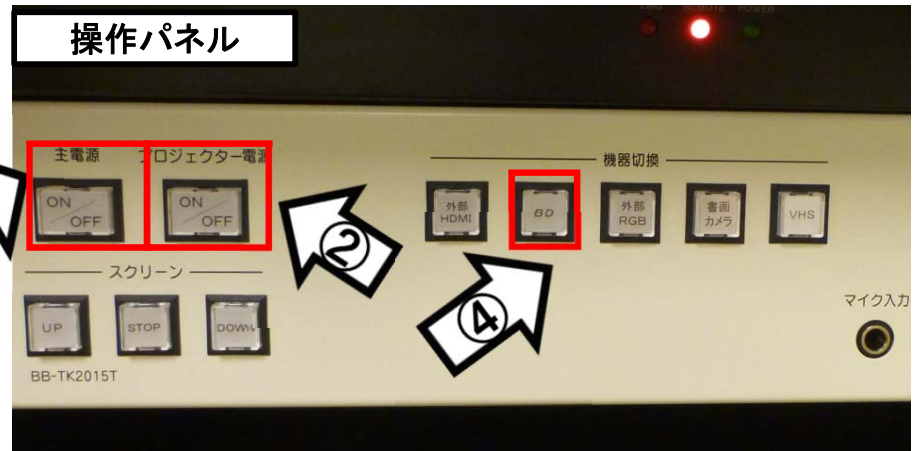

使用後はディスクをデッキから取り出し、「主電源」 OFF

VHSデッキの使い方


- ①「主電源」 ON
- ②「プロジェクター電源」 ON
※スクリーンは自動で降ります
- ③テープ挿入
- ④操作パネル内、機器切換部の「VHS」 ON
- ⑤リモコンor本体にて操作
- ⑥AV音量調整

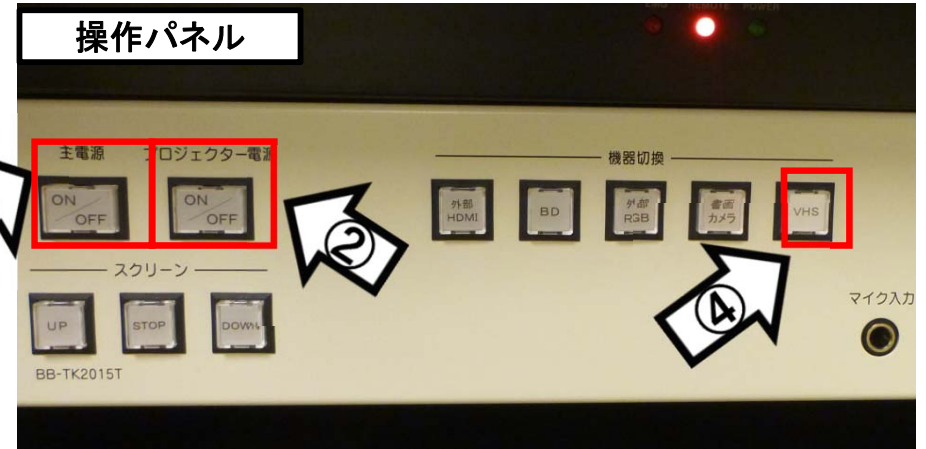

使用後はテープをデッキから取り出し、「主電源」 OFF

書画カメラの使い方

- ①「主電源」 ON
- ②「プロジェクター電源」 ON
※スクリーンは自動で降ります
- ③書画カメラ本体の電源 ON
- ④操作パネル【機器切換】部の「書画カメラ」 ON
- ⑤本体にて操作

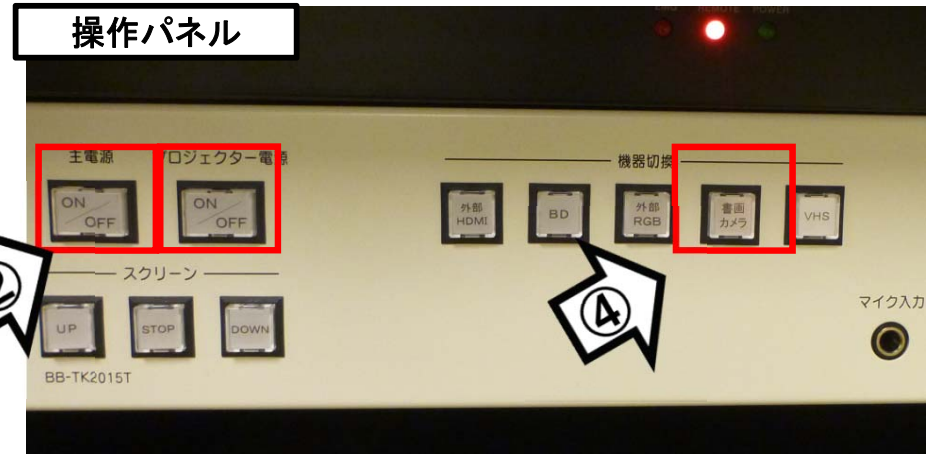

使用後は書画カメラ本体の電源 OFF、「主電源」 OFF