

# 杏彩館2階 ラック操作



外部入力パネル



スピーカー  
アンプ


入力切替は、  
(上:HDMI/下:RGB)  
接続したケーブル脇の  
ボタンで行います。

プロジェクター  
リモコン



LとRそれぞれの音量を  
調節します。

プロジェクター

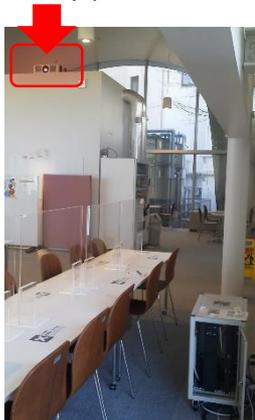

<操作開始時>

- ① プロジェクターの電源をリモコンで入れます。
- ② 各種ケーブルを接続し、各ボタンで選択します。

<操作終了時>

- ① プロジェクターの電源をリモコンで切ります。  
(電源ボタンを押すと【電源オフ(スタンバイ)】確認画面が表示されるので、【実行】を選択し<ENTER>ボタンを押す。または、再度電源ボタンを押す。)
- ② 各種ケーブルを戻します。