

＜新泉山館大会議室用＞

AV機器操作

簡易マニュアル

マニュアル目次

1.	設置機器概要	3
2.	照明・電動ブラインドの使用方法	4
3.	マイクの使用方法	5
4.	常設PCの使用方法	6
5.	持込PCの使用方法	7
6.	BDプレーヤーの使用方法	9
7.	VHSデッキの使用方法	10
8.	書画カメラの使用方法	11
9.	持込機器(RCA端子)の使用方法	12
10.	録音機器の使用方法	13
11.	ホワイトボードの使用方法	17
12.	問い合わせ先等	18

1. 設置機器概要

卓上機器

有線マイク

プレビューモニター

常設PC

リモコン・ケーブル類引出し

無線マイク

書画カメラ

卓内機器

ブルーレイ

DV/VHS



2. 照明・電動ブラインドの使用法

※本機能は操作卓の「主電源」とは別に
操作することが可能です。

【メイン照明】

点灯したい箇所のスイッチ ON

【スポットライト他照明】

①「電源」 ON

②明るさを調整

③使用後は「電源」 OFF

【ブラインド】

以下要領にて操作

△:昇 ○:停 ▽:降

操作卓・照明スイッチ



操作卓・調光器操作パネル



操作卓・電動ブラインドスイッチ



3. マイクの使用方法


①システム「主電源」 ON

②各種マイクスイッチ ON

無線マイク

無線マイクスイッチ ON

コントロールパネル

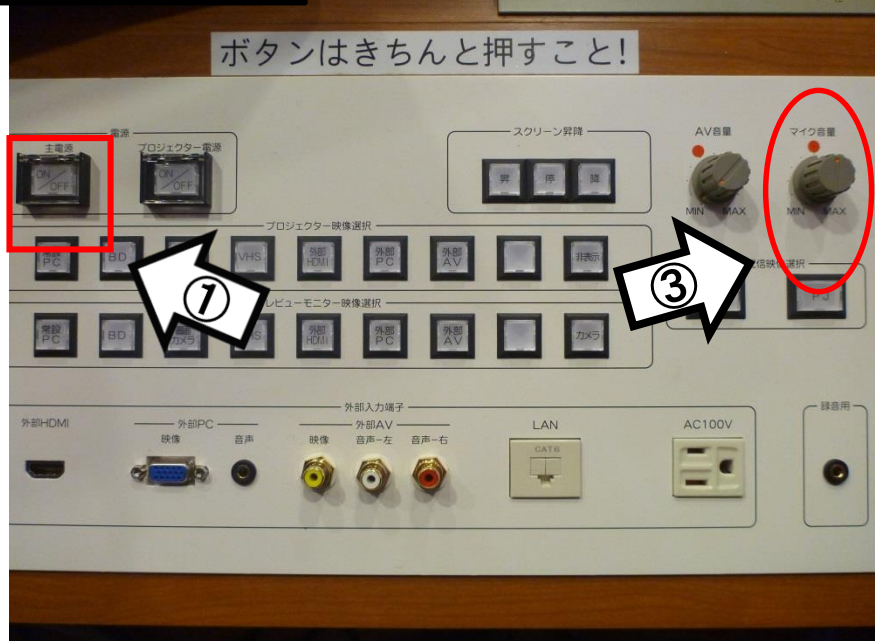

③マイクの音量調整



※使用後は無線マイクを充電してください。

使用後はマイク電源OFF・主電源OFF

4. 常設PCの使用方法

①システム「主電源」 ON


②「プロジェクター電源」 ON
プロジェクターが起動し、スクリーンが下降します。

③PC本体の電源 ON

④【プロジェクター映像選択】部の「常設PC」 ON
スクリーンに常設PCの映像が出力されます。

⑤【プレビューモニター映像選択】部の「常設PC」 ON
プレビューモニターに常設PCの映像が出力されます。

⑥AV音量の調整

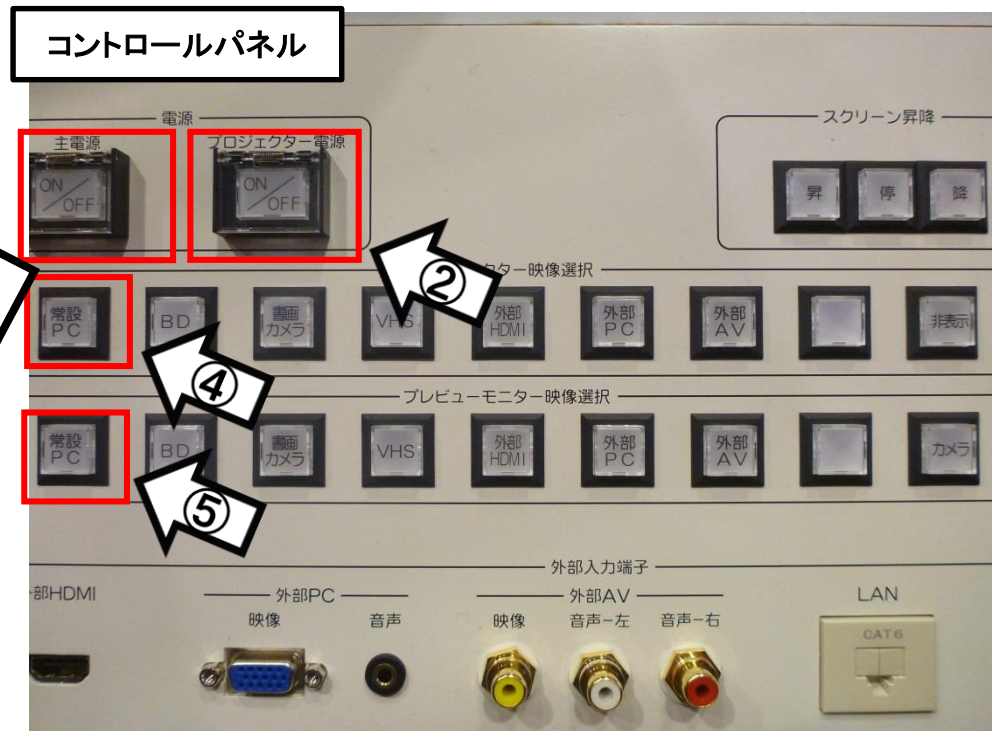

使用後はPCをシャットダウンし、主電源OFF

5. 持込PCの使用方法

①システム「主電源」

ON

②「プロジェクター電源」

ON

プロジェクターが起動し、スクリーンが下降します。

③PC本体の電源

ON

④PCにケーブル(HDMI or RGB)を接続

ケーブルは操作卓引出しに格納しています。

⑤外部入力端子に各種ケーブル
(HDMI or RGB)を接続

⑥【プロジェクター映像選択】部の
「外部HDMI」or「外部PC」

ON



スクリーンに持込PCの映像が出力されます。
HDMIケーブル→外部HDMI/RGBケーブル→外部PC を選択。

⑦【プレビューモニター映像選択】部の
「外部HDMI」or「外部PC」

ON

プレビューモニターに持込PCの映像が出力されます。

⑧AV音量の調整

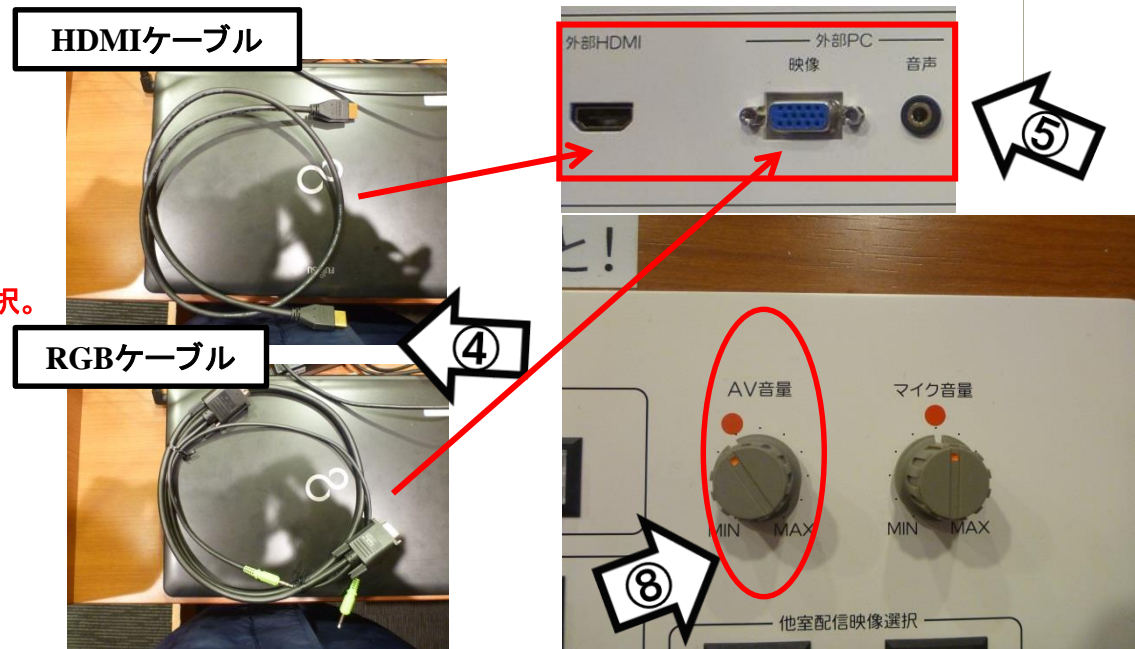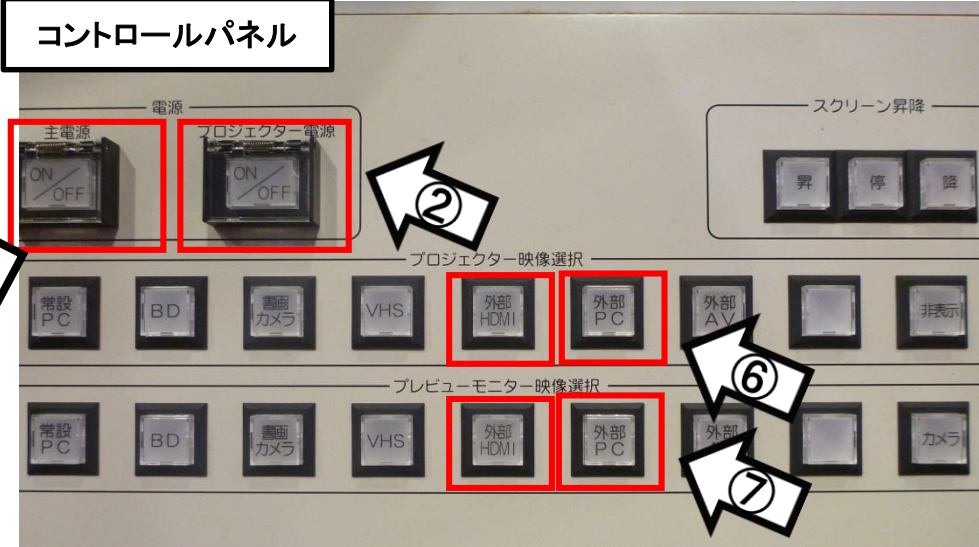

使用後はケーブルを取り外し、PCをシャットダウン、主電源OFF

持込PCのインターネット(有線LAN接続)利用

コントロールパネル



LANケーブル



操作卓引出し内に格納しています。

持込みPCのインターネット(有線LAN接続)利用

持込みPCをインターネットに接続(有線LAN接続)する場合、ブラウザ起動後、
[JASMINE NETWORK LOGIN]画面(下図)では、JASMINE IDで認証してください。

[JASMINE NETWORK LOGIN]画面から、「ユーザー名」と「パスワード」を入力ログイン



ユーザー名 「JASMINE ID」を入力

●●●●●●●● 「パスワード」を入力

①持込PCをLANに接続して起動

②インターネットブラウザを起動後に、

[JASMINE NETWORK LOGIN]画面からJASMINE IDで
認証してログイン後にネットワークの使用が可能になります

6. BD (CD・DVD再生可) プレーヤーの使い方

①システム「主電源」 ON

②「プロジェクター電源」 ON

プロジェクターが起動し、スクリーンが下降します。

③開閉ボタン ON

(BD/DVD/CD各種メディア挿入)

④【プロジェクター映像選択】部の「BD」 ON

スクリーンにBDの映像が出力されます。


⑤【プレビューモニター映像選択】部の「BD」 ON

プレビューモニターにBDの映像が出力されます。

⑥リモコン操作

リモコンは操作卓内引出しに格納しています。

⑦AV音量の調整

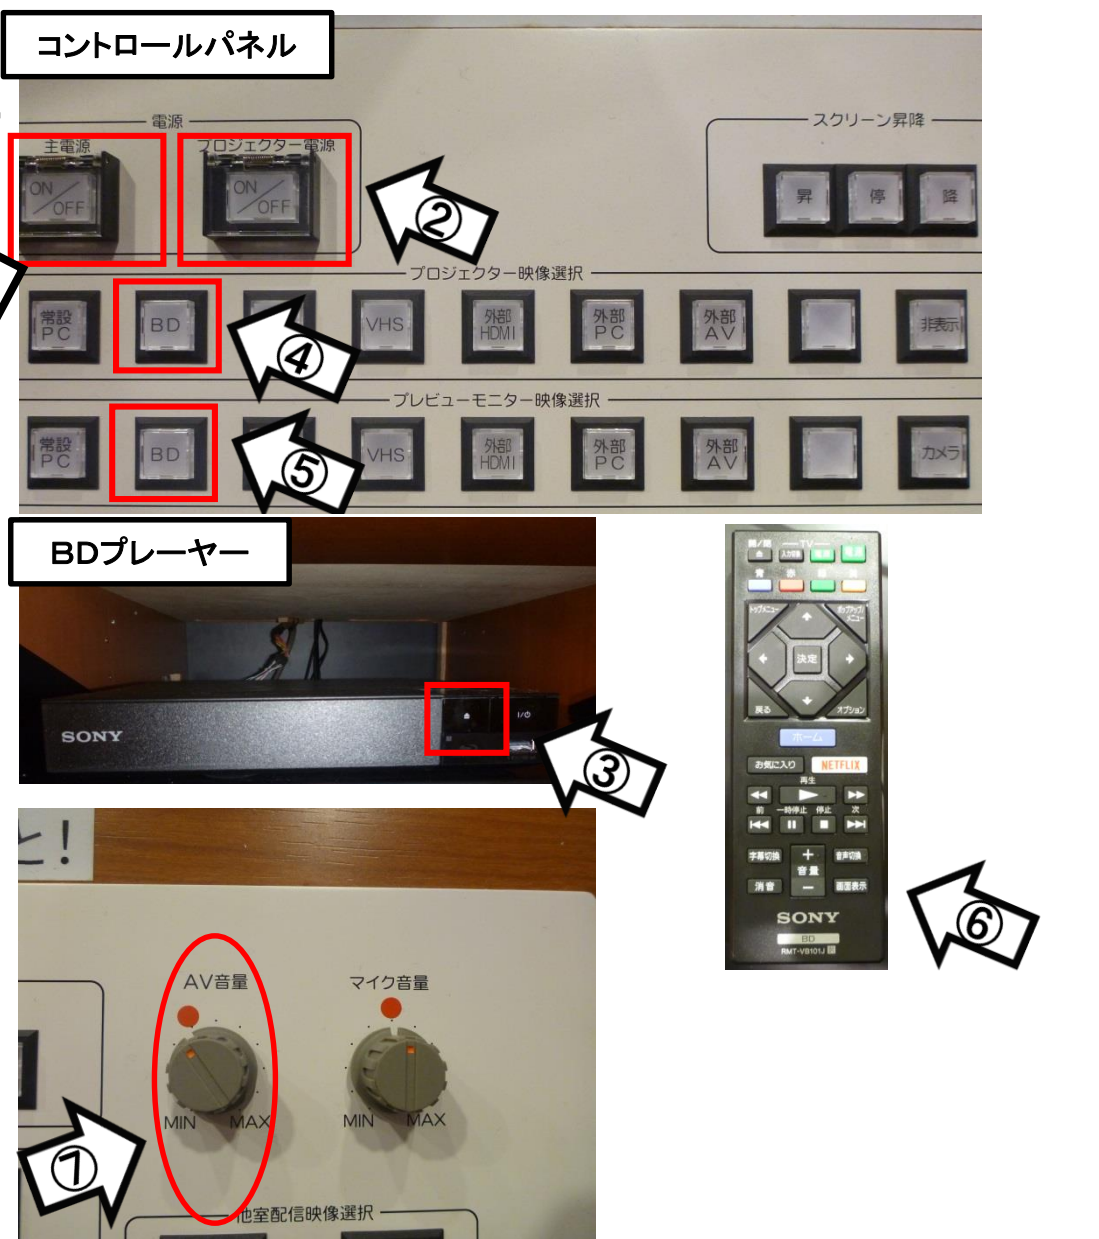

使用後はディスクを取り出し、主電源OFF

7. VHSデッキの使い方

①システム「主電源」

②「プロジェクター電源」

プロジェクターが起動し、スクリーンが下降します。

③VHS挿入

④【プロジェクター映像選択】部の

「VHS」

スクリーンにVHSの映像が出力されます。

⑤【プレビューモニター映像選択】部の


「VHS」

プレビューモニターにVHSの映像が出力されます。

⑥リモコン操作

リモコンは操作卓内引出しに格納しています。

⑦AV音量の調整

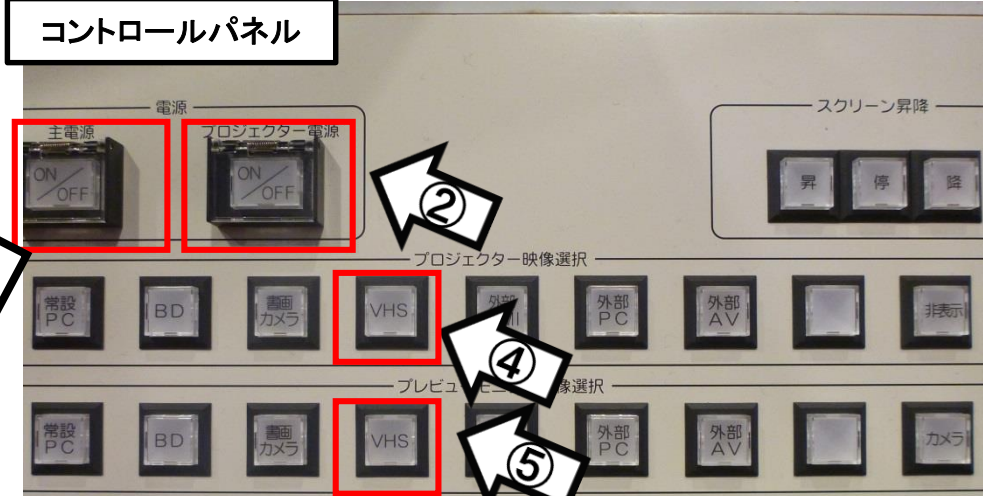

VHSデッキ



使用後はVHSを取り出し、主電源OFF

8. 書画カメラの使い方

①システム「主電源」 ON

②「プロジェクター電源」 ON

プロジェクターが起動し、スクリーンが下降します。

③書画カメラ本体の電源 ON

④【プロジェクター映像選択】部の

「書画カメラ」 ON


スクリーンに書画カメラの映像が出力されます。

⑤【プレビューモニター映像選択】部の

「書画カメラ」 ON

プレビューモニターに書画カメラの映像が出力されます。

⑥本体にて操作

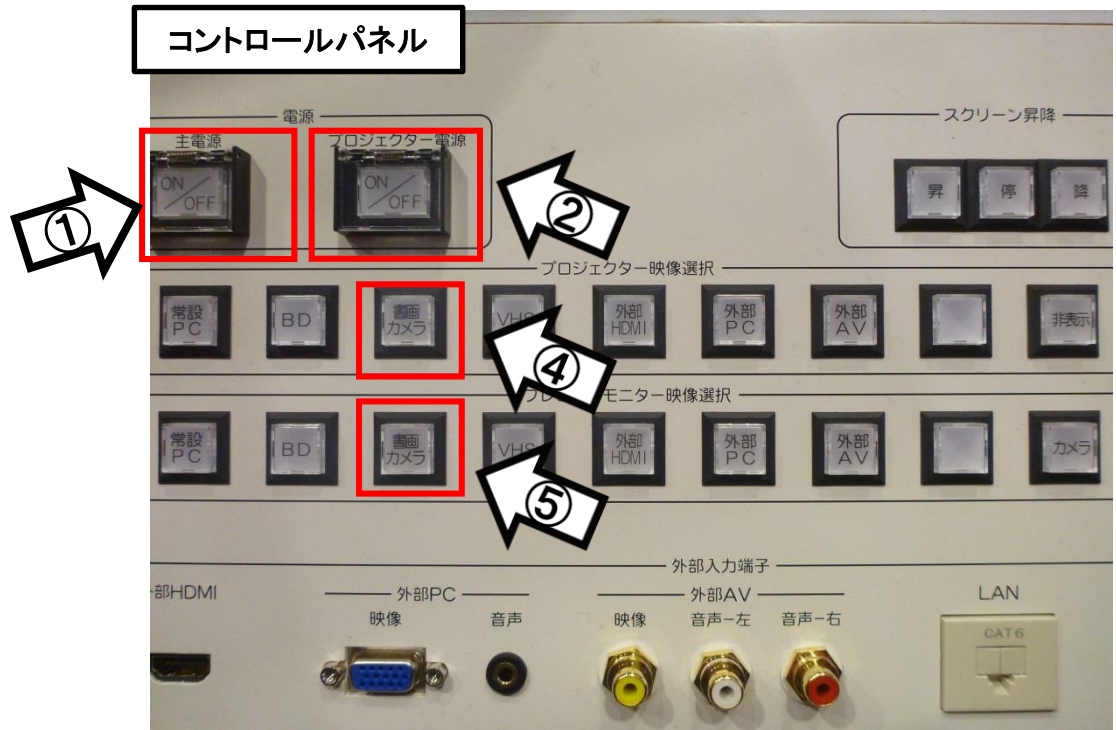

使用後は書画カメラ本体の電源OFF、主電源OFF

9. 持込機器(RCA端子)の使用方法

①システム「主電源」 ON

②「プロジェクター電源」 ON

プロジェクターが起動し、スクリーンが下降します。

③持込機器の電源 ON

④持込機器にケーブル(RCA)を接続

ケーブルは操作卓引出しに格納しています。

⑤外部入力端子にケーブル(RCA)を接続

⑥【プロジェクター映像選択】部の

「外部AV」 ON



スクリーンに書画カメラの映像が出力されます。

⑦【プレビューモニター映像選択】部の

「外部AV」 ON

プレビューモニターに持込機器の映像が出力されます。


⑧AV音量の調整

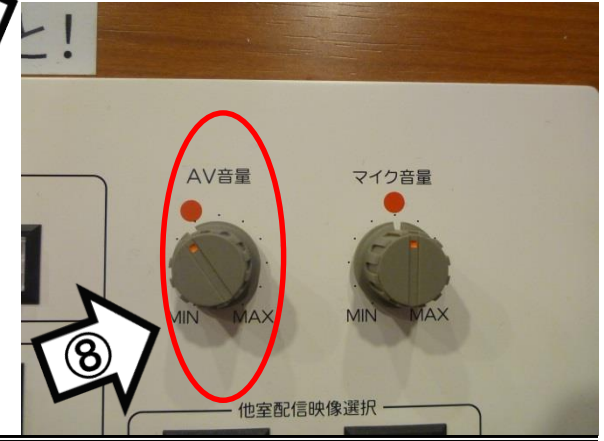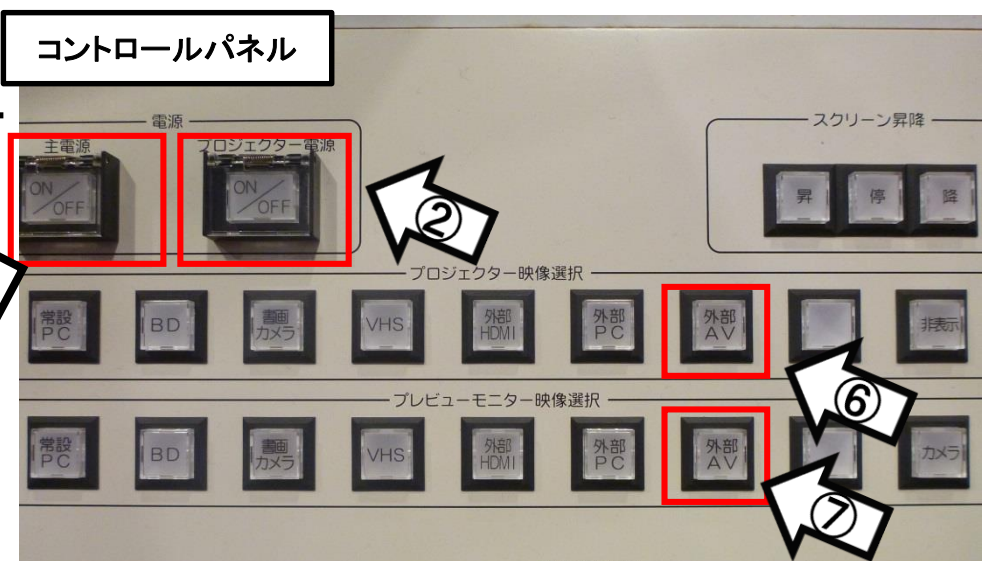

使用後はケーブルを取り外し、持込機器の電源OFF、主電源OFF

10. 録音機器の使用法

- ①システム「主電源」 ON
- ②録音機器にケーブル(ミニステ)を接続
ケーブルは操作卓引出しに格納しています。
- ③録音用端子にケーブル(ミニステ)を接続
- ④録音機器を操作
マイクとAVの両方が録音されます。

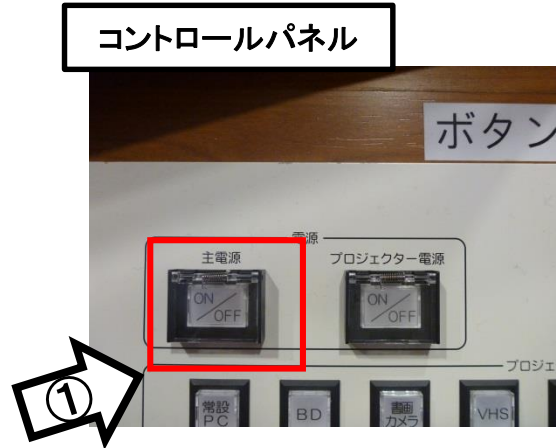

録音機器
(ICレコーダー等)



ミニステケーブル




使用後は録音機器を取り外し、主電源OFF

11. ホワイトボードの使用方法

①引き戸を左右に開く。

②手動にて全開にして使用する。

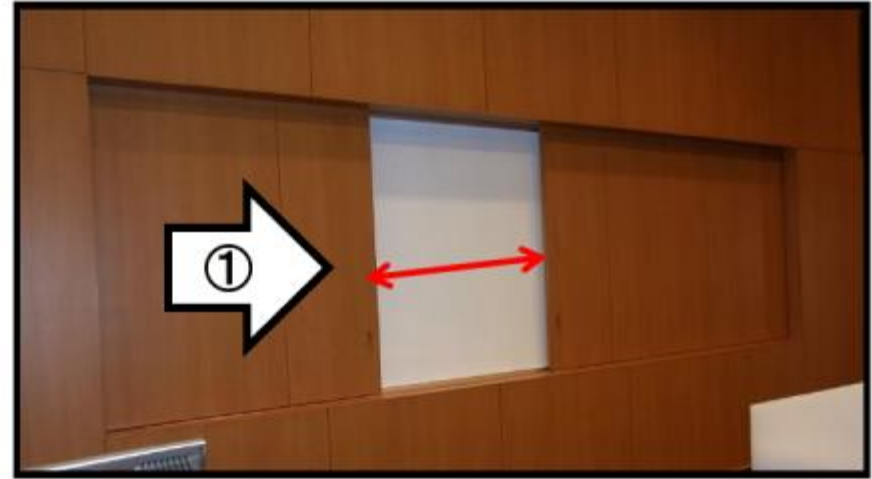

使用後は①の引き戸を閉める

12. 問い合わせ先等

会議室の利用、機器の有無および、

操作卓前面扉の鍵に関する問い合わせ : 総務課 (内線 3115)

総務課不在の場合 : 新泉山館 管理室 (内線 4115)

機器の使用に関する問い合わせ : メディアセンター (内線 3169)