


新泉山館 2 階 会議室 2

単焦点プロジェクタでの投影が可能です。

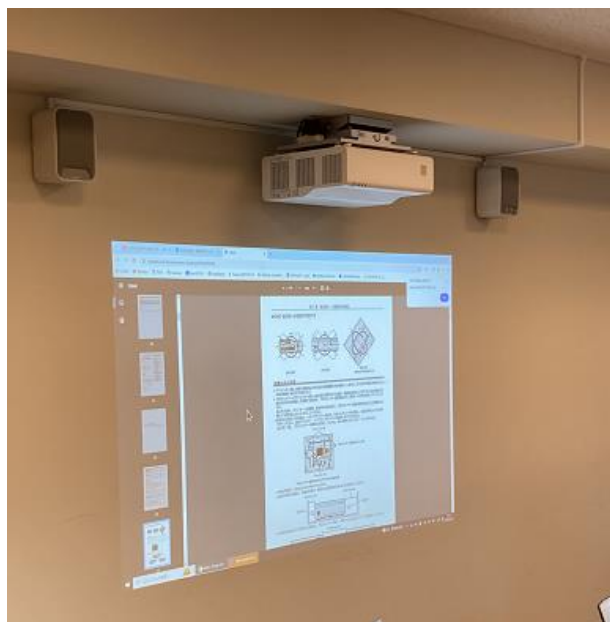

映像の出力（会議室 2）

映像信号の入力



HDMIケーブルまたはVGAケーブルを用いてPCと壁面コンセントとを接続することで映像を入力できます。



プロジェクターの起動

ON

OFF



壁面スイッチを押すことで数秒後にプロジェクターの電源が入ります。

ライトが赤色に点灯している【ON】
緑色に点灯している【OFF】

会議室 1 と 2 で音声の鳴り分け

会議室1のAVラック左側面の音声コントロールパネル(⑤)を操作することで、会議室1と2での音声の鳴り分けを行います。



1

会議室1・2両方



2

会議室1のみ



3



会議室2のみ











4

会議室1・2個別



上部のボタンを押すことでパターンを切り替えることができます。
 ⑤ 音量ノブを押し込むとリセットされ消灯しますので、再度押すことで  ↔  の切り替えができます。

鳴り分けのパターンは以下の表のように選択できます。

パターン	表示	用途	WLマイク①	WLマイク②
1	 	会議室1・2を連結使用	会議室1・2	会議室1・2
2	 	会議室1のみを使用	会議室1	会議室1
3	 	会議室2のみを使用	会議室2	会議室2
4	 	会議室1・2を個別使用	会議室1	会議室2