

教室機器使用方法(15番教室)

JASMINE-wireless
ご利用いただけます

① POWERボタンを**2秒長押し**、主電源を「ON」にする。(この操作によりマイクが使用できます)

② プロジェクタ電源(DISPLAYボタン)「ON」・後方モニター電源「ON」。
(この操作でスクリーンも同時に降りてきます。)

③ 投影するものを選択。

【BD】ブルーレイ/DVD(*フルスクリーン再生)・【ビデオ/DVD】VHSビデオ/DVD

【OHC】書画カメラ・【PC】設置パソコン・【10番教室】10番教室からの映像配信


【外部HDMI】持込パソコン(机上有るHDMIケーブルに接続)

【外部RGB】持込パソコン(机下にあるRGBケーブルに接続)



*ワイヤレスマイクの充電はできません。スイッチを入れて**赤ランプ**になったり、音がおかしいと感じましたら、電池の交換をお願いいたします。

《*設置パソコンのケーブルは外さないでください!!》

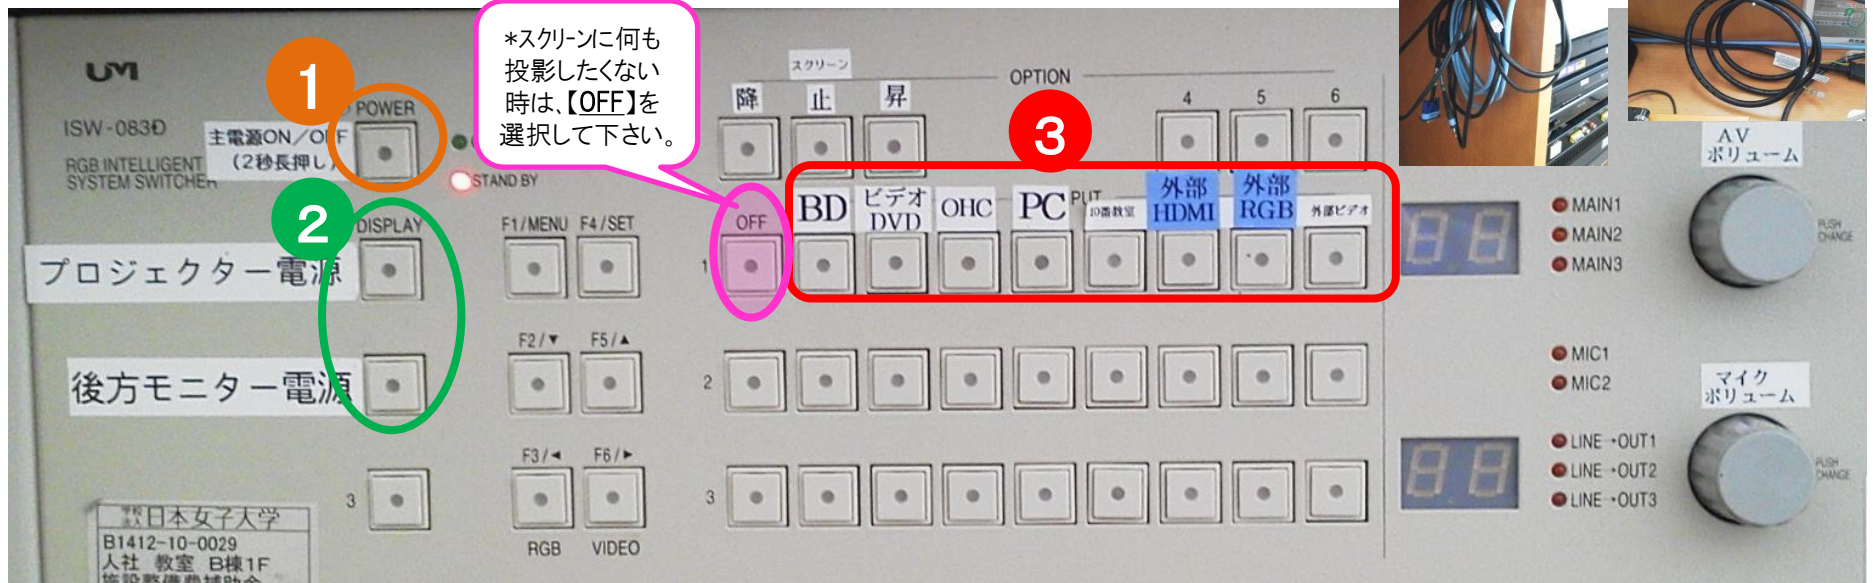


使用後はPOWERを**2秒長押し**、主電源を「OFF」にする。

DVDやビデオの取り出し忘れにご注意ください。

OHC(書画カメラ)使用方法



ZOOM-OUT
(小さく)

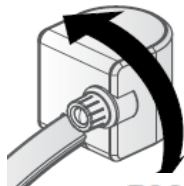

ZOOM-IN
(大きく)

ズームダイヤルで
被写体を映す大きさを
調整する。




ZOOM-IN



電源ボタン
長押しして、電源を入れる。
(*赤から青に変わります)



照明ON/OFFボタン

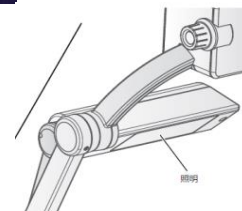

スライド撮影
アダプタ

スライド撮影アダプタをセットすることで、
スライドやフィルムを投影することも可能です。
ご利用になるときは事前にご連絡下さい。

* 機器に関するトラブルやお問い合わせは、メディアセンター【内線:6784】にお願いします。

DVDの使い方

VHSの使い方

①

電源ボタンを押してON

②

切り替えボタンにてDVD/VHSを選択
(本体はボタンを押すたび交互に切り替え)

③

ディスクトレイの開閉

4

DVDメディアを挿入

4 ビデオテープを挿入

⑤

早送り、巻き戻しなどの操作はリモコンかデッキ本体で行う



使用後はDVD/VHSを取り出し、電源ボタンを押してOFF

《DVDプレイヤーのリモコン操作》

SD-V800 *CPRM対応*

☆ディスクメニュー画面を表示したいとき。。。

- ①【メニュー/リスト】ボタンを押す
- ②【▲/▼/◀/▶】で項目を選択して【決定】

☆タイトル/チャプター、トラックサーチしたいとき。。。

1)チャプター・トラック番号を指定してサーチ

<DVDの場合>

- 再生中に希望するチャプター番号の【数字ボタン】を押すと、現在再生中のタイトルのチャプター番号をサーチします。
- 停止中に希望するタイトル番号の【数字ボタン】を押すと、指定したタイトル番号の先頭から再生します。

<音楽CDの場合>

- 再生中、または停止中に【数字ボタン】を使ってトラック番号を入力する。

*2桁以上のトラックがある時に、一桁のトラックを選ぶ場合は、「0」ボタンを押してから希望の数字を入力してください。

例)トラック1:「0」→「1」

*2桁以上のトラックを選ぶ場合は、「+10」ボタンを押してから、希望の数字を入力してください。


例)トラック14:「+10」→「1」→「4」

トラック20:「+10」→「2」→「0」

2)再生中に


【スキップ/頭出し ▶▶▶】を押すと、次のチャプター/トラックに進む。

【スキップ/頭出し ◀◀◀】を押すと、前のチャプター/トラックに戻る。

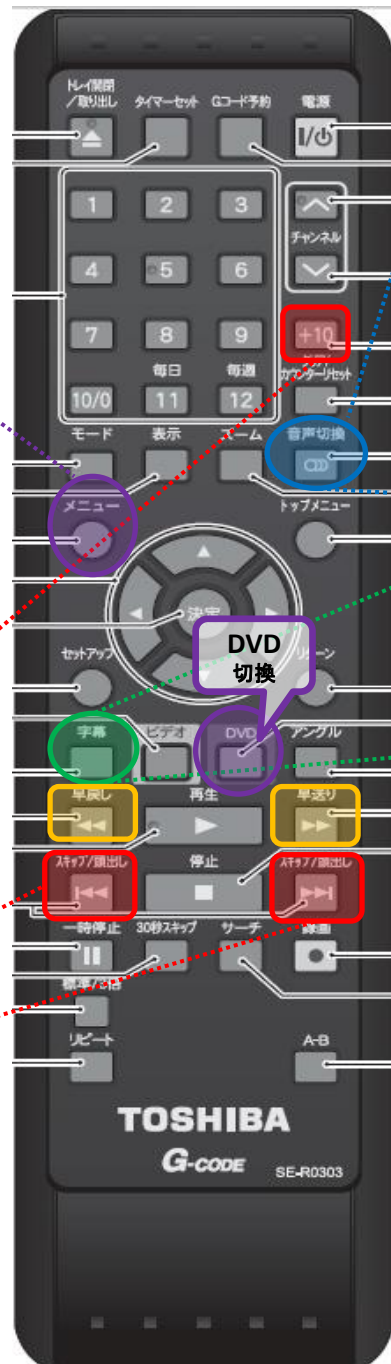

☆音声/言語を切り換えたいとき。。。

- ①再生中に【音声切換】を押す (音声メニュー画面が表示されます)

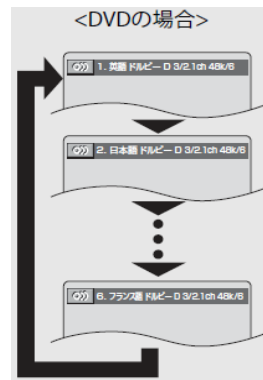


- ②さらに【音声切換】を押して、希望する音声(言語)を選択する

☆字幕を切り換えたいとき。。。

- ①再生中に【字幕】を押す

- ②さらに【字幕】を押して、希望する言語の字幕を選択する

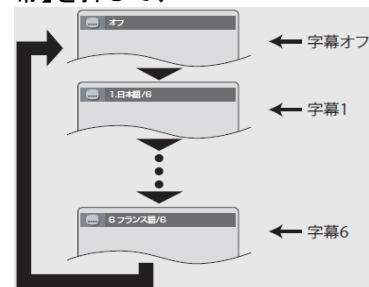

本機で使用できるディスク

ディスクの種類	ディスクの内容	ディスクの大きさ
DVD-RW/R 	音声+映像(動画)	12cm盤/8cm盤
DVDビデオ 	リージョン番号 	音声+映像(動画)
音楽用CD 	音声	12cm盤 8cm盤(シングル)
CD-RW/CD-R 	音声	12cm盤/8cm盤
CD-RW/CD-R 	JPEG形式の静止画像	12cm盤/8cm盤

《DVDプレイヤーのリモコン操作②》SD-V 800 * CPRM対応 *

サーチ

タイトル/チャプターサーチ



■ [スキップ/頭出し] [◀◀ / ▶▶] ボタンを使う場合:

リモコンの[DVD]ボタンを押し、本体のDVD操作ランプを点灯させます。

再生中に  を押し

現在のタイトルまたはチャプターを飛び越し、次へ移動します。

- 1回押すごとにタイトルまたはチャプターがひとつ先に進みます。

[スキップ/頭出し] [◀◀] ボタン:


1回押すと、現在のタイトルまたはチャプターの先頭に戻ります。(JPEGの場合は前のトラックに戻ります) さらに押すと前のタイトルまたはチャプターに戻ります。

[スキップ/頭出し] [◀◀ / ▶▶] ボタンの使いかた


再生中または再生が一時停止中に[スキップ/頭出し] [▶▶] ボタンを押すと、そのときに再生されていたチャプターを飛ばして次のチャプターが再生されます。[スキップ/頭出し] [◀◀] ボタンを1回押すと、そのときに再生されていたチャプターの頭出しをして再生を始めます。再生が始まってから2秒以内に[スキップ/頭出し] [◀◀] ボタンをもう1回押すと1つ前のチャプターに戻ります。

■ [サーチ] ボタンを使う場合:

1


再生中に  を押す

「チャプターサーチ」画面が表示されます。




2

タイトル番号を変更する場合は、もう

1度  を押す

「タイトルサーチ」画面が表示されます。



3

数字ボタンを押して希望するチャプターまたはタイトル番号を入力する

選択したチャプターまたはタイトルが再生されます。

- ディスクに2桁以上のチャプターやタイトルがあるときに1桁のチャプターやタイトルを選ぶときは、[0]ボタンを押してから希望の数字を押してください。
例) チャプター1: [0] → [1]
- 1桁のチャプターやタイトルしかない場合は、その数字を押してください。
例) チャプター1: [1]
- 入力を間違った場合は、[クリア/カウンターリセット]ボタンを押して入力しなおしてください。



● ● ● お知らせ ● ● ●

- DVDによっては、希望するタイトルまたはチャプターからの再生ができないことがあります。
- 再生中に希望する **チャプター番号** の数字ボタンを押すと、現在再生中のタイトルのチャプター番号をサーチし、再生します。
- 停止中に希望する **タイトル番号** の数字ボタンを押すと、指定したタイトル番号の先頭から再生します。

ブルーレイレコーダーの使用方法

1 本機のリモコンの電源を押して、本機の電源を入れる。

2 開/閉を押して、ディスクを入れる。
ラベル面を上にしてください。両面ディスクの場合、再生したい側を下にしてください。両面にまたがって再生することはできません。


3 らくらくスタートを押す。

4 上下左右で[タイトルを再生する]を選び、決定を押す。

5 上下左右で[BD/DVDを再生する]を選び、決定を押す。

6 選択されていることを確認し、決定を押す。

7 上下左右でタイトルを選び、決定を押す。

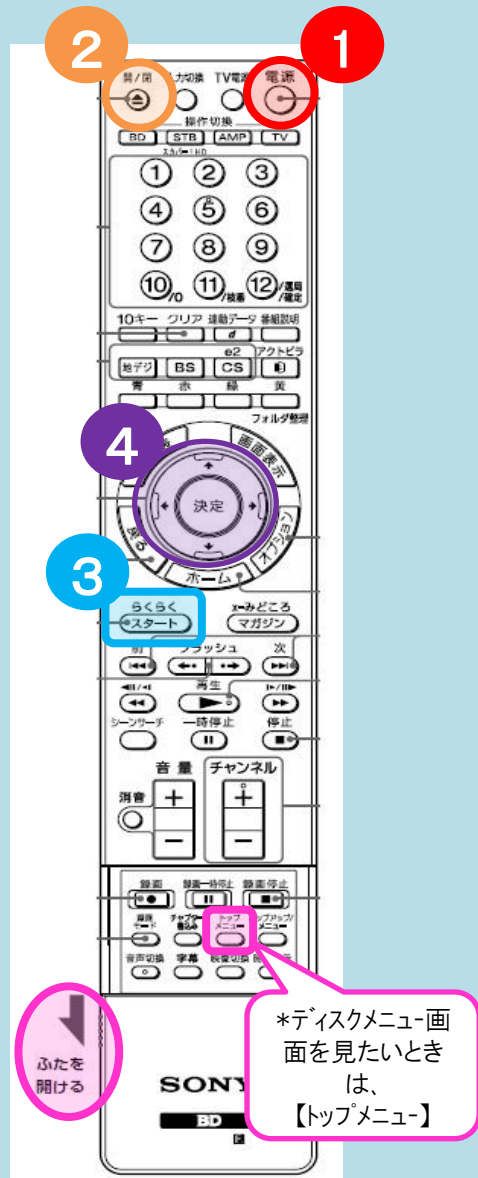


再生が始まります。
再生をやめるには、停止を押します。再生を再開したいときは、手順6～手順10までを行ってください。

Win10 プロジェクター投影画面の切替方法


<<ノートPCのディスプレイとプロジェクター投影画像が異なる場合の対処法>>

1 ノートPCの表示画面を【複製】する。

【Windows】キー+【P】を同時に押すと、

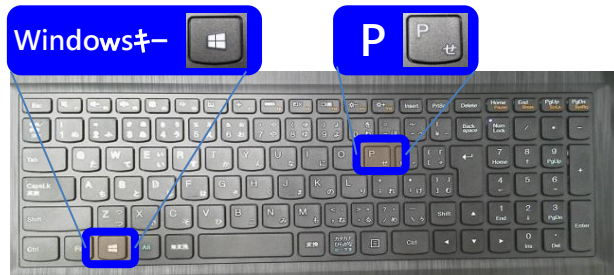

画面右側に切り替え画面が表示されます。(下图)

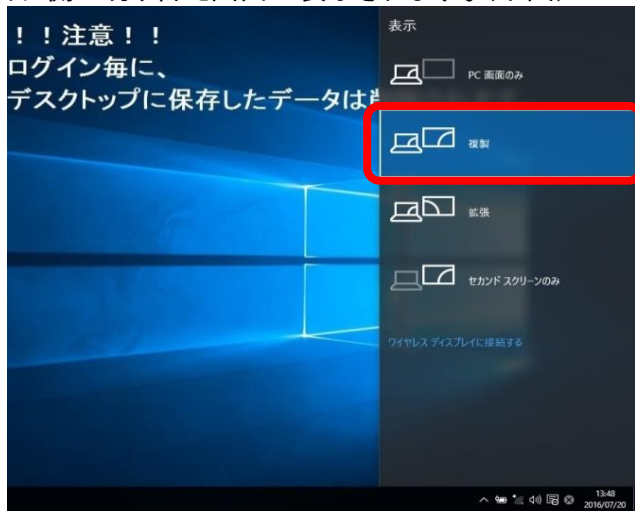

「↑」キーや「↓」キーで『複製』選択し【Enter】キーを押します。
ノートPCの液晶ディスプレイと同じ画面がプロジェクターに投影されます。

2 PowerPointの発表者ツールを確認する。

【スライドショー】タブをクリックし、
【モニター】グループの【発表者ツールを使用する】のチェックを確認。



*チェックを外した場合(発表者ツールを利用しない場合)、
画面表示は【複製】になります。




テスト1 |
ノートPCの画面



テスト1 |
プロジェクターの投影画面

*チェックを入れた場合(発表者ツールを利用した場合)、
画面表示は【拡張】になります。

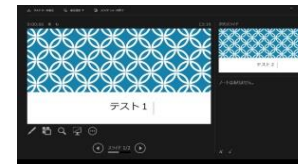

ノートPCの画面



プロジェクターの投影画面

*発表者ツールにチェックを入れスライドショーを行うと、自動的に【拡張】
モードに変わります。終了すると【複製】に戻りますので、
手動で画面表示の設定変更はしないようお願いいたします。