


教室機器使用方法(21番教室)

① 主電源
ON/OFF

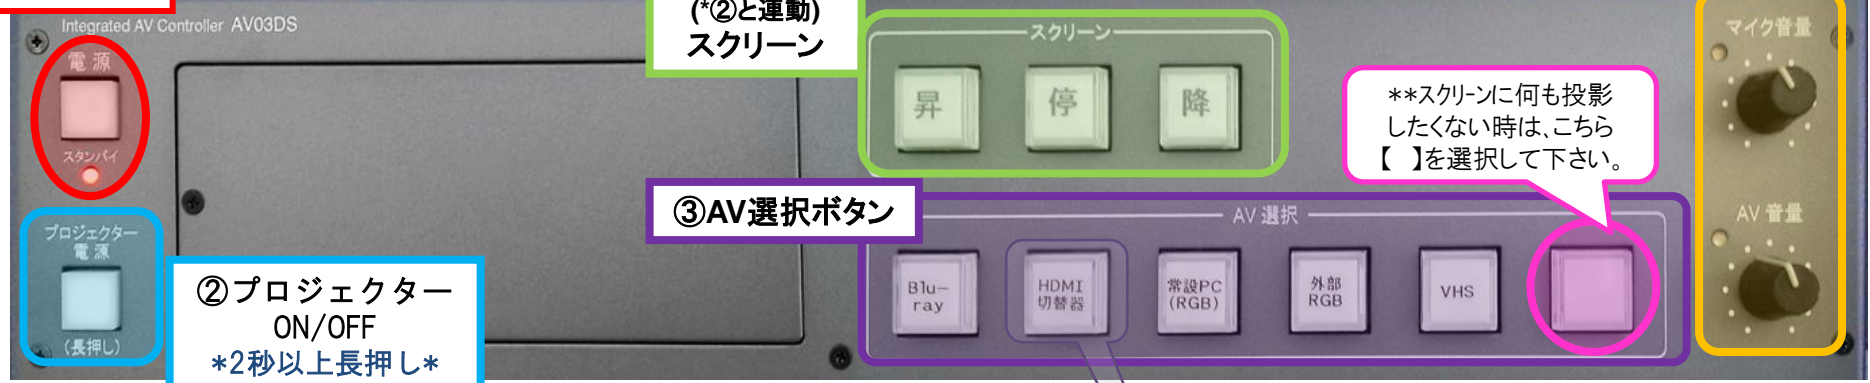

- ① **【電源】ボタン**を押し、主電源を「ON」にする。 **この操作によりマイクが使用できます。
- ② **【プロジェクタ電源】ボタン**を2秒以上長押し「ON」にする。 **スクリーンが連動して降りてきます。

- ③ **【AV選択】ボタン**で投影するものを選択する。

【Blue-ray】:ブルーレイプレイヤーにてBDやDVDディスク(*CPRM対応*)を再生。

【HDMI切替器】:操作卓左上の切替器で、「書画カメラ」か「外部HDMI」を選択。

(*外部HDMI接続用のケーブルは切替器上にあります。)

【常設PC(RGB)】:操作卓上の教室設置PCをご利用の際。

【外部RGB】:お持込のRGB接続のPCをご利用の際。

(*外部RGB接続用のケーブルはHDMI切替器上にあります。)

【VHS】:ビデオテープ、もしくはDVD(*CPRM対応*)を再生。


【 】:スクリーンに何も投影したくないときに選択。

- ④ 必要に応じて、**ボリュームの調整**をする。

<HDMI切替機>



操作卓上の書画カメラ(OHC)、または外部HDMIか、ボタンを押し切替えます。

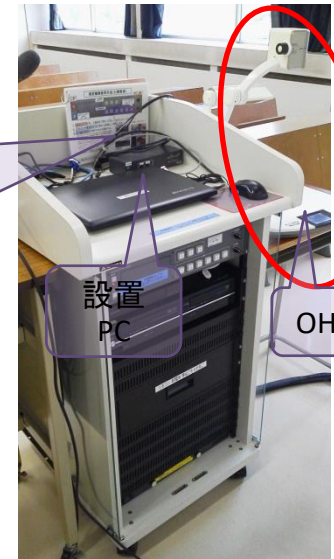


* 機器に関するトラブルやお問い合わせは、メディアセンター【内線:6784】にお願いします。



OHC(書画カメラ)使用方法



ZOOM-OUT
(小さく)

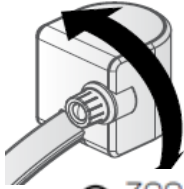


ZOOM-IN
(大きく)

ズームダイヤルで
被写体を映す大きさを
調整する。




ZOOM-IN

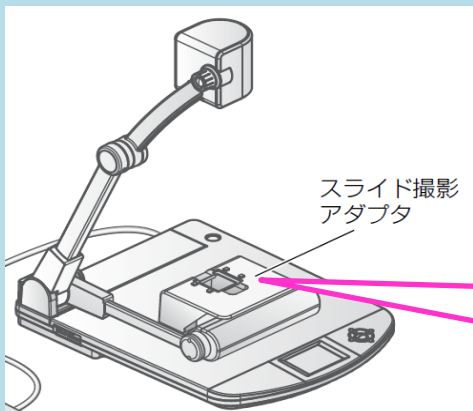


スライド撮影
アダプタ



 **電源ボタン**
長押しして、電源を入れる。
(*赤から青に変わります)



照明ON/OFFボタン

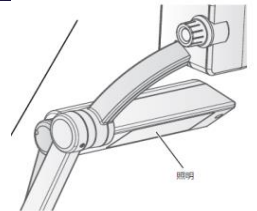


スライド撮影アダプタをセットすることで、
スライドやフィルムを投影することも可能です。
ご利用になるときは事前にご連絡下さい。

ブルーレイプレイヤーの使用法

映像選択ボタン
【Blu-ray】




1 I/O (電源) ボタンを押して、本機の電源を入れる。

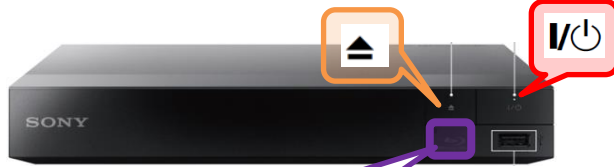

リモコン受光部

2 ▲ 開/閉ボタンを押して、ディスクトレイにディスクをのせる。

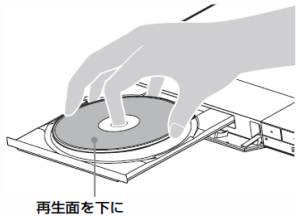

再生面を下に

3 ▲ 開/閉ボタンを押してディスクトレイを閉める。再生が始まります。



再生が始まらない場合は、【ホーム】画面(上図)より【ディスク】を選択、表示された一覧より再生したいタイトルを選び、【決定】ボタンを押してください。



*ディスクメニュー画面を見たいときは、【トップメニュー】

記録されている字幕を変更したいときは、【字幕切替】

◀◀ 前/次 ▶▶
前または次のチャプター/トラック/ファイルの先頭に進みます。

リピート再生したいときは、【オプション】から設定できます。

◀◀/▶▶ (早戻し/早送り)
•再生中に押し、早送り再生または早戻し再生します。ビデオ再生中は、押すたびに速さが切り換わります。
•一時停止中に1秒以上押し、スロー再生します。
•一時停止中に軽く押し、コマ送り再生します。

記録されている音声を変更したいときは、【音声切換】

3 **4**

CDの音楽を再生する

ディスクトレイを閉めて再生画面が出たら、リモコンの【再生】ボタンを押す。

*再生が始まらない場合は、【ホーム】画面より【ディスク (CD)】を選択、表示された一覧より再生したいトラック番号を選び、【決定】ボタンを押す。

DVD・BDなど映像を再生する

ディスクトレイを閉めて再生が始まらない場合は、【ホーム】画面より【ディスク】(挿入したメディアの種類が表示されます)を選択。

再生したい『タイトル』を選び、【決定】ボタンを押す。

映像選択ボタン
【VHS】



《DVDプレイヤーの リモコン操作》

SD-V800 *CPRM対応*



リモコンの受光部
に向けて
操作してください！

★ディスクメニュー画面を表示したいとき。。

- ①【メニュー/リスト】ボタンを押す
- ②【▲/▼/◀/▶】で項目を選択して【決定】

★タイトル/チャプター、トラックサーチしたいとき。。

1) チャプター・トラック番号を指定してサーチ

＜DVDの場合＞

- 再生中に希望するチャプター番号の【数字ボタン】を押すと、現在再生中のタイトルのチャプター番号をサーチします。
- 停止中に希望するタイトル番号の【数字ボタン】を押すと、指定したタイトル番号の先頭から再生します。

＜音楽CDの場合＞

- 再生中、または停止中に【数字ボタン】を使ってトラック番号を入力する。
- *2桁以上のトラックがある時に、一桁のトラックを選ぶ場合は、「0」ボタンを押してから希望の数字を入力してください。

例) トラック1: 「0」→「1」

*2桁以上のトラックを選ぶ場合は「+10」ボタンを押してから、希望の数字を入力してください。


例) トラック14: 「+10」→「1」→「4」

トラック20: 「+10」→「2」→「0」

2) 再生中に

【スキップ/頭出し ▶▶】を押すと、次のチャプター/トラックに進む。


【スキップ/頭出し ◀◀】を押すと、前のチャプター/トラックに戻る。

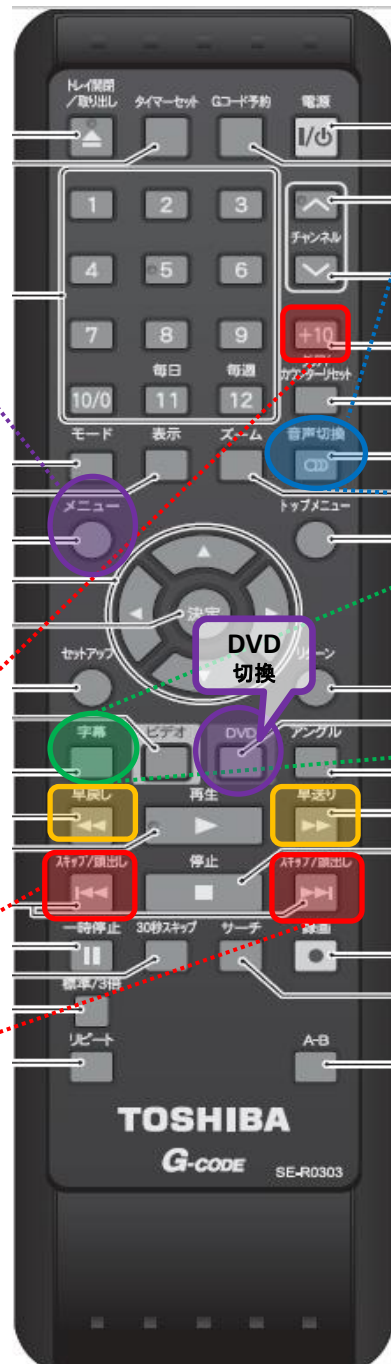

★音声/言語を切り換えたいとき。。

- ①再生中に【音声切換】を押す (音声メニュー画面が表示されます)


- ②さらに【音声切換】を押して、希望する音声(言語)を選択する

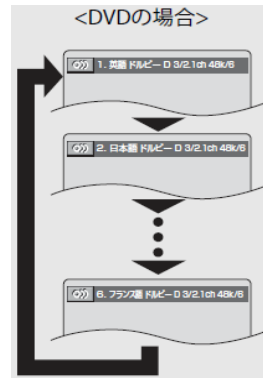

★字幕を切り換えたいとき。。

- ①再生中に【字幕】を押す

- ②さらに【字幕】を押して、希望する言語の字幕を選択する

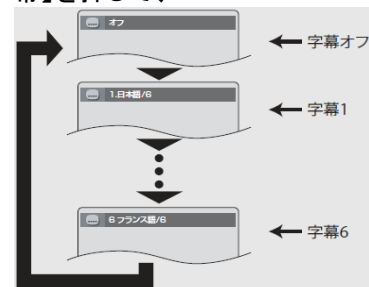

本機で使用できるディスク

ディスクの種類	ディスクの内容	ディスクの大きさ
DVD-RW/R DVD VIDEO	音声+映像 (動画)	12cm盤/8cm盤
DVDビデオ DVD VIDEO	リージョン番号 音声+映像 (動画)	12cm盤/8cm盤
音楽用CD CD VIDEO	音声	12cm盤 8cm盤 (シングル)
CD-RW/CD-R CD VIDEO	音声	12cm盤/8cm盤
CD-RW/CD-R CD VIDEO	JPEG形式の 静止画像	12cm盤/8cm盤