

教室機器使用方法(28番教室)

① 主電源ON/OFF



*スクリーン昇降は手動です。ホワイトボード脇の引掛け棒で降ろし、スクリーン下端押上で巻き上がります。


② プロジェクターON/OFF




△プロジェクタ電源ボタンは、赤ランプが点いてから押してください!! 緑ランプがON状態です。△

*スクリーンに何も投影したくない時は、*OFF*を選択して下さい。

③ セレクトボタン

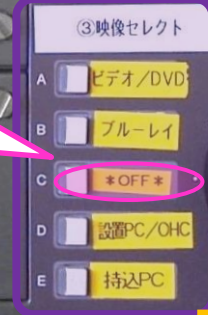

④ ボリューム調整

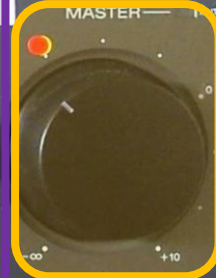

① **POWERボタン**を押し、主電源を「ON」にする。*マイクが使用できます。


*プロジェクタ電源ボタンが**赤ランプ**になったのを確認してから*

② **プロジェクタ電源ボタン**を「ON」にする。
→***緑ランプ**に変わります。

③ **セレクトボタン**で投影するものを選択する。


- 【A:ビデオ/DVD】
- 【B:ブルーレイ】
- 【C:*OFF*】
- 【D:設置PC/OHC】
- 【E:持込PC(RGB)】

*両方利用の場合は、OHC側で切り替え。

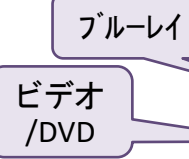


持ち込みPC(HDMI)ご利用時は、ホワイトボード脇のケーブルを接続します。プロジェクターリモコンの【INPUT】ボタンで**【INPUT C】**を選択してください。

NEW

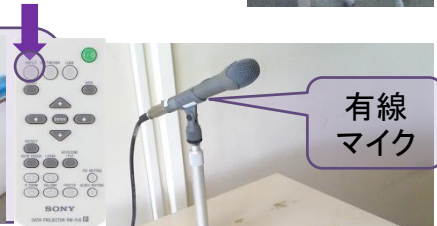


有線マイク

④ 必要に応じて、**ボリュームの調整**をする。

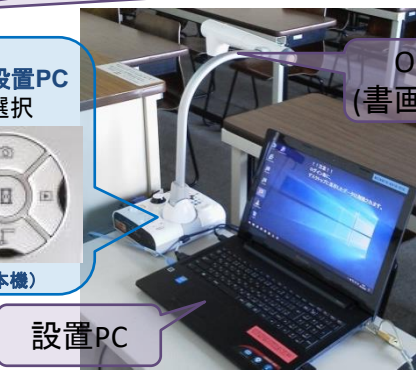

* 機器に関するトラブルやお問い合わせは、メディアセンター【内線:6784】にお願いします。

映像選択ボタン
【ビデオ/DVD】



《ビデオ/DVDプレイヤーの基本操作》 DXR150V * CPRM対応 *

★ディスクメニュー画面を表示したいとき。。

- ①【メニュー/リスト】ボタンを押す
- ②【▲/▼/◀/▶】で項目を選択して【決定】

★タイトル/チャプター、トラックサーチしたいとき。。


- 1)再生中に
【スキップ/頭出し▶▶▶】を押すと、次のチャプター/トラックに進む。
【スキップ/頭出し◀◀◀】を押すと、前のチャプター/トラックに戻る。

2)チャプター・トラック番号を指定してサーチ


- ①再生中に【表示】ボタンを押す
- ②ディスプレイメニューで を選び、【決定】を押す。

【▲/▼】または数字ボタンでサーチする番号を入力し、
【決定】ボタンを押す

<DVDディスクの場合>

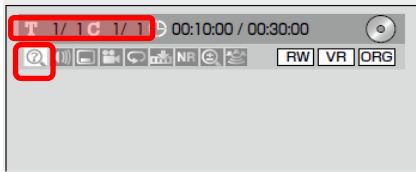


<音楽用CDの場合>



*再生中、ダイレクトに数字ボタンを入力してサーチもできます。

★音声/言語を切り換えたいとき。。


- ①再生中に【音声切換】ボタンを押す
- ②音声メニュー画面から、

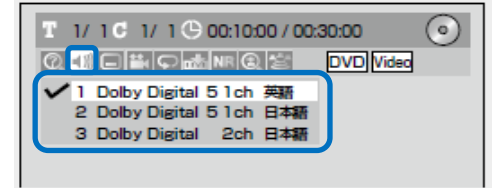


【▲/▼】でお好みの音声を選んで
【決定】

★字幕を切り換えたいとき。。

- ①再生中に【字幕】ボタンを押す
- ②字幕メニュー画面から、

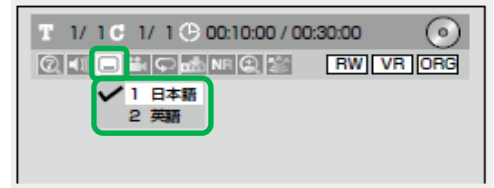


【▲/▼】でお好みの字幕言語を選び
【決定】

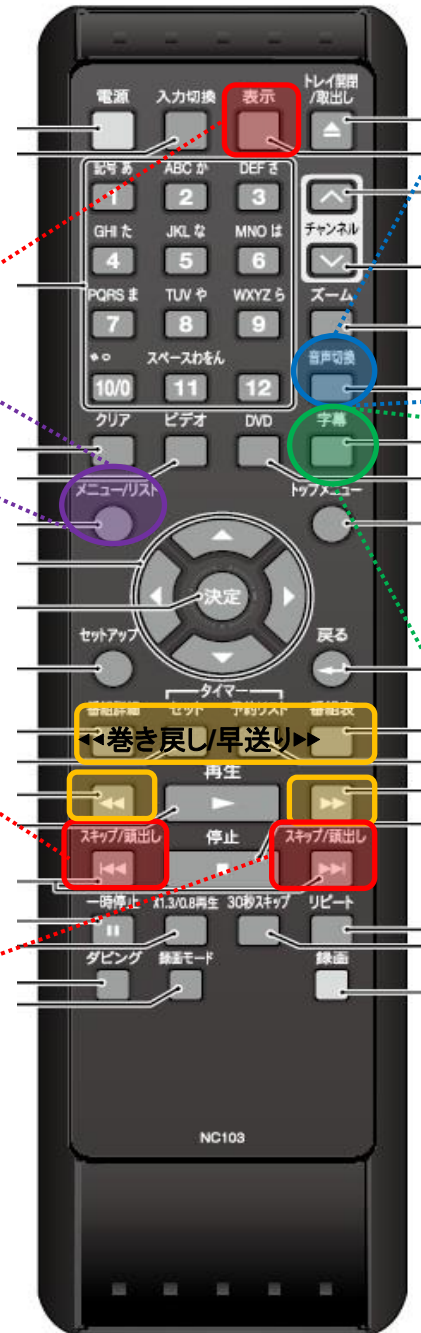

本機で使用できるディスク					
	ディスクの種類	記録方式	ディスクの内容	ディスクの大きさ	
録画・再生	DVD-RW	6倍速ディスクまで対応 Ver.1.1/1.2 Ver.1.1/1.2 (CPRM対応) #1	VRモード ビデオモード	音声+映像 (動画)	12cm盤 片面/両面1層 8cm盤 片面1層#2
	DVD-R	16倍速ディスクまで対応 Ver.2.0/2.1 Ver.2.0/2.1 (CPRM対応) #1	VRモード ビデオモード	音声+映像 (動画)	12cm盤 片面/両面1層 8cm盤 片面1層#2
再生のみ	DVDビデオ	バージョン番号 	ビデオモード	音声+映像 (動画)	12cm盤/8cm盤
	DVD-RAM#3 (カートリッジからディスクを 取出せるタイプ)	Ver.2.0 Ver.2.1	VRモード	音声+映像 (動画)	12cm盤/8cm盤
	音楽用CD		音楽用CDフォーマット	音声	12cm盤/8cm盤
	CD-RW/CD-R		音楽用CDフォーマット JPEG形式の静止画像	音声 静止画	12cm盤/8cm盤
	ピクチャーCD		JPEG方式	静止画 (デジタル画像)	12cm盤

映像選択ボタン
【ブルーレイ】



《BDプレイヤーの基本操作》

BDP-3110 * CPRM対応 *

再生可能メディア



再生可能ファイル



☆ディスクメニュー画面を表示したいとき。。

①【トップメニュー】または【ポップアップメニュー】ボタンを押す

☆タイトル/チャプター、トラックサーチしたいとき。。

1)再生中に

【▶▶▶】(次)ボタンを押すと、次のチャプター/トラックの先頭に進む。

【◀◀◀】(前)ボタンを押すと、再生中のチャプター/トラック/先頭に戻る。*2回続けて押すとひとつ前に戻る。

2)チャプター・トラック番号を指定してサーチ

①再生中に選択したいチャプター/トラック番号を入力し、【決定】ボタンを押す

☆時間を指定して再生(タイムサーチ)したいとき。。

①再生中に【視聴メニュー】ボタンを押す。

②【▲/▼】ボタンで項目【TT】を選んで【決定】ボタンを押す。

③数字ボタンで時間を指定する。

たとえば、45分30秒から再生したいときは、

【0 0 4 5 3 0】と入力して、【決定】ボタンを押す。

*その他の機能も【視聴メニュー】から呼び出して操作することができる。



☆音声を切り換えたいとき。。

①再生中に【音声】ボタンを押す ②切り換えるには、再度【音声】ボタンを押す。

☆字幕を切り換えたいとき。。

①再生中に【字幕】ボタンを押す ②切り換えるには、再度【字幕】ボタンを押す。