


# 教室機器使用方法(32番教室)

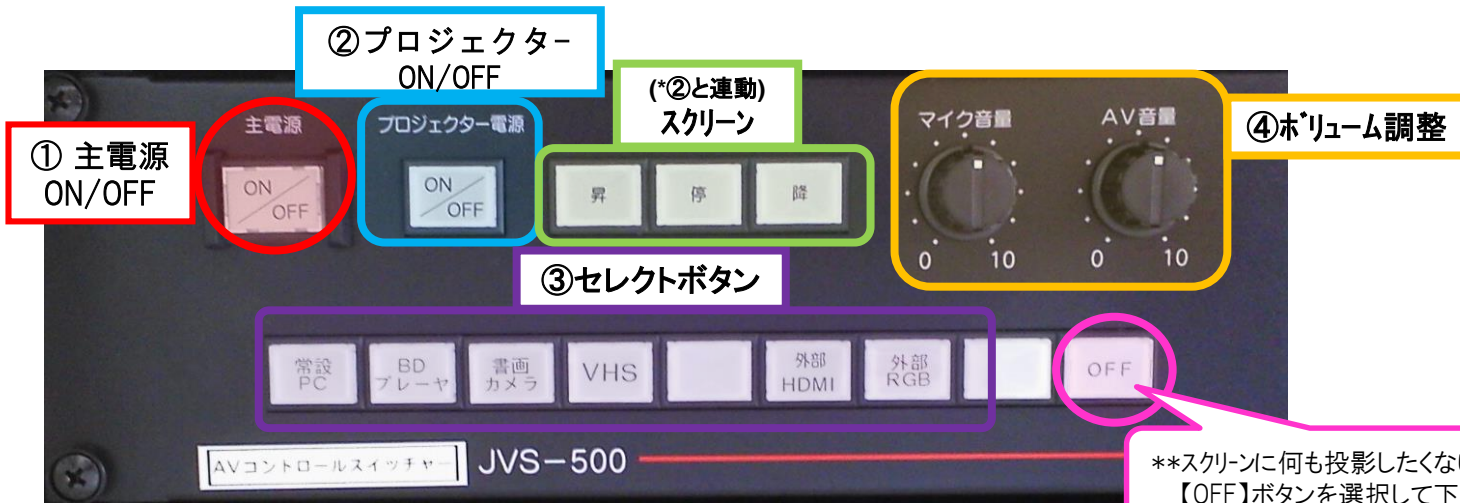

- ① **主電源ボタン**を「ON」にする。 \*\*この操作によりマイクが使用できます。
- ② **プロジェクタ電源ボタン**を「ON」にする。  
\*\*スクリーンが連動して降りてきます。(コントローラーや壁のスイッチでも個別操作可)
- ③ **セレクトボタン**で投影するものを選択する。

【常設PC】 【BDプレイヤー】 【書画カメラ】 【VHS】      【外部HDMI】 【外部RGB】 【OFF】

●上から  
・【外部HDMI】ケーブル  
・LANケーブル  
・音声／【外部RGB】ケーブル

持込PCご利用時は、  
机上の【外部PC】用ケーブルをご利用下さい。  
\*\*設置PCのケーブルは外さないでください!!

- ④ 必要に応じて、**ボリュームの調整**をする。

\* 機器に関するトラブルやお問い合わせは、メディアセンター【内線:6784】にお願いします。



# 《DVDプレイヤーの基本操作》

## DXR150V \*CPRM対応\*

### ★ディスクメニュー画面を表示したいとき。。。

- ①【メニュー/リスト】ボタンを押す
- ②【▲/▼/◀/▶】で項目を選択して【決定】

### ★タイトル/チャプター、トラックサーチしたいとき。。。


- 1)再生中に  
【スキップ/頭出し ▶▶】を押すと、次のチャプター・トラックに進む。  
【スキップ/頭出し ◀◀】を押すと、前のチャプター・トラックに戻る。

### 2)チャプター・トラック番号を指定してサーチ


- ①再生中に【表示】ボタンを押す
- ②ディスプレイメニューで 選び、【決定】を押す。

【▲/▼】または数字ボタンでサーチする番号を入力し、  
【決定】ボタンを押す

#### <DVDディスクの場合>

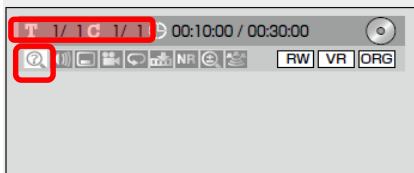


#### <音楽用CDの場合>



\*再生中、ダイレクトに数字ボタンを入力してサーチもできます。

### ★音声/言語を切り換えたいとき。。。


- ①再生中に【音声切替】ボタンを押す
- ②音声メニュー画面から、

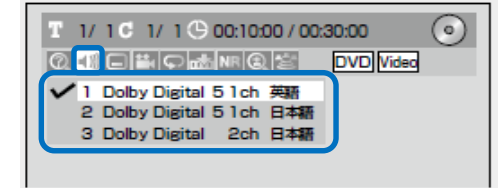


【▲/▼】でお好みの音声を選んで  
【決定】

### ★字幕を切り換えたいとき。。。

- ①再生中に【字幕】ボタンを押す
- ②字幕メニュー画面から、

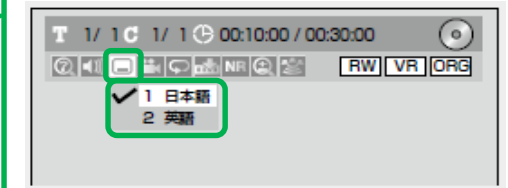

【▲/▼】でお好みの字幕言語を選び  
【決定】

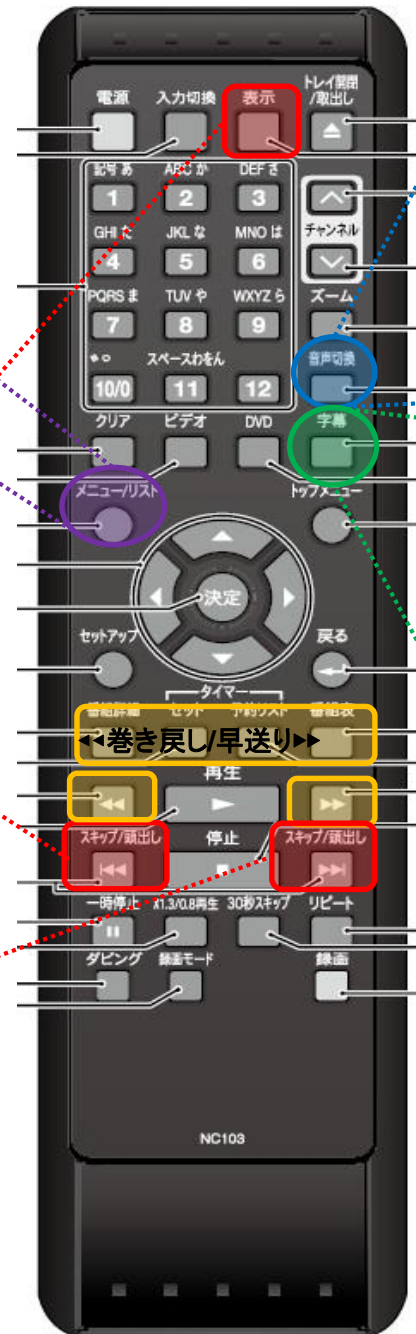

本機で使用できるディスク				
	ディスクの種類	記録方式	ディスクの内容	ディスクの大きさ
録画・再生	DVD-RW	6倍速ディスクまで対応 Ver.1.1/1.2 Ver.1.1/1.2 (CPRM対応) ※1	VRモード ビデオモード	12cm盤 片面/両面1層 8cm盤 片面1層※2
	DVD-R	16倍速ディスクまで対応 Ver.2.0/2.1 Ver.2.0/2.1 (CPRM対応) ※1	VRモード ビデオモード	12cm盤 片面/両面1層 8cm盤 片面1層※2
	DVDビデオ	バージョン番号	ビデオモード	12cm盤/8cm盤 (動画)
再生のみ	DVD-RAM※3 (カートリッジからディスクを 取り出せるタイプ)	Ver.2.0 Ver.2.1	VRモード	12cm盤/8cm盤 (動画)
	音楽用CD		音楽用CDフォーマット	12cm盤/8cm盤 音声
	CD-RW/CD-R		音楽用CDフォーマット JPEG形式の静止画像	12cm盤/8cm盤 音声 静止画
	ピクチャーCD		JPEG方式	12cm盤 静止画 (デジタル画像)

# ブルーレイプレイヤーの使用法

1


⏻ (電源) ボタンを押して、本機の電源を入れる。



リモコン受光部

2

▲ 開/閉ボタンを押して、ディスクトレイにディスクをのせる。

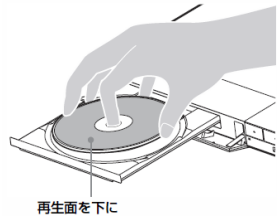

再生面を下に

3

▲ 開/閉ボタンを押してディスクトレイを閉める。再生が始まります。



再生が始まらない場合は、【ホーム】画面(上図)より【ディスク】を選択、表示された一覧より再生したいタイトルを選び、【決定】ボタンを押してください。



\*ディスクメニュー画面を見たいときは、【トップメニュー】

記録されている字幕を変更したいときは、【字幕切替】

リピート再生したいときは、【オプション】から設定できます。

◀▶ (早戻し/早送り)  
 ・再生中に押し、早送り再生または早戻し再生します。ビデオ再生中は、押すたびに速さが切り換わります。  
 ・一時停止中に1秒以上押し、スロー再生します。  
 ・一時停止中に軽く押し、コマ送り再生します。

◀◀ 前/次 ▶▶  
 前または次のチャプター/トラック/ファイルの先頭に進みます。

記録されている音声を変更したいときは、【音声切替】

再生できるディスク	
BD*1	BD-ROM BD-R™/BD-RE™2
DVD*3	DVD-ROM DVD-R/DVD-RW DVD+R/DVD+RW
CD	CD-DA (音楽CD) CD-R/CD-RW

- 再生できないディスク
- ・カートリッジ型 BD
  - ・BDXL
  - ・DVD-RAM
  - ・HD DVD
  - ・DVD オーディオ
  - ・フォト CD
  - ・CD EXTRA のデータ部分
  - ・スーパー VCD
  - ・DualDisc の音楽専用面
  - ・本機の映像方式 (NTSC) と異なる映像方式 (PAL など) で記録されたディスク


4

CDの音楽を再生する

ディスクトレイを閉めて再生画面が出たら、リモコンの【再生】ボタンを押す。



\*再生が始まらない場合は、【ホーム】画面より【ディスク (CD)】を選択、表示された一覧より再生したいトラック番号を選び、【決定】ボタンを押す。

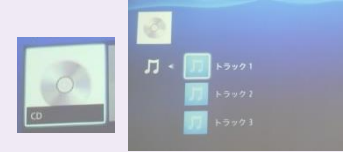


DVD・BDなど映像を再生する

ディスクトレイを閉めて再生が始まらない場合は、【ホーム】画面より【ディスク】(挿入したメディアの種類が表示されます) を選択、



再生したい『タイトル』を選び、【決定】ボタンを押す。

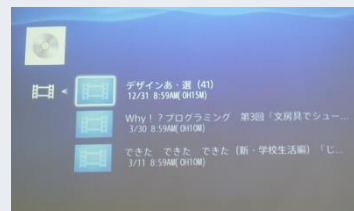


# Win10 プロジェクター投影画面の切替方法


<<ノートPCのディスプレイとプロジェクター投影画像が異なる場合の対処法>>

## 1 ノートPCの表示画面を【複製】する。

【Windows】キー+【P】を同時に押すと、

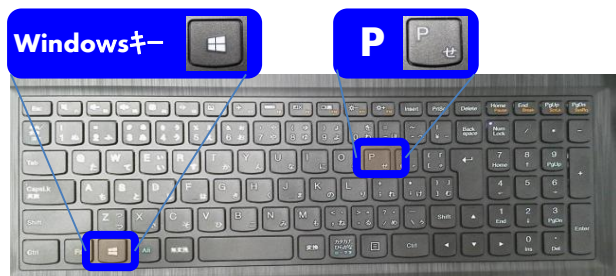

画面右側に切り替え画面が表示されます。(下図)

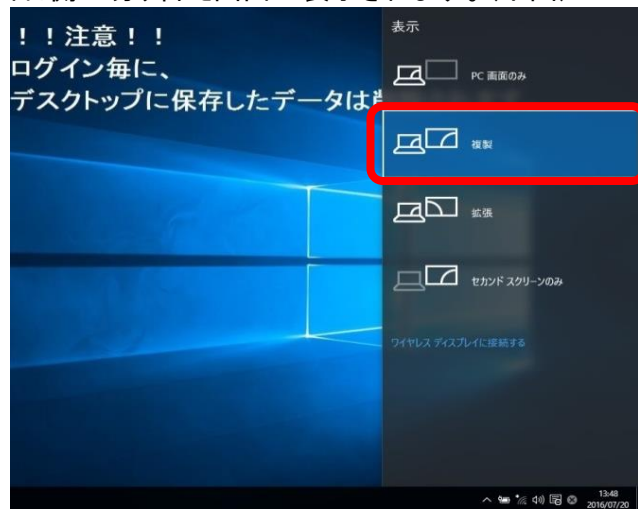

「↑」キーや「↓」キーで『複製』選択し【Enter】キーを押します。  
ノートPCの液晶ディスプレイと同じ画面がプロジェクターに投影されます。

## 2 PowerPointの発表者ツールを確認する。

【スライドショー】タブをクリックし、  
【モニター】グループの【発表者ツールを使用する】のチェックを確認。



\*チェックを外した場合（発表者ツールを利用しない場合）、  
画面表示は【複製】になります。



テスト1 |  
ノートPCの画面



テスト1 |  
プロジェクターの投影画面

\*チェックを入れた場合（発表者ツールを利用した場合）、  
画面表示は【拡張】になります。



テスト1 |  
ノートPCの画面



テスト1 |  
プロジェクターの投影画面

\*発表者ツールにチェックを入れスライドショーを行うと、自動的に【拡張】  
モードに変わります。

！！注意！！\*終了後、または別のアプリを同時利用の際は、必ず左の①  
を参照に【複製】モードにしてください。【拡張】のままでは、他のアプリ画面  
はスクリーンに投影されません。