


教室機器使用方法(34番教室)

① 主電源 ON/OFF

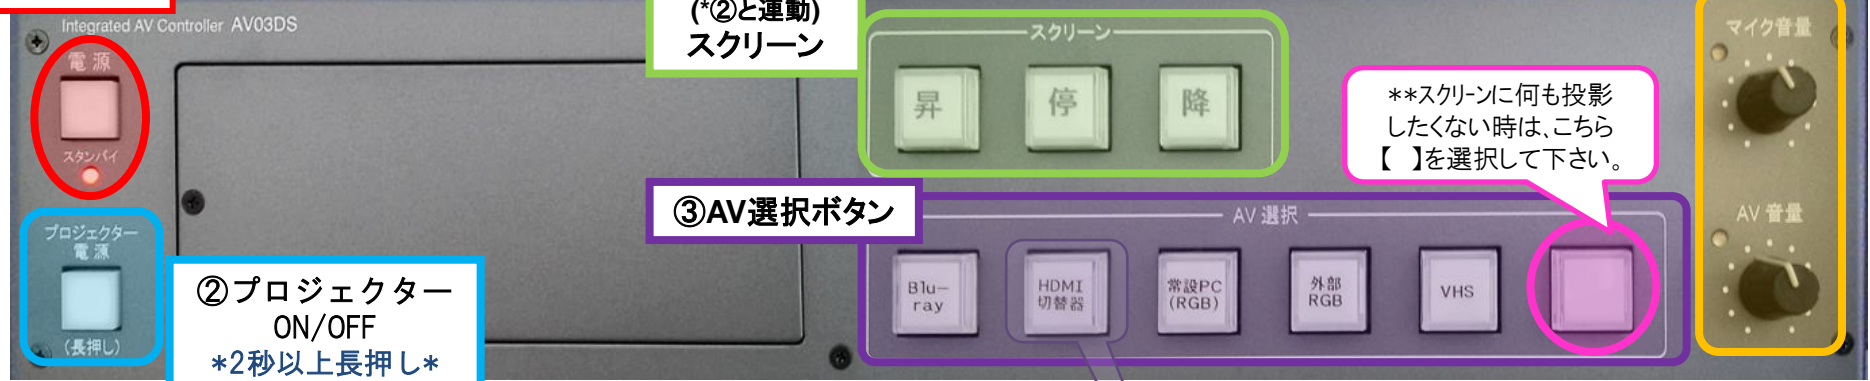

② プロジェクター ON/OFF *2秒以上長押し*

③ AV選択ボタン

④ ボリューム調整

- ① **【電源】ボタン**を押し、主電源を「ON」にする。 **この操作によりマイクが使用できます。
- ② **【プロジェクタ電源】ボタン**を2秒以上長押し「ON」にする。 **スクリーンが連動して降りてきます。
- ③ **【AV選択】ボタン**で投影するものを選択する。

【Blue-ray】:ブルーレイプレイヤーにてBDやDVDディスク(*CPRM対応*)を再生。
【HDMI切替器】:操作卓左上の切替器で、「書画カメラ」か「外部HDMI」を選択。

(*外部HDMI接続用のケーブルは切替器上にあります。)

【常設PC (RGB)】:操作卓上の教室設置PCをご利用の際。

【外部RGB】:お持込のRGB接続のPCをご利用の際。

(*外部RGB接続用のケーブルはHDMI切替器上にあります。)

【VHS】:ビデオテープ、もしくはDVD(*CPRM対応*)を再生。


【 】:スクリーンに何も投影したくないときに選択。



<HDMI切替機>



操作卓上の書画カメラ(OHC)、または外部HDMIか、ボタンを押し切替えます。

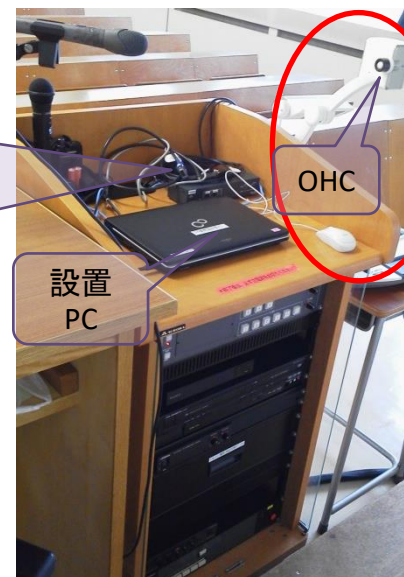

OHC

設置PC

ブルーレイ


VHS/DVD

- ④ 必要に応じて、**ボリュームの調整**をする。


* 機器に関するトラブルやお問い合わせは、メディアセンター【内線:6784】にお願いします。



OHC(書画カメラ)使用方法

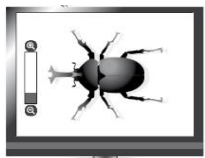

ZOOM-OUT
(小さく)

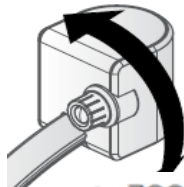


ZOOM-IN
(大きく)

ズームダイヤルで
被写体を映す大きさを
調整する。




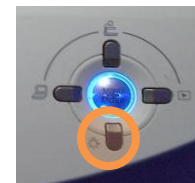
ZOOM-IN

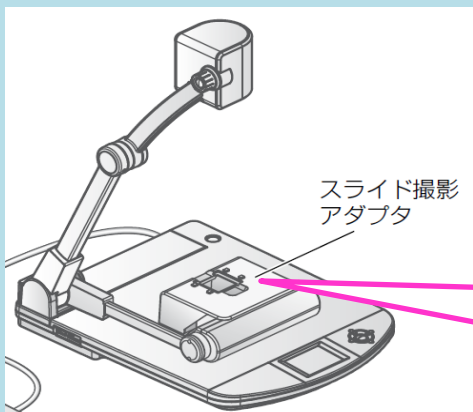


スライド撮影
アダプタ



 **電源ボタン**
長押しして、電源を入れる。
(*赤から青に変わります)



照明ON/OFFボタン

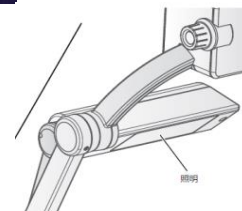


スライド撮影アダプタをセットすることで、
スライドやフィルムを投影することも可能です。
ご利用になるときは事前にご連絡下さい。

ブルーレイプレイヤーの使用方法

映像選択ボタン
【Blu-ray】




1 I/O (電源) ボタンを押して、本機の電源を入れる。

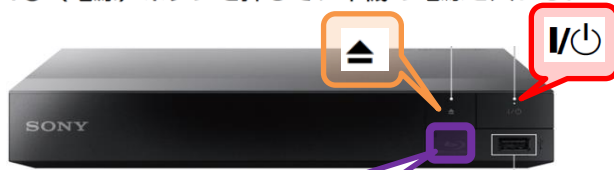

リモコン受光部

2 ▲ 開/閉ボタンを押して、ディスクトレイにディスクをのせる。

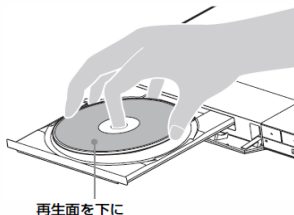

再生面を下に

3 ▲ 開/閉ボタンを押してディスクトレイを閉める。
再生が始まります。



再生が始まらない場合は、【ホーム】画面(上図)より【ディスク】を選択、表示された一覧より再生したいタイトルを選び、【決定】ボタンを押してください。



*ディスクメニュー画面を見たいときは、【トップメニュー】

記録されている字幕を変更したいときは、【字幕切替】

◀◀ 前/次 ▶▶
前または次のチャプター/トラック/ファイルの先頭に進みます。

リピート再生したいときは、【オプション】から設定できます。

◀◀/▶▶ (早戻し/早送り)
•再生中に押し、早送り再生または早戻し再生します。ビデオ再生中は、押すたびに速さが切り換わります。
•一時停止中に1秒以上押し、スロー再生します。
•一時停止中に軽く押し、コマ送り再生します。

記録されている音声を変更したいときは、【音声切換】


3 4

CDの音楽を再生する

ディスクトレイを閉めて再生画面が出たら、リモコンの【再生】ボタンを押す。



*再生が始まらない場合は、【ホーム】画面より【ディスク (CD)】を選択、表示された一覧より再生したいトラック番号を選び、【決定】ボタンを押す。

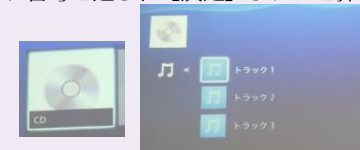


DVD・BDなど映像を再生する

ディスクトレイを閉めて再生が始まらない場合は、【ホーム】画面より【ディスク】(挿入したメディアの種類が表示されます)を選択。



再生したい『タイトル』を選び、【決定】ボタンを押す。

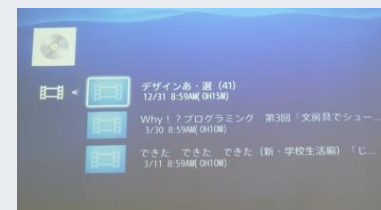

映像選択ボタン
【Blu-ray】



《DVDプレイヤーの基本操作》

DXR150V *CPRM対応*



リモコンの受光部
に向けて
操作してください！

☆ディスクメニュー画面を表示
したいとき。。
①【メニュー/リスト】ボタンを押す
②【▲/▼/◀/▶】で項目を選
択して【決定】

☆タイトル/チャプター、トラックサーチしたいとき。。


- 再生中に
【スキップ/頭出し ▶▶】を押すと、次のチャプター/トラックに進む。
【スキップ/頭出し ◀◀】を押すと、前のチャプター/トラックに戻る。

2)チャプター・トラック番号を指定してサーチ


- 再生中に【表示】ボタンを押す
- ディスプレイメニューで 選び、【決定】を押す。

【▲/▼】または数字ボタンでサーチする番号を入力し、
【決定】ボタンを押す


<DVDディスクの場合>

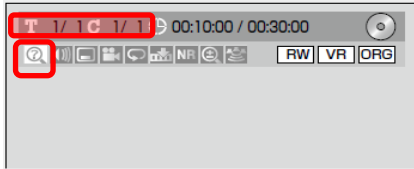

<音楽用CDの場合>




*再生中、ダイレクトに数字ボタンを入
力してサーチもできます。

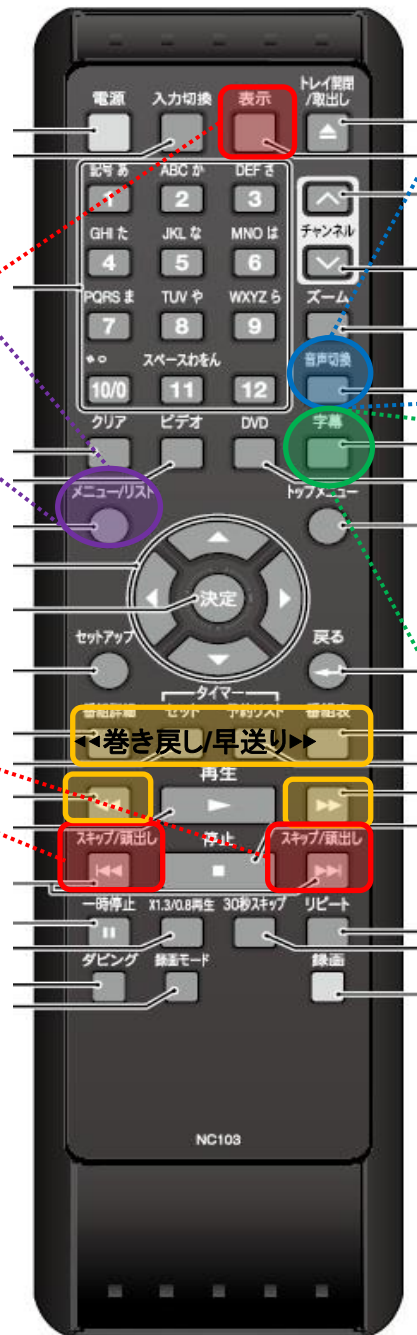

☆音声/言語を切り換えたいとき。。


- 再生中に【音声切替】ボタンを押す
- 音声メニュー画面から、

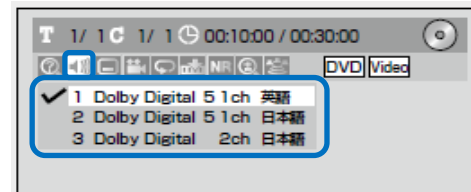

【▲/▼】でお好みの音声を選んで
【決定】

☆字幕を切り換えたいとき。。

- 再生中に【字幕】ボタンを押す
- 字幕メニュー画面から、

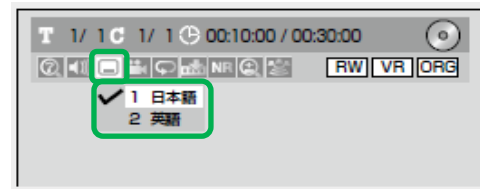

【▲/▼】でお好みの字幕言語を選び
【決定】

本機で使用できるディスク				
	ディスクの種類	記録方式	ディスクの内容	ディスクの大きさ
録画・再生	DVD-RW	6倍速ディスクまで対応 Ver.1.1/1.2 Ver.1.1/1.2 (CPRM対応) ※1	VRモード ビデオモード	12cm盤 片面/両面1層 8cm盤 片面1層※2
	DVD-R	16倍速ディスクまで対応 Ver.2.0/2.1 Ver.2.0/2.1 (CPRM対応) ※1	VRモード ビデオモード	12cm盤 片面/両面1層 8cm盤 片面1層※2
再生のみ	DVDビデオ	バージョン番号 	ビデオモード	12cm盤/8cm盤 (動画)
	DVD-RAM※3 カートリッジからディスクを 取出せるタイプ	Ver.2.0 Ver.2.1	VRモード	12cm盤/8cm盤 (動画)
	音楽用CD		音楽用CDフォーマット	12cm盤/8cm盤 音声 静止画
	CD-RW/CD-R		音楽用CDフォーマット JPEG形式の静止画像	12cm盤/8cm盤 音声 静止画
	ピクチャーCD		JPEG方式	12cm盤 静止画 (デジタル画像)