

教室機器使用方法(35番教室)

*スクリーン昇降が**電動**になりました。プロジェクタの起動に連動して昇降します。個別操作は壁のスイッチをご利用下さい。

① 主電源ON/OFF




③ セレクトボタン



② プロジェクターON/OFF

スクリーン昇降が電動になりました
プロジェクターに連動して昇降します。個別操作は壁のスイッチをご利用下さい。



④ ボリューム調整

**持込PCを使用する場合は、OHC側で切替をしてください。



① **POWERボタン**を押し、主電源を「ON」にする。*マイクが使用できます。

*プロジェクタ電源ボタンが**赤ランプ**になったのを確認してから*

② **プロジェクタ電源ボタン**を「ON」にする。→**緑ランプ**に変わります。

③ **セレクトボタン**で投影するものを選択する。

- 【A: VHSビデオ/DVD/CD】 【B: ブルーレイ/DVD/CD】
- 【C: 持込HDMI】 *持込PCのHDM接続可能
- 【D: 設置PC】 【E: OHC/持込PC(RGB)】

【持込PC用ケーブル】
LANケーブル/持込HDMI/持込RGB



④ 必要に応じて、**ボリュームの調整**をする。

* 機器に関するトラブルやお問い合わせは、メディアセンター【内線:6784】にお願いします。



設置PC

OHC

ブルーレイ

ビデオ/DVD

《BDプレイヤーの基本操作》

BDP-3110 *CPRM対応*

再生可能メディア



再生可能ファイル



★ディスクメニュー画面を表示したいとき。。

①【トップメニュー】または【ポップアップメニュー】ボタンを押す

★タイトル/チャプター、トラックサーチしたいとき。。

1)再生中に

【▶▶▶】(次)ボタンを押すと、次のチャプター/トラックの先頭に進む。

【◀◀◀】(前)ボタンを押すと、再生中のチャプター/トラック/先頭に戻る。*2回続けて押すとひとつ前に戻る。

2)チャプター・トラック番号を指定してサーチ

①再生中に選択したいチャプター/トラック番号を入力し、【決定】ボタンを押す

★時間を指定して再生(タイムサーチ)したいとき。。

①再生中に【視聴メニュー】ボタンを押す。


②【▲/▼】ボタンで項目(【TT】)を選んで【決定】ボタンを押す。

③数字ボタンで時間を指定する。

たとえば、45分30秒から再生したいときは、

【0 0 4 5 3 0】と入力して、【決定】ボタンを押す。

*その他の機能も【視聴メニュー】から呼び出して操作することができる。

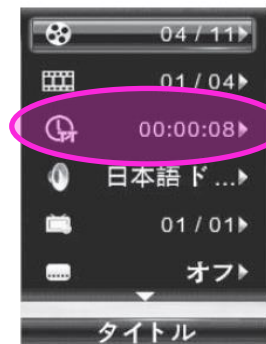

★音声を切り換えたいとき。。

①再生中に【音声】ボタンを押す ②切り換えるには、再度【音声】ボタンを押す。

★字幕を切り換えたいとき。。

①再生中に【字幕】ボタンを押す ②切り換えるには、再度【字幕】ボタンを押す。

DVDの使い方

VHSの使い方

①

電源ボタンを押してON

②

切り替えボタンにてDVD/VHSを選択
(本体はボタンを押すたび交互に切り替え)

③

ディスクトレイの開閉

4

DVDメディアを挿入

4 ビデオテープを挿入

⑤

早送り、巻き戻しなどの操作はリモコンかデッキ本体で行う



使用後はDVD/VHSを取り出し、電源ボタンを押してOFF

《DVDプレイヤーのリモコン操作》

SD-V800 *CPRM対応*

☆ディスクメニュー画面を表示したいとき。。。

- ①【メニュー/リスト】ボタンを押す
- ②【▲/▼/◀/▶】で項目を選択して【決定】

☆タイトル/チャプター、トラックサーチしたいとき。。。

1)チャプター・トラック番号を指定してサーチ

<DVDの場合>

- 再生中に希望するチャプター番号の【数字ボタン】を押すと、現在再生中のタイトルのチャプター番号をサーチします。
- 停止中に希望するタイトル番号の【数字ボタン】を押すと、指定したタイトル番号の先頭から再生します。

<音楽CDの場合>

- 再生中、または停止中に【数字ボタン】を使ってトラック番号を入力する。

*2桁以上のトラックがある時に、一桁のトラックを選ぶ場合は、「0」ボタンを押してから希望の数字を入力してください。

例)トラック1:「0」→「1」

*2桁以上のトラックを選ぶ場合は、「+10」ボタンを押してから、希望の数字を入力してください。


例)トラック14:「+10」→「1」→「4」

トラック20:「+10」→「2」→「0」

2)再生中に


【スキップ/頭出し ▶▶▶】を押すと、次のチャプター・トラックに進む。

【スキップ/頭出し ◀◀◀】を押すと、前のチャプター・トラックに戻る。

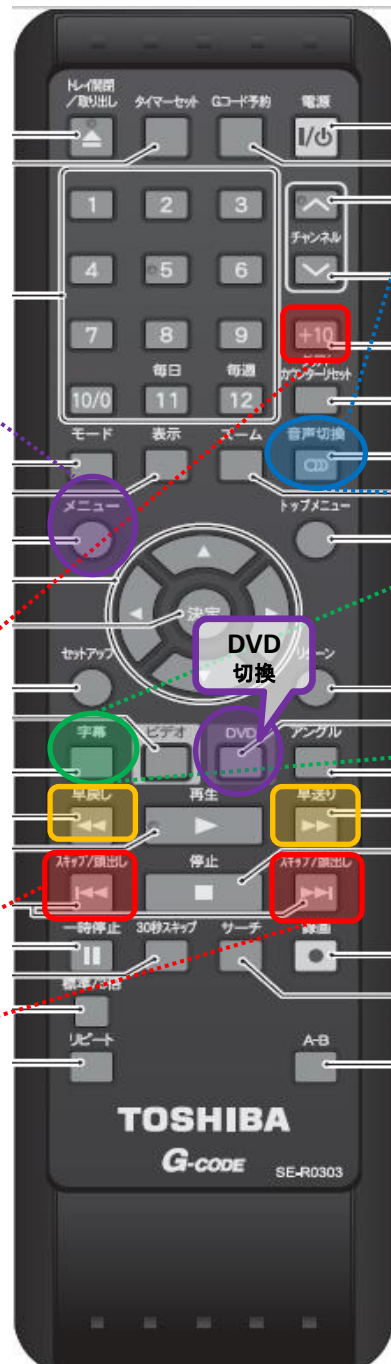

☆音声/言語を切り換えたいとき。。。

- ①再生中に【音声切換】を押す (音声メニュー画面が表示されます)

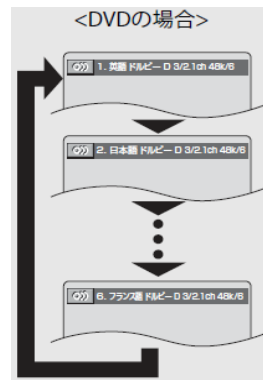


- ②さらに【音声切換】を押して、希望する音声(言語)を選択する

☆字幕を切り換えたいとき。。。

- ①再生中に【字幕】を押す

- ②さらに【字幕】を押して、希望する言語の字幕を選択する

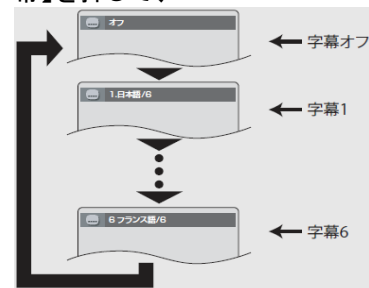

本機で使用できるディスク

ディスクの種類	ディスクの内容	ディスクの大きさ
DVD-RW/R DVD RW	音声+映像(動画)	12cm盤/8cm盤
DVDビデオ DVD VIDEO	リージョン番号 音声+映像(動画)	12cm盤/8cm盤
音楽用CD Compact Disc Digital Audio	音声	12cm盤 8cm盤(シングル)
CD-RW/CD-R Compact Disc Recordable Compact Disc ReWritable	音声	12cm盤/8cm盤
CD-RW/CD-R Compact Disc Recordable Compact Disc ReWritable	JPEG形式の 静止画像	12cm盤/8cm盤

OHC(書画カメラ)使用方法

起動方法

1. 電源ボタンを押す(ランプが赤から緑に変わる)
2. 切り替えボタンでOHCかPCを選択
(OHCなら左側、PCなら右側のランプ点灯)

操作方法

- ・「横⇄縦」・・・表示物の方向を変更
- ・「ズーム」・・・拡大、縮小
- ・「スクロール」・・・画面に表示しきれない場合に、表示したい方向を押すと、画面に表示される
- ・「明るさ」・・・画面の明るさの変更
- ・「解除」・・・ズームなどを行っている場合、初期表示画面に戻る

