

液晶ディスプレイ使用方法(38番教室)

液晶のリモコン



- ①リモコンで、【POWER ON】ボタンを押し、液晶ディスプレイの電源を入れる。

液晶表示・・・ ● 緑点灯:「入/ON」
● 赤点灯:「切/STANBY」

- ②リモコンで、ディスプレイに投影したい機器を選択する。

持込PC(RGB)/OHC:【PC/OHC】

持込PC(HDMI):【PC/HDMI】

DVD(CPRM)/ブルーレイ:【BD/DVD】

VHSビデオ/DVD:【ビデオ/DVD】

** ↑ DVD側不調のため、利用不可。

PC(RGB)/OHCを投影する

<PC(RGB)利用時>

- 1). ラック右側のRGBケーブルをPCに接続する。
(必要に応じて音声ケーブルも)
- 2). PCの電源を入れる。
- 3). 液晶のリモコンで【PC/OHC】を選ぶ。

* 両方を利用する場合は、OHC側で切替えてください。

<OHC利用時>

- 1). OHCの電源を入れる。
- 2). 液晶のリモコンで【PC/OHC】を選ぶ。



*PC(HDMI)を投影する

- 1).ラック左側のHDMIケーブルをPCに接続する。(必要に応じて音声ケーブルも)
- 2).PC電源を入れる。
- 3). 液晶のリモコンで【PC/HDMI】を選ぶ。

DVD/ブルーレイを見る

- 1).BDプレイヤーの電源を入れる。
- 2).液晶のリモコンで【BD/DVD】を選ぶ。
- 3).DVDやブルーレイのメディアを挿入し、デッキのリモコンか本体で操作する。

VHSビデオを見る

- 1).下段のビデオデッキ電源を入れる。
 - 2).液晶のリモコンで【ビデオ/DVD】を選ぶ。
 - 3).ビデオテープやDVDを挿入し、デッキのリモコン、または本体で操作する。
- *DVD側は再生不調のため使用せず、ブルーレイプレイヤーをご利用ください。

<<使用後は、 ボタンを押して、電源をお切りください。>>

* 機器に関するトラブルやお問い合わせは、メディアセンター【内線:6784】にお願いします。

ブルーレイプレイヤーの使用法

映像選択ボタン
【BD/DVD】



1
I/O (電源) ボタンを押して、本機の電源を入れる。



リモコン受光部

2
▲ 開/閉ボタンを押して、ディスクトレイにディスクをのせる。



再生面を下に

3
▲ 開/閉ボタンを押してディスクトレイを閉める。
再生が始まります。



再生が始まらない場合は、【ホーム】画面(上図)より【ディスク】を選択、表示された一覧より再生したいタイトルを選び、【決定】ボタンを押してください。



*ディスクメニュー画面を見たいときは、【トップメニュー】

記録されている字幕を変更したいときは、【字幕切替】

◀◀ 前/次 ▶▶
前または次のチャプター/トラック/ファイルの先頭に進みます。

リピート再生したいときは、【オプション】から設定できます。

◀◀/▶▶ (早戻し/早送り)
•再生中に押し、早送り再生または早戻し再生します。ビデオ再生中は、押すたびに速さが切り換わります。
•一時停止中に1秒以上押し、スロー再生します。
•一時停止中に軽く押し、コマ送り再生します。

記録されている音声を変更したいときは、【音声切換】

3 **4**

CDの音楽を再生する

ディスクトレイを閉めて再生画面が出たら、リモコンの【再生】ボタンを押す。



*再生が始まらない場合は、【ホーム】画面より【ディスク (CD)】を選択、表示された一覧より再生したいトラック番号を選び、【決定】ボタンを押す。



DVD・BDなど映像を再生する

ディスクトレイを閉めて再生が始まらない場合は、【ホーム】画面より【ディスク】(挿入したメディアの種類が表示されます)を選択。



再生したい『タイトル』を選び、【決定】ボタンを押す。



DVDの使い方

VHSの使い方

① DVD側不調のため、
使用できません。

② 切り替えボタンにてDVD/VHSを選択
(本体はボタンを押すたび交互に切り替え)
③ VHS側のみ
ご利用ください。


④ DVDメディアを挿入
⑤ 早送り、巻き戻しなどの操作はリモコンかデッキ本体で行う
* DVDは上段の
ブルーレイ
プレイヤーにて
ご利用ください。

① 電源ボタンを押してON

② 切り替えボタンにてDVD/VHSを選択
(本体はボタンを押すたび交互に切り替え)

④ ビデオテープを挿入

⑤ 早送り、巻き戻しなどの操作はリモコンかデッキ本体で行う

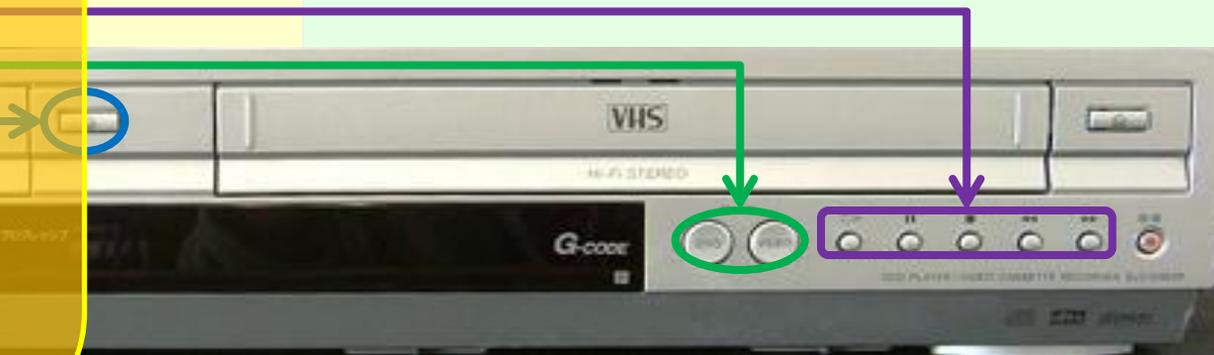

使用後はDVD/VHSを取り出し、電源ボタンを押してOFF

OHC(書画カメラ)使用方法

起動方法

1. 電源ボタンを押す(ランプが赤から緑に変わる)
2. 切り替えボタンでOHCかPCを選択
(OHCなら左側、PCなら右側のランプ点灯)

操作方法

- ・「横⇄縦」・・・表示物の方向を変更
- ・「ズーム」・・・拡大、縮小
- ・「スクロール」・・・画面に表示しきれない場合に、表示したい方向を押すと、画面に表示される
- ・「明るさ」・・・画面の明るさの変更
- ・「解除」・・・ズームなどを行っている場合、初期表示画面に戻る

