



# 液晶ディスプレイ使用方法(43番教室)

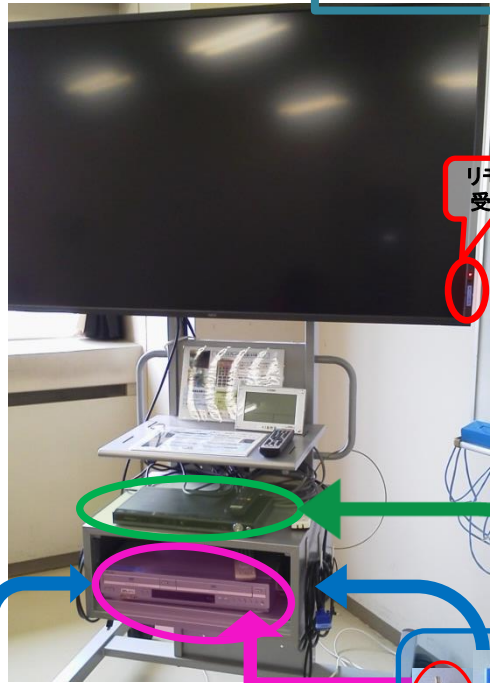

液晶のリモコン

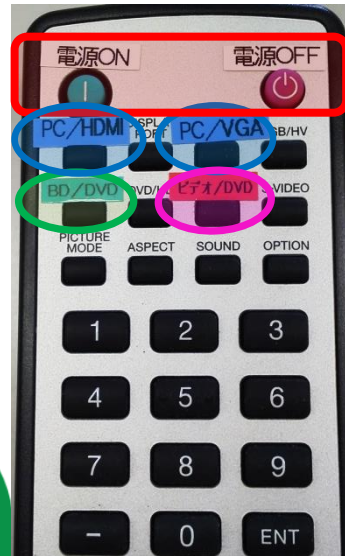

- ①リモコンで、【POWER ON】ボタンを押し、液晶ディスプレイの電源を入れる。

液晶表示・・・ ● 緑点灯:「入/ON」  
● 赤点灯:「切/STANBY」

- ②リモコンで、ディスプレイに投影したい機器を選択する。

持込PC:【PC/HDMI】or【PC/VGA】

DVD(CPRM)/ブルーレイ:【BD/DVD】

VHSビデオ/DVD:【ビデオ/DVD】

## PC画面を投影する

- 1). HDMIケーブルまたはVGAケーブルをPCに接続する。(\*音声ケーブルは共通。)
- 2). PCの電源を入れる。
- 3). 液晶のリモコンで、繋いだケーブルに合わせて選ぶ。  
【PC/HDMI】または【PC/VGA】

## CPRM対応のDVD(地デジ放送録画)/ブルーレイを見る

- 1). BDプレイヤーの電源を入れる。
- 2). 液晶のリモコンで【BD/DVD】を選ぶ。
- 3). DVDやブルーレイのメディアを挿入し、デッキのリモコンか本体で操作する。

## VHSビデオ/DVDを見る

- 1). DVD/ビデオデッキの電源を入れる。
- 2). 液晶のリモコンで【ビデオ/DVD】を選ぶ。
- 3). ビデオテープやDVDを挿入し、デッキのリモコン、または本体で操作する。

<<使用後は、 ボタンを押して、電源をお切りください。>>

\* 機器に関するトラブルやお問い合わせは、メディアセンター【内線:6784】にお願いします。

# ブルーレイプレイヤーの使用方法

## BDP-3140 \*CPRM対応\*

映像選択ボタン  
【DVD/BD】



リモコン受光部

### 再生可能メディア

- BD-ROM
- BD-R/RE
- BD-R DL/RE DL
- BD-R LTH

- DVDビデオ
- DVD-R/RW (CPRM対応)
- DVD-R DL (CPRM対応)
- DVD+R/+RW

- DVD+R DL
- AVCREC™ディスク
- AVCHD™ディスク

- 音楽CD
- CD-R/RW
- USBメモリー

### 再生可能ファイル

- DivX® Plus HD
- MKV
- 3GP
- FLV
- WMV
- AVI
- JPEG
- WMA
- MP3
- AAC
- MPEG2 AAC
- MP4
- WAV
- FLAC


### ディスクメニューを表示

再生中、または停止中に【トップメニュー】または【ポップアップメニュー】ボタンを押す。

### タイトル/チャプター/トラックを指定して再生

- 再生中に  
① 再生ボタンを押すと、次のチャプター/トラックに進む。  
② 戻るボタンを押すと、ひとつ前の再生中の先頭に戻り、2回続けて押すひとつ前に戻る。
- 再生中に【数字ボタン】で直接番号を入力し【決定】ボタンを押す。

### 10秒戻し・30秒送り



ペンリ★

リモコンのボタン一つで、大事なシーンを見逃したときに10秒戻したり、一足先のシーンを見たい時に30秒送ることができます。

### 遅見再生 (0.8倍速/音声付き)



ペンリ★

早いセリフやダンスなどの動きをゆっくり再生できます。語学学習やダンスの練習に最適です。



### 時間を指定して再生

視聴メニュー

- 再生中に【視聴メニュー】ボタンを押す。
- 【▲/▼】ボタンで項目(【TT】)を選んで【決定】ボタンを押す。
- 数字ボタンで時間を指定する。  
たとえば、45分30秒から再生したいときは、  
【0 0 4 5 3 0】と入力して、【決定】ボタンを押す。  
(時) (分) (秒)

\* その他の機能も【視聴メニュー】から呼び出して操作することができます。



### 音声を切り換える

音声

- 再生中に【音声】ボタンを押すと、現在の音声や収録されている音声の総数が表示される。
- 音声を切り換えるには、再度【音声】ボタンを押す。  
\* 【視聴メニュー】ボタンから【音声】を選んでも切り換え可能。

### 字幕を切り換える

字幕

- 再生中に【字幕】ボタンを押すと、現在の字幕や収録されている字幕の総数が表示される。
- 字幕を切り換えるには、再度【字幕】ボタンを押す。  
\* 【視聴メニュー】ボタンから【字幕】を選んでも切り換え可能。



RC-2432

## DVDの使い方


## VHSの使い方

- ① 主電源スイッチ ON
- ② 切り替えボタンにてDVD/VHSを選択  
(本体はボタンを押すたび交互に切り替え)

- ③ ディスクトレイの開閉
- ④ DVDメディアを挿入

- ④ ビデオテープを挿入

- ⑤ 早送り、巻き戻しなどの操作はリモコンかデッキ本体で行う

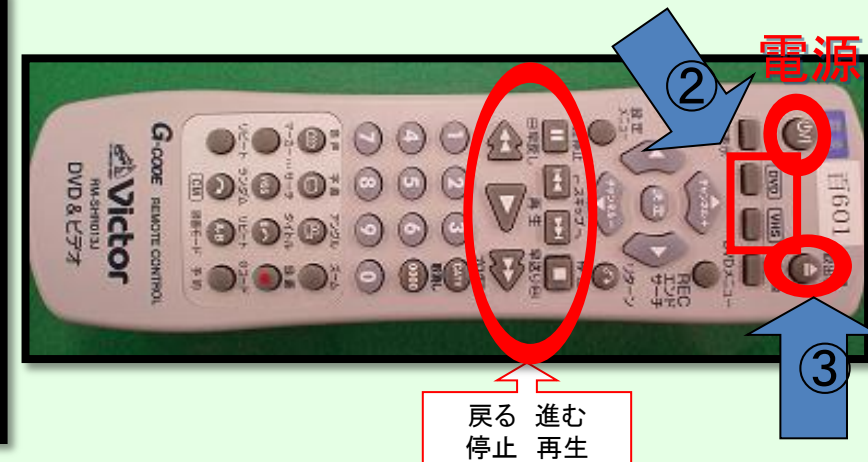

使用後はDVD/VHSを取り出し、主電源スイッチ OFF

# 《DVDプレイヤーの基本操作》 HR-DV5


**\* CPRMには対応していません \***

☆DVDメニュー画面を出したいとき。。。  
【DVDメニューボタン】


\*操作はメニュー操作ボタン【▲/▼/▶/◀】で行う

☆チャプター/トラック移動したいとき。。。  
スキップボタン【|◀◀】【▶▶|】


【▶▶|】を繰り返し押しすと、次のチャプター/トラックに進む  
【|◀◀】を繰り返し押しすと、前のチャプター/トラックに戻る  
(\*\*【|◀◀】を1回だけ押しすと、現在再生しているチャプターの先頭に戻ります)

☆音声/言語を切り換えたいとき。。。  
音声ボタン【】

ボタンを押すごとに、音声言語/音声切り換わります。  
例：【1/3英語】⇒【2/3日本語】⇒【3/3フランス語】⇒

☆字幕を切り換えたいとき。。。  
字幕ボタン【】

①まず字幕ボタンを押す  
②【▲/▼】を押して字幕言語を選ぶ。  
例：【1/3日本語】⇒【2/3英語】⇒【3/3フランス語】⇒  
(\*\*字幕を消すには、【字幕】を押して『オフ』を選ぶ)

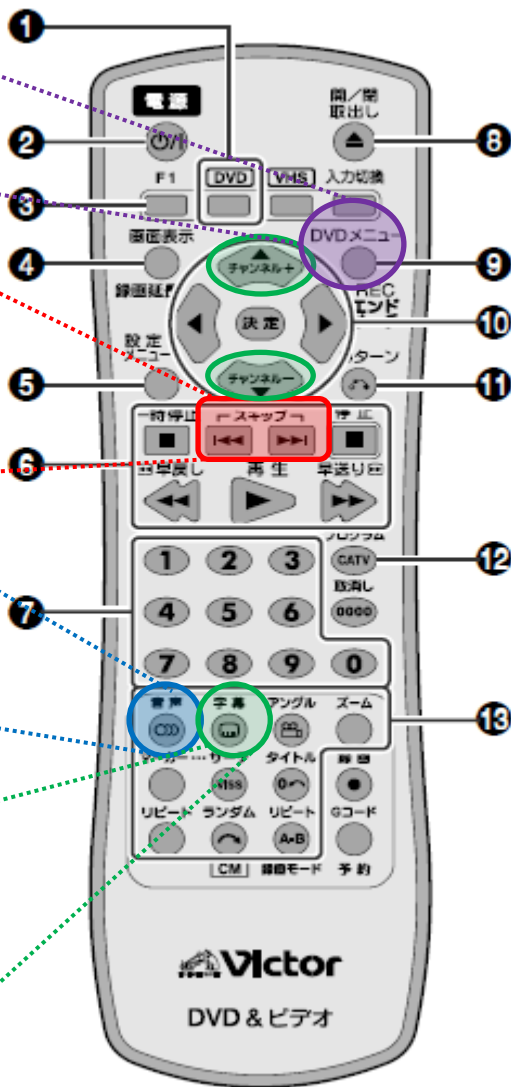

- ① DVDボタン  
DVDを操作するとき押しします。
- ② 電源ボタン
- ③ F1 ボタン (☞50ページ)  
チャイルドロックを設定します。
- ④ 画面表示ボタン (☞65、66ページ)  
トラック情報を表示するとき押しします。
- ⑤ 設定メニューボタン (☞51ページ)
- ⑥ ディスク操作ボタン (☞55～59ページ)  
一時停止 (■)、スキップ (|◀◀/▶▶|)、停止 (■)、  
早戻し (◀◀)、再生 (▶)、早送り (▶▶)
- ⑦ 数字ボタン (0～9)  
トラック番号入力 (☞59、67ページ)  
シーン入力 (☞64ページ)
- ⑧ 開閉/取出しボタン (☞55ページ)
- ⑨ DVDメニューボタン (☞58ページ)  
DVDメニューやビデオCDのメニュー画面を  
表示させるとき押しします。
- ⑩ メニュー操作ボタン (☞51、58、61～69ページ)  
メニュー (▲/▼/◀/▶) ボタン  
決定ボタン
- ⑪ リターン (↵) ボタン (☞67ページ)
- ⑫ プログラムボタン (☞66ページ)  
CD/MP3のプログラム再生をします。
- ⑬ ディスク操作ボタン  
音声 (🔊) ボタン (☞61ページ)  
字幕 (📄) ボタン (☞62ページ)  
アングル (📐) ボタン (☞62ページ)  
ズームボタン (☞63、68ページ)  
マーカーボタン (☞64ページ)  
サーチボタン (☞64ページ)  
タイトルボタン (☞65、66、69ページ)  
リピートボタン (☞63、68ページ)  
ランダムボタン (☞63、68ページ)  
リピート (A-B) ボタン (☞64ページ)