



液晶ディスプレイ使用方法(演49A教室)

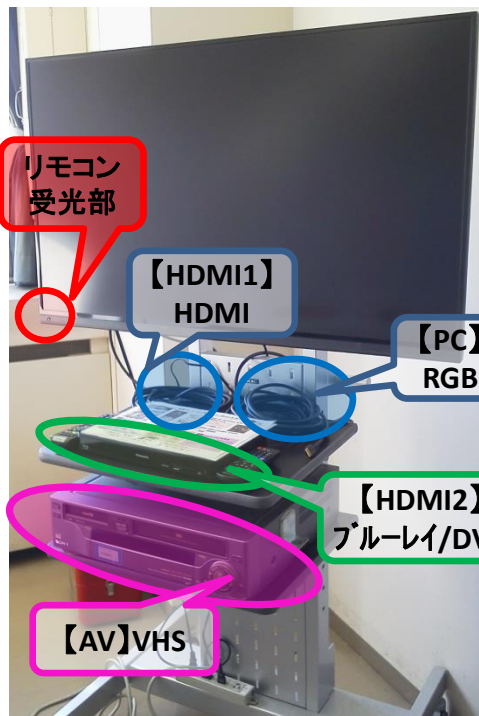






【液晶のリモコン】




- ①リモコンで、【電源 ON/OFF】ボタンを押し、液晶ディスプレイの電源を入れる。

液晶表示・・・ ●無点灯:「入/ON」
●赤点灯:「切/STANBY」
●赤点滅:「ウォーミングアップモード」

- ②リモコンで、ディスプレイに投影したい機器を選択する。



PC:  ボタンで、RGB接続時:  /HDMI接続時: 
DVD(CPRM)/BD:  ボタンで、
VHSビデオ:  ボタンで、

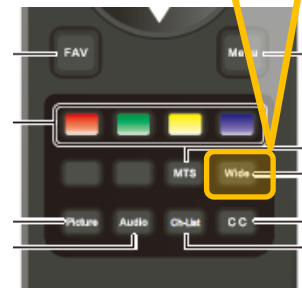



【Wide】ボタン
画像の縦横比を選択。
Normal(標準)/Zoom(拡大)
/Wide(ワイド)/Cinema(シネマ)




PC画面を投影する

- 1). 備付のRGBケーブル(必要に応じて音声も)またはHDMIケーブルをPCに接続する。
- 2). PCの電源を入れる。

- 3). 液晶のリモコン【HDMI/PC】ボタンで、
HDMI接続の場合: 
RGB接続の場合: 


 ⇒  ⇒  ⇒ 

DVD/ブルーレイを見る

- 1). BDプレイヤーの電源を入れる。
- 2). 液晶のリモコン【HDMI/PC】ボタンで  を選ぶ。
- 3). DVDやブルーレイのメディアを挿入し、デッキのリモコンか本体で操作する。

 ⇒  ⇒  ⇒ 

VHS(ビデオ)を見る

- 1). DVD/ビデオデッキの電源を入れる。
- 2). 液晶のリモコン【AV】ボタンで、
 を選ぶ。
- 3). ビデオテープやDVDを挿入し、デッキのリモコン、または本体で操作する。


<<使用後は、電源ボタン  を押して、電源をお切りください。>>

* 機器に関するトラブルやお問い合わせは、メディアセンター【内線:6784】にお願いします。

ブルーレイプレイヤーの使用方法

1 I/O (電源) ボタンを押して、本機の電源を入れる。

2 開/閉を押して、ディスクを入れる。

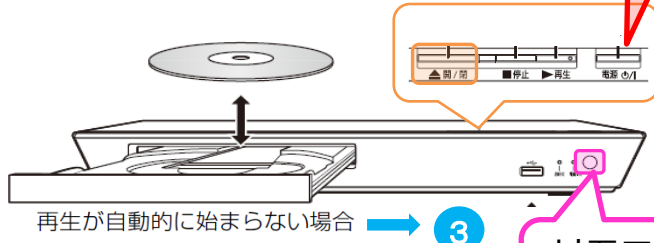

再生が自動的に始まらない場合 →

3

リモコン
受光部

3 ホームボタンを押すと、ホームメニューが表示されます。←/→でカテゴリーを選んでください。↑/↓で項目を選び、決定ボタンを押してください。



記録されている音声を変更したいときは、【音声切換】

4

早送り・早戻し / スロー再生

早送り・早戻し

再生中に [早戻し] または [早送り] を押す

スロー再生

一時停止中に [早送り] を押す

押すごとに、または押したままにすると、速度が速くなります。(5段階)

- [▶ 再生] を押すと、通常再生に戻ります。
- MP3/ その他の音楽: 早送り・早戻しは1段階の速度のみ働きます。音声は出ません。

スキップ

再生中または一時停止中に [スキップ] または [スキップ] を押す

タイトル、チャプター、またはトラックを飛び越します。

再生設定は、【サブメニュー】
・音声情報
・字幕設定
・リピート再生
など

*ディスクメニュー画面を見たいときは、【トップメニュー】



リモコン
送信部

2

4

3