



# 演49B教室 教室機器使用方法

## <PC映像をスクリーンに投影する> —プロジェクター利用—

①引き下げ棒でスクリーンを降ろす。

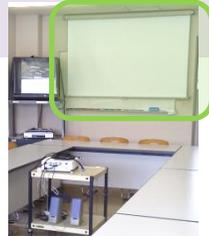

②ラック上のケーブル  
【RGB+音声 (ステレオミニ)】または  
【HDMI】をPCに接続する。

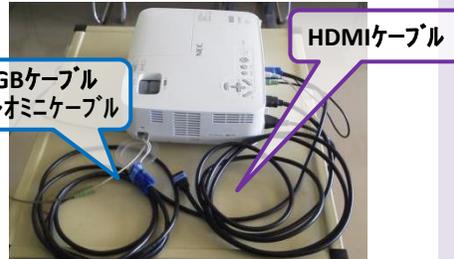

③リモコンまたは本体ボタンより、  
プロジェクターの電源を入れる。



④接続したケーブルの信号を選択する。  
リモコンでダイレクトボタンの場合→→→  
【RGB+音声 (ステレオミニ)】:コンピュータ2  
【HDMI】: 6 (HDMI)

または本体の【入力切替】ボタンより  
入力信号を選択する。



⑤音量調整は、プロジェクターのリモコンか  
本体のスピーカーボタンでやる。

\*スピーカーはラック下段にあります。



## <DVDやビデオ映像をTVモニターに映す> —TVモニター利用—

①TVモニターの電源を入れる。  
(リモコンはありません)



②使用する機器の電源を入れる。  
(リモコンまたは本体ボタンより)



上段:【ブルーレイプレイヤー】  
(DVDも再生できます)

下段:【ビデオデッキ】

③使用する機器を選択する。  
ライン3:【DVD/BD】  
ライン2:【ビデオデッキ】



④音量調整は、TVモニター右端のつまみを左右に動かしてください。



【左側】小 ⇄⇄⇄⇄⇄⇄ 大【右側】

\*スクリーン投影をご希望の場合はご相談ください。

# 《BDプレイヤーの基本操作》

## BDP-3110 \*CPRM対応\*

### 再生可能メディア



### 再生可能ファイル



☆ディスクメニュー画面を表示したいとき。。

①【トップメニュー】または【ポップアップメニュー】ボタンを押す

☆タイトル/チャプター、トラックサーチしたいとき。。

1)再生中に

【▶▶▶】(次)ボタンを押すと、次のチャプター/トラックの先頭に進む。

【◀◀◀】(前)ボタンを押すと、再生中のチャプター/トラック/先頭に戻る。\*2回続けて押すとひとつ前に戻る。

2)チャプター・トラック番号を指定してサーチ

①再生中に選択したいチャプター/トラック番号を入力し、【決定】ボタンを押す

☆時間を指定して再生(タイムサーチ)したいとき。。

①再生中に【視聴メニュー】ボタンを押す。

②【▲/▼】ボタンで項目【TT】を選んで【決定】ボタンを押す。

③数字ボタンで時間を指定する。

たとえば、45分30秒から再生したいときは、

【0 0 4 5 3 0】と入力して、【決定】ボタンを押す。

\*その他の機能も【視聴メニュー】から呼び出して操作することができる。



☆音声を切り換えたいとき。。

①再生中に【音声】ボタンを押す ②切り換えるには、再度【音声】ボタンを押す。

☆字幕を切り換えたいとき。。

①再生中に【字幕】ボタンを押す ②切り換えるには、再度【字幕】ボタンを押す。