


教室機器使用方法(実01番教室)




① 主電源 ON/OFF



③ セレクトボタン

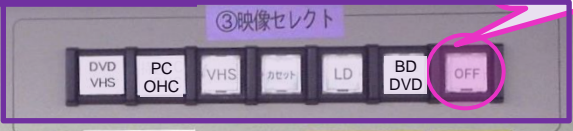

② プロジェクター ON/OFF



*スクリーンに何も投影したくない時は、【OFF】を選択して下さい。

*スクリーン昇降は手動です。ホワイトボード脇の引掛け棒で降ろし、スクリーン下端押上で巻き上がります。

④ AV音量調整
*マイク・常設PC音量は教卓内のアンプにて調整



マイクアンプ 主電源スイッチ

LANケーブル (設置・持込共用)



① 主電源 ボタンを押し、主電源を「ON」にする。

② プロジェクタ ボタンを「ON」にする。

③ 映像セレクト ボタンで投影するものを選択する。

【DVD/VHS】: AVラックにあるデッキをご利用下さい。

【PC/OHC】: 1). AVラック上の【RGB切替機】にて、①常設PC②OHC/持込PCがSELECT

2). ①教卓脇機の常設PCをご利用ください。

②さらに、OHC側で「OHC」か「持込PC」かを選択してください。

【VHS】: AVラックにある白いS-VHSデッキをご利用ください。

【カセット】: AVラック内 【LD】: AVラック内 【BD/DVD】: ブルーレイ 【OFF】

④ 必要に応じて、ボリュームの調整をする。

*マイク類・常設PC音量は、教卓中のマイクアンプで調整してください。

* 機器に関するトラブルやお問い合わせは、メディアセンター【内線:6784】にお願いします。

AVラック上の【RGB切替機】

【常設PC】 【B】側に切り替える

【OHC/持込PC】 【A】側に切り替える さらに...

マイク 【有線1/無線2(ピン・ハンド)】



マイクアンプ

持込PCを使用する場合は、OHC側の【持込PC】ボタンを押し切替えてください。



書画カメラを使用する場合は、OHC側の【OHC】ボタンを押し切替えてください。

あかるさ

DVDの使い方

VHSの使い方

①

電源ボタンを押してON

②

切り替えボタンにてDVD/VHSを選択
(本体はボタンを押すたび交互に切り替え)

③

ディスクトレイの開閉

4

DVDメディアを挿入

4 ビデオテープを挿入

⑤

早送り、巻き戻しなどの操作はリモコンかデッキ本体で行う



使用後はDVD/VHSを取り出し、電源ボタンを押してOFF

《DVDプレイヤーのリモコン操作》

SD-V 800 *CPRM対応*

☆ディスクメニュー画面を表示したいとき。。。

- ①【メニュー/リスト】ボタンを押す
- ②【▲/▼/◀/▶】で項目を選択して【決定】

☆タイトル/チャプター、トラックサーチしたいとき。。。

1)チャプター・トラック番号を指定してサーチ

<DVDの場合>

- 再生中に希望するチャプター番号の【数字ボタン】を押すと、現在再生中のタイトルのチャプター番号をサーチします。
- 停止中に希望するタイトル番号の【数字ボタン】を押すと、指定したタイトル番号の先頭から再生します。

<音楽CDの場合>

- 再生中、または停止中に【数字ボタン】を使ってトラック番号を入力する。

*2桁以上のトラックがある時に、一桁のトラックを選ぶ場合は、「0」ボタンを押してから希望の数字を入力してください。

例)トラック1:「0」→「1」

*2桁以上のトラックを選ぶ場合は、「+10」ボタンを押してから、希望の数字を入力してください。


例)トラック14:「+10」→「1」→「4」

トラック20:「+10」→「2」→「0」

2)再生中に

【スキップ/頭出し ▶▶▶】を押すと、次のチャプター/トラックに進む。


【スキップ/頭出し ◀◀◀】を押すと、前のチャプター/トラックに戻る。

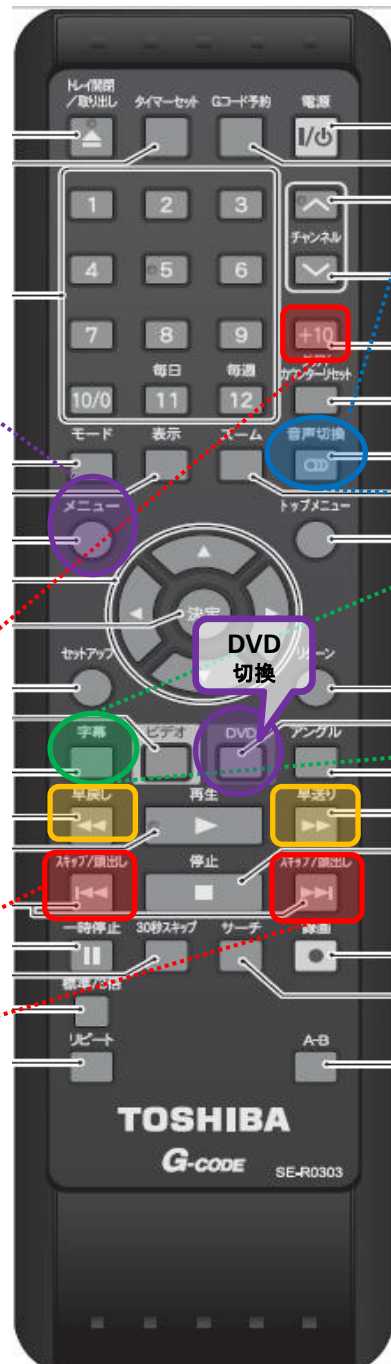

☆音声/言語を切り換えたいとき。。。

①再生中に【音声切換】を押す (音声メニュー画面が表示されます)


②さらに【音声切換】を押して、希望する音声(言語)を選択する

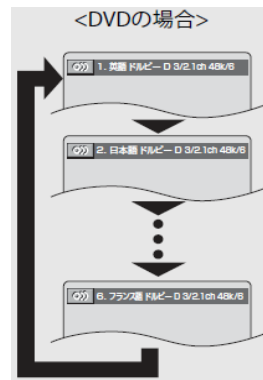

☆字幕を切り換えたいとき。。。

①再生中に【字幕】を押す

②さらに【字幕】を押して、希望する言語の字幕を選択する

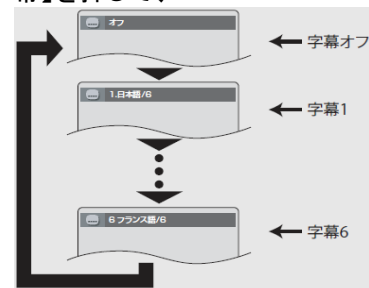

本機で使用できるディスク

ディスクの種類	ディスクの内容	ディスクの大きさ
DVD-RW/R 	音声+映像(動画)	12cm盤/8cm盤
DVDビデオ 	リージョン番号 	音声+映像(動画)
音楽用CD 	音声	12cm盤 8cm盤(シングル)
CD-RW/CD-R 	音声	12cm盤/8cm盤
CD-RW/CD-R 	JPEG形式の静止画像	12cm盤/8cm盤

《BDプレイヤーの基本操作》

BDP-3120 *CPRM対応*

再生可能メディア



再生可能ファイル

DivX*Plus HD MKV WMV AVI JPEG WMA MP3 MP4 WAV FLAC



☆ディスクメニュー画面を表示したいとき。。

①【トップメニュー】または【ポップアップメニュー】ボタンを押す

☆タイトル/チャプター、トラックサーチしたいとき。。

1)再生中に

【▶▶▶】(次)ボタンを押すと、次のチャプター/トラックの先頭に進む。

【◀◀◀】(前)ボタンを押すと、再生中のチャプター/トラック/先頭に戻る。*2回続けて押すとひとつ前に戻る。

2)チャプター・トラック番号を指定してサーチ

①再生中に選択したいチャプター/トラック番号を入力し、【決定】ボタンを押す

☆時間を指定して再生(タイムサーチ)したいとき。。

①再生中に【視聴メニュー】ボタンを押す。

②【▲/▼】ボタンで項目【TT】を選んで【決定】ボタンを押す。


③数字ボタンで時間を指定する。

たとえば、45分30秒から再生したいときは、

【0 0 4 5 3 0】と入力して、【決定】ボタンを押す。

(時) (分) (秒)

*その他の機能も【視聴メニュー】から呼び出して操作することができる。

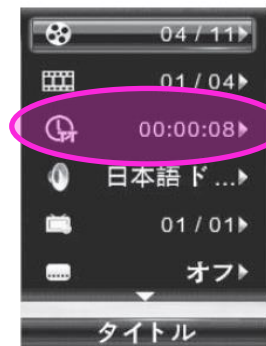

☆音声を切り換えたいとき。。

①再生中に【音声】ボタンを押す ②切り換えるには、再度【音声】ボタンを押す。

☆字幕を切り換えたいとき。。

①再生中に【字幕】ボタンを押す ②切り換えるには、再度【字幕】ボタンを押す。