

教室機器使用方法(第一会議室)

① 主電源
ON/OFF
(2秒長押し)

② プロジェクター
ON/OFF

③ セレクトボタン

④ ボリューム調整



**スクリーンに何も投影したくない時は、【非表示】ボタンを選択して下さい。

① 主電源ボタンを2秒長押し、「ON」にする。

**この操作により、マイクが使用できます。他の全ての機器にも電源が入ったことをご確認ください。

② プロジェクタ電源ボタンを「ON」にする。 **スクリーンが連動して降りてきます。

③ セレクトボタンで投影するものを選択する。

上段: 【1:BD(ブルーレイ)】【2:外部HDMI】【3:壁面VIDEO】【4: - 】
下段: 【1:外部RGB】【2:前方RGB】 【3: - 】 【4: - 】

録音用ケーブル

持込PC用ケーブル
外部HDMI
外部RGB



TV会議システム
*スクリーンに投影する際は、ラック脇の3色ケーブルを【壁面VIDEO】に接続してください。



LANケーブル差込口



左前方RGB+電源コンセント

右壁面VIDEO

有線マイク
2本



BD (ブルーレイ)

無線マイク
8本

設置PC
*引き出してご利用ください)

④ 必要に応じて、ボリュームの調整をする。

* 機器に関するトラブルやお問い合わせは、メディアセンター【内線:6784】にお願いします。

ブルーレイプレイヤーの使用方法

BDP-3140 *CPRM対応*

映像選択ボタン
【BD】



リモコン受光部

再生可能メディア

- BD-ROM
- BD-R/RE
- BD-R DL/RE DL
- BD-R LTH

- DVDビデオ
- DVD-R/RW (CPRM対応)
- DVD-R DL (CPRM対応)
- DVD+R/+RW

- DVD+R DL
- AVCREC™ディスク
- AVCHD™ディスク

- 音楽CD
- CD-R/RW
- USBメモリー

再生可能ファイル

- DivX® Plus HD
- MKV
- 3GP
- FLV
- WMV
- AVI
- JPEG
- WMA
- MP3
- AAC
- MPEG2 AAC
- MP4
- WAV
- FLAC


ディスクメニューを表示

再生中、または停止中に【トップメニュー】または【ポップアップメニュー】ボタンを押す。

タイトル/チャプター/トラックを指定して再生

- 再生中に
① 再生ボタンを押すと、次のチャプター/トラックに進む。
② 戻るボタンを押すと、ひとつ前の再生中の先頭に戻り、2回続けて押すひとつ前に戻る。
- 再生中に【数字ボタン】で直接番号を入力し【決定】ボタンを押す。

10秒戻し・30秒送り



ペンリ★

リモコンのボタン一つで、大事なシーンを見逃したときに10秒戻したり、一足先のシーンを見たい時に30秒送ることができます。

遅見再生(0.8倍速/音声付き)



ペンリ★

早いセリフやダンスなどの動きをゆっくり再生できます。語学学習やダンスの練習に最適です。



時間を指定して再生

視聴メニュー

- 再生中に【視聴メニュー】ボタンを押す。
- 【▲/▼】ボタンで項目(【TT】)を選んで【決定】ボタンを押す。
- 数字ボタンで時間を指定する。
たとえば、45分30秒から再生したいときは、
【0 0 4 5 3 0】と入力して、【決定】ボタンを押す。
(時) (分) (秒)

* その他の機能も【視聴メニュー】から呼び出して操作することができます。



音声を切り換える

音声

- 再生中に【音声】ボタンを押すと、現在の音声や収録されている音声の総数が表示される。
- 音声を切り換えるには、再度【音声】ボタンを押す。
* 【視聴メニュー】ボタンから【音声】を選んでも切り換え可能。

字幕を切り換える

字幕


- 再生中に【字幕】ボタンを押すと、現在の字幕や収録されている字幕の総数が表示される。
- 字幕を切り換えるには、再度【字幕】ボタンを押す。
* 【視聴メニュー】ボタンから【字幕】を選んでも切り換え可能。

Win10 プロジェクター投影画面の切替方法


<<ノートPCのディスプレイとプロジェクター投影画像が異なる場合の対処法>>

1 ノートPCの表示画面を【複製】する。

【Windows】キー+【P】を同時に押すと、

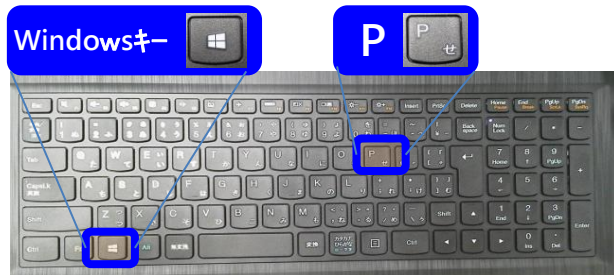

画面右側に切り替え画面が表示されます。(下图)

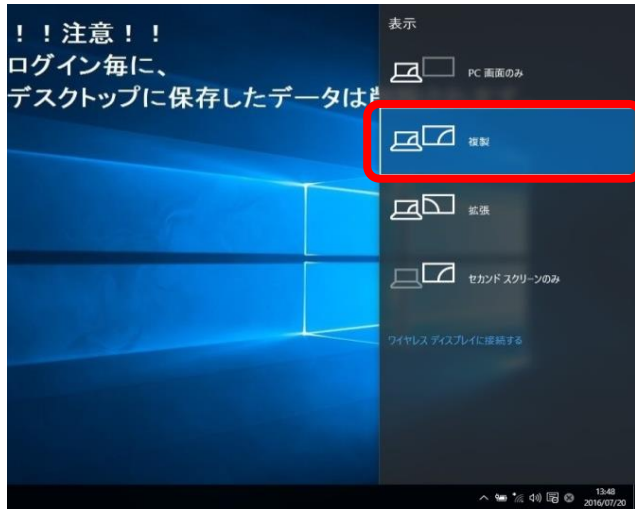

「↑」キーや「↓」キーで『複製』選択し【Enter】キーを押します。
ノートPCの液晶ディスプレイと同じ画面がプロジェクターに投影されます。

2 PowerPointの発表者ツールを確認する。

【スライドショー】タブをクリックし、
【モニター】グループの【発表者ツールを使用する】のチェックを確認。



*チェックを外した場合(発表者ツールを利用しない場合)、
画面表示は【複製】になります。




テスト1 |
ノートPCの画面



テスト1 |
プロジェクターの投影画面

*チェックを入れた場合(発表者ツールを利用した場合)、
画面表示は【拡張】になります。

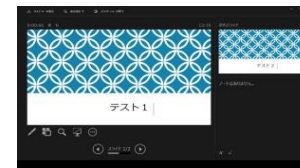

テスト1 |
ノートPCの画面



テスト1 |
プロジェクターの投影画面

*発表者ツールにチェックを入れスライドショーを行うと、自動的に【拡張】
モードに変わります。

!!注意!! *終了後、または別のアプリを同時利用の際は、必ず左の①
を参照に【複製】モードにしてください。【拡張】のままでは、他のアプリ画面
はスクリーンに投影されません。