

＜百年館204教室用＞


AV機器操作

簡易マニュアル


---

---

# 教室機器概要

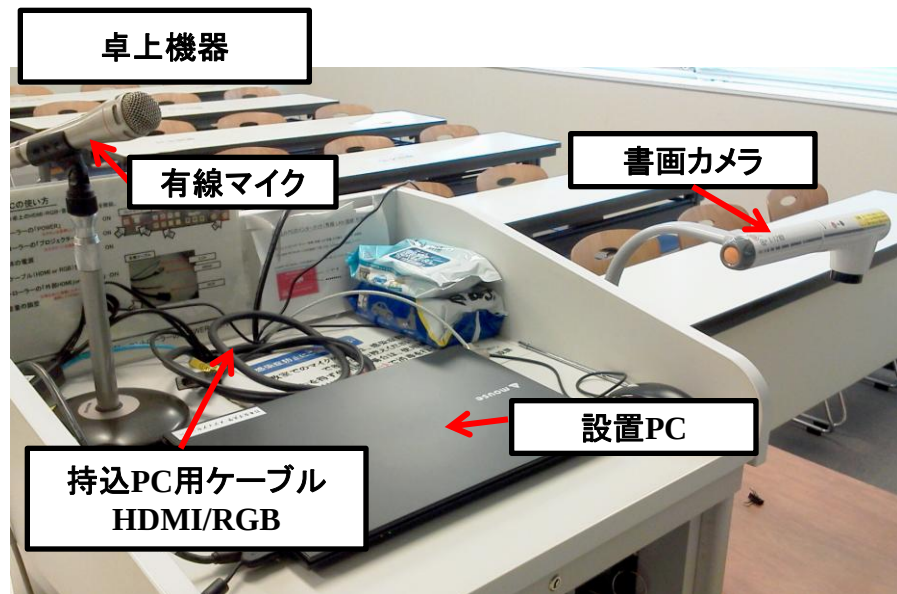

## 操作卓内機器

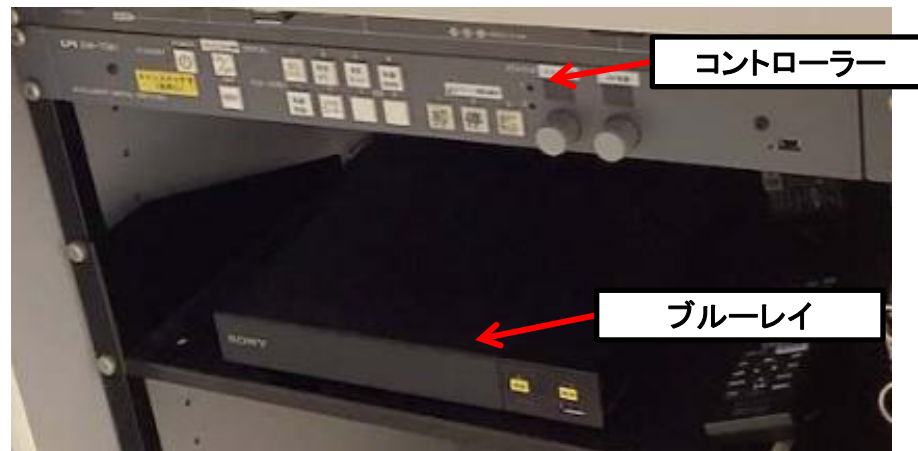

# マイクの使い方

①コントローラーの「POWER」 ON


②各種マイクスイッチ ON

有線マイク

有線ハンドマイクスイッチ ON



③マイク音量の調整

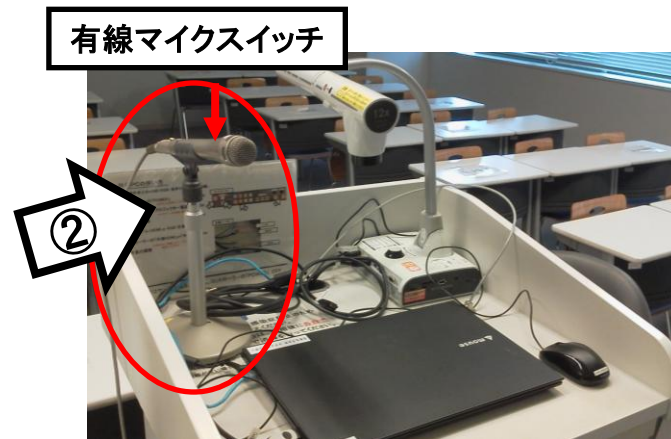

---

---

使用後はコントローラーの「POWER」 OFF

# 持込PCの使い方

\* PCに操作卓上のHDMI・RGB・音声ケーブル等を接続。

①コントローラーの「POWER」 ON

②「プロジェクター電源」 ON

※スクリーンは自動で降ります


③PC本体の電源 ON

④机上の各種ケーブル(HDMI or RGB)を接続

⑤コントローラーの「外部HDMI」or「外部RGB」ON

※持込PCに接続したケーブルを  
選択してください

⑥AV音量の調整

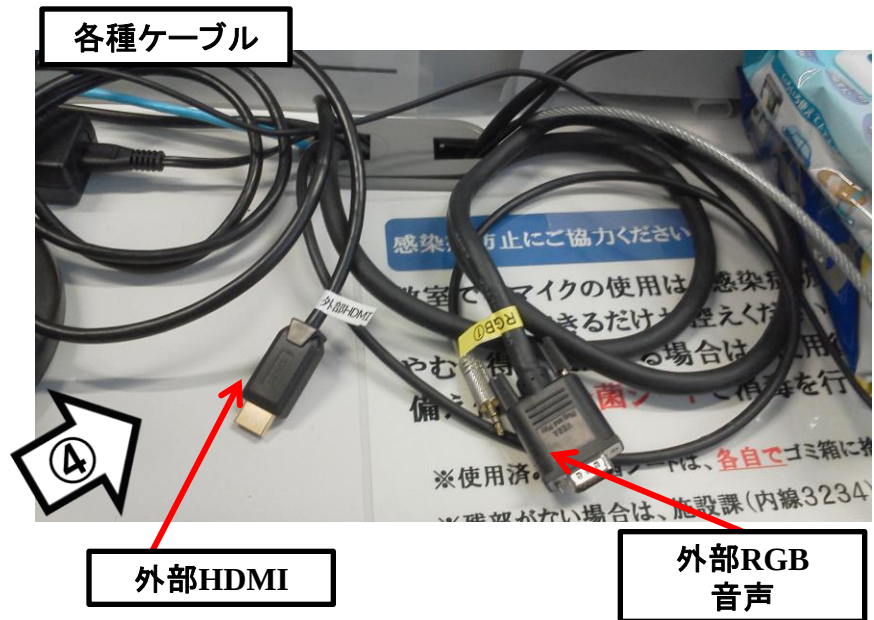

使用後はケーブル類を取り外し、コントローラーの「POWER」 OFF

# 持込PCのインターネット(有線LAN接続)利用


## ①操作卓上のLANケーブルを持込PCに接続

※現在、設置PCに接続済みです。  
外してご利用の場合は、必ず元に戻して下さい。

## ②持込PCを起動

## ③インターネットブラウザを起動後に、

[JASMINE NETWORK LOGIN]画面からJASMINE IDで  
認証してログイン後にネットワークの使用が可能になります

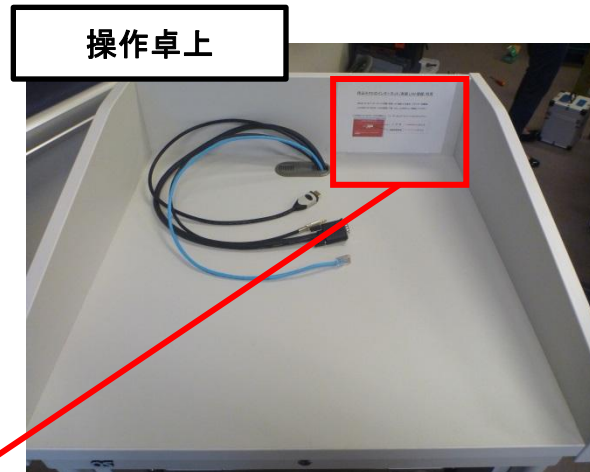

## 持込みPCのインターネット(有線 LAN 接続)利用

持込み PC をインターネットに接続(有線 LAN 接続)する場合、ブラウザ起動後、  
[JASMINE NETWORK LOGIN]画面(下図)では、JASMINE ID で認証してください。

[JASMINE NETWORK LOGIN]画面から、「ユーザー名」と「パスワード」を入力ログイン




ユーザー名 「JASMINE ID」を入力

●●●●●●●● 「パスワード」を入力



# 再生用BD (CD・DVD再生可) デッキの使い方

- ①コントローラーの「POWER」 ON
- ②コントローラーの「プロジェクター電源」 ON  
※スクリーンは自動で降ります
- ③開閉ボタン ON  
(BD/DVD/CD各種メディア挿入)
- ④コントローラーの「BD・DVD」 ON
- ⑤リモコン操作  
※リモコンは操作卓内に格納しています
- ⑥AV音量の調整

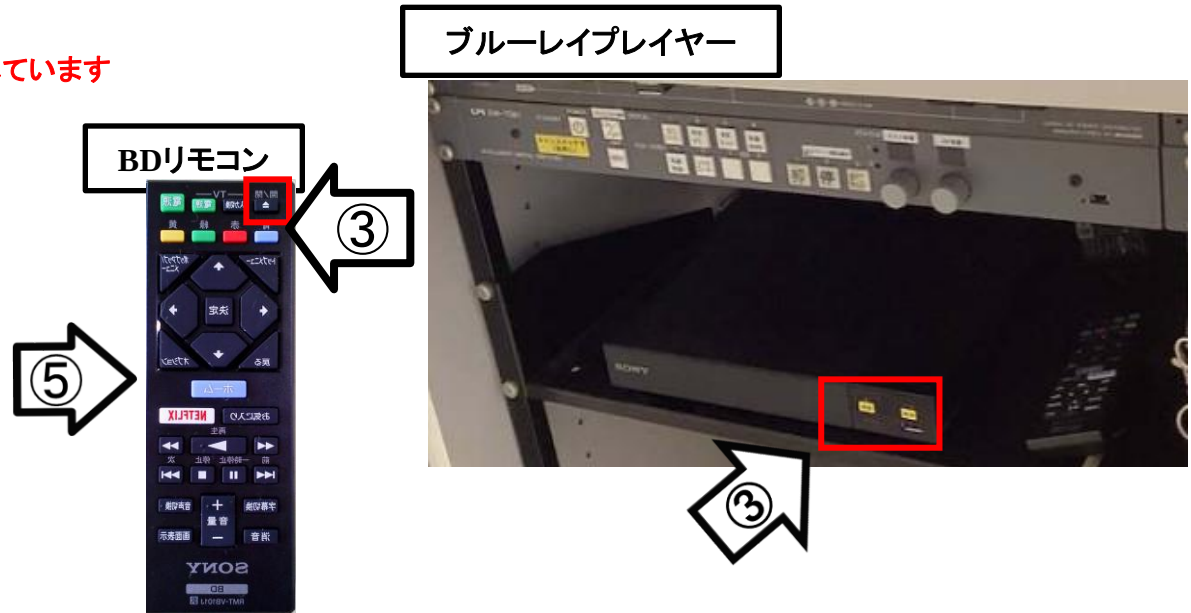

使用後はディスクをデッキから取り出し、コントローラーの「POWER」 OFF

# 書画カメラの使い方

①コントローラーの「POWER」

ON

②コントローラーの「プロジェクター電源」

ON

※スクリーンは自動で降ります

③書画カメラのアームを引き起こす

④書画カメラの電源

ON

⑤コントローラーの「書画カメラ」

ON




ズーム&フォーカス ボタンの操作



カメラレンズ部の可動部



本体操作部と合わせた  
カードリモコンの操作は  
[パート II] 次ページに記載

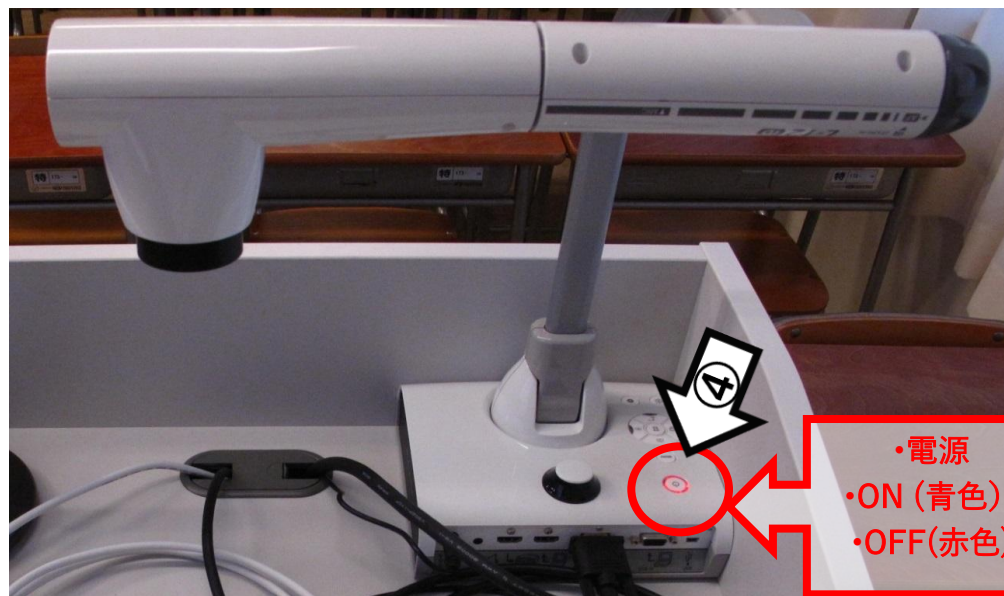


使用後は書画カメラの電源OFF ・ コントローラーの「POWER」 OFF


# OHC（書画カメラ）の使い方 [パートⅡ]

## 本体操作部 と合わせたカードリモコンの操作



### ①電源を入れる(切る)

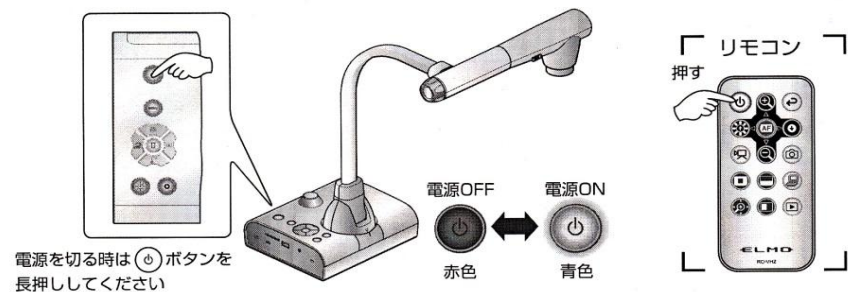

### ②ズームとフォーカス

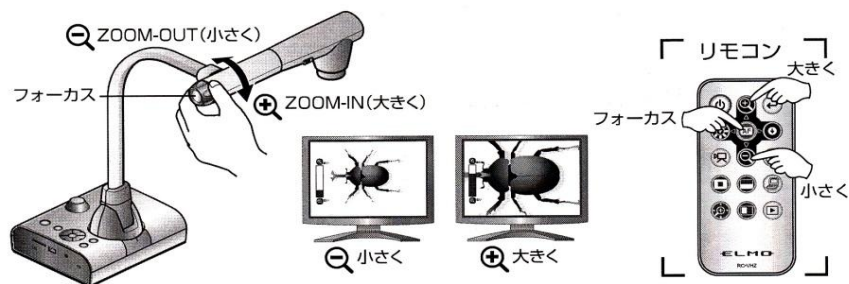

### ③明るさの調整

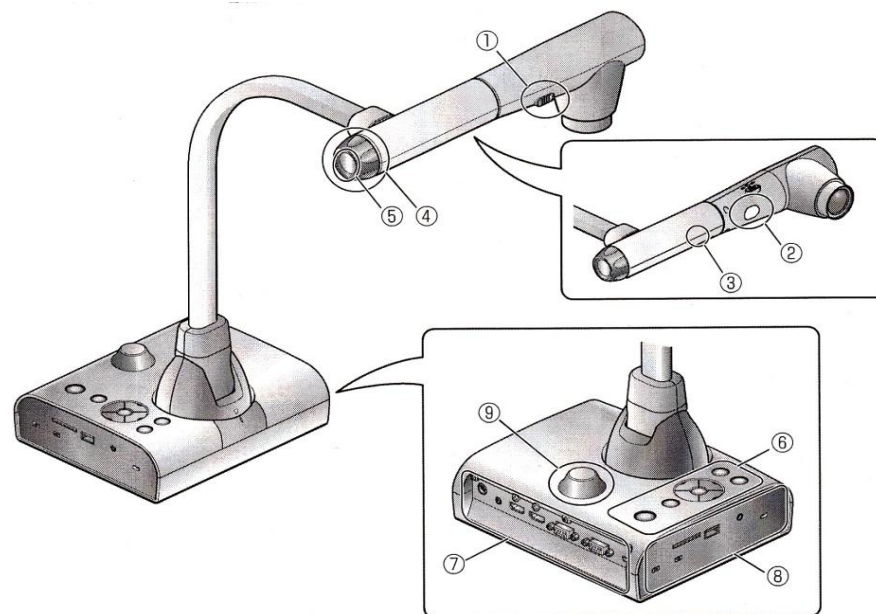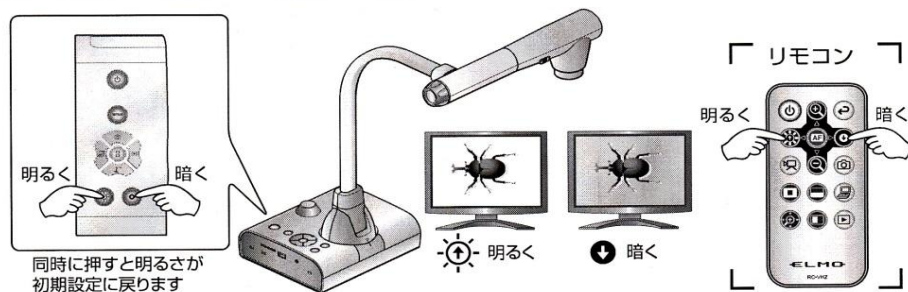


|   |         |
|---|---------|
| ① | 照明スイッチ  |
| ② | 照明      |
| ③ | 内蔵マイク   |
| ④ | ズームダイヤル |
| ⑤ | AF ボタン  |
| ⑥ | 操作パネル   |
| ⑦ | 背面パネル   |
| ⑧ | 側面パネル   |
| ⑨ | リモコン受信部 |


# OHC(書画カメラ)の操作(詳細)

## ■ 書画カメラの可動部

本機は下記のように動かすことができます。

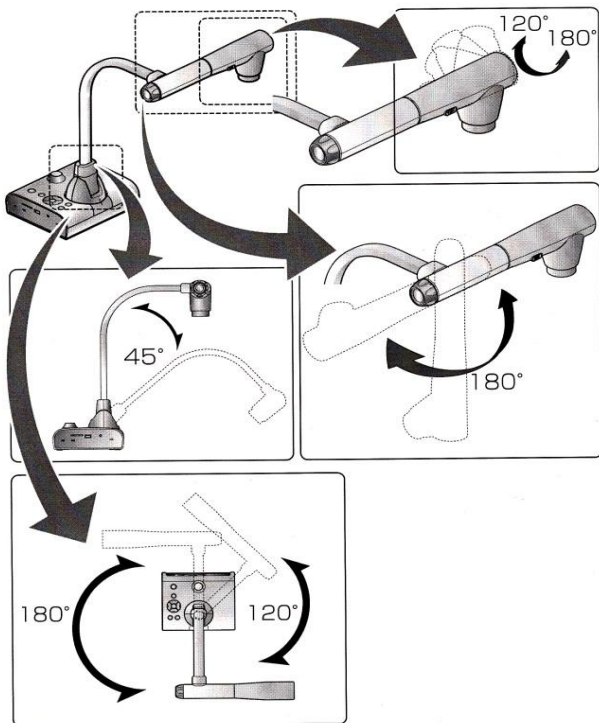


## ■ 照明の ON/OFF

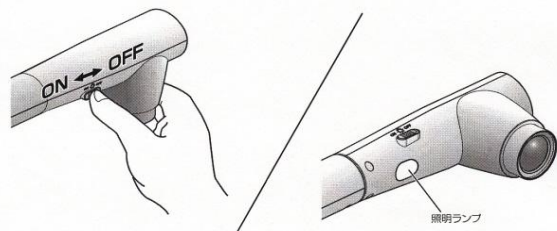

## ■ サイズの調整

本体のズームダイヤルを回転させるまたはリモコンの [⊕ / ⊖] ボタンを押すと、資料の表示範囲を調整できます。

- ・ ZOOM-IN ⊕ : 被写体を大きく写します。
- ・ ZOOM-OUT ⊖ : 被写体を小さく写します。

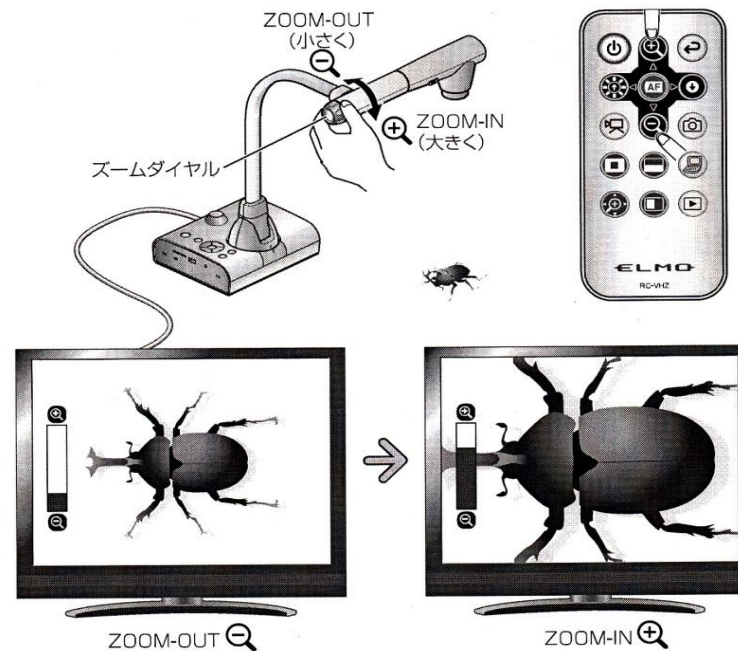


# OHC(書画カメラ)の操作(詳細)

## ■ 明るさの調整

操作パネルの [☼ / ☉] ボタンまたはリモコンの [☼ / ☉] ボタンを押すと、映像の明るさが調整されます。



この調整には下記の二つの調整機能があり、画面上のメニューの [明るさ] (Brightness) の項目で、各機能を設定します。

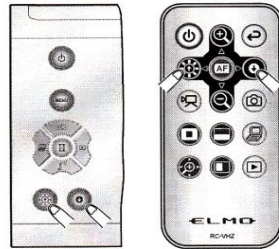

## 自動明るさ調整

([MENU] → [設定] → [☼ / ☉] → [自動] (Auto) を設定時)



映像の明るさが一定になるよう、撮影環境の変化に応じて自動で調整されます。操作パネルの [☼ / ☉] ボタンまたはリモコンの [☼ / ☉] ボタンでその自動調整明るさを変更できます。

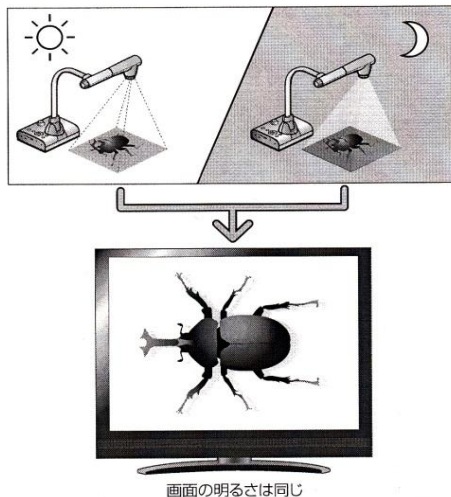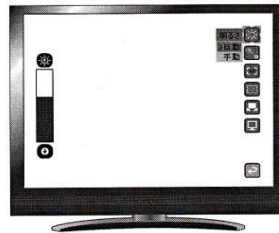

## 手動明るさ調整

([MENU] → [設定] → [☼ / ☉] → [手動] (Manual) を設定時)

操作パネルの [☼ / ☉] ボタンまたはリモコンの [☼ / ☉] ボタンで任意の明るさに変更できます。環境の明るさの変化には追従しません。

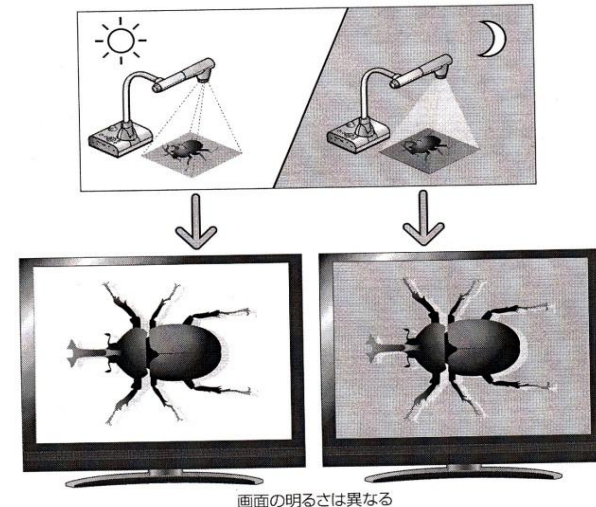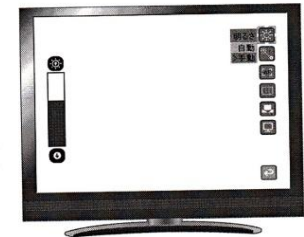

# OHC(書画カメラ)の操作(詳細)

## ■ 側面パネル

|   |                                                                                                                                                                                       |                                                                        |                                                                                   |                                                                                     |          |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| ① | <br>HDMI<br><br>RGB | 出力映像（解像度）の種類を切換えます。<br>右側のスイッチで映像出力端子を選択し、左側のスイッチで映像の解像度を選択してください。     |                                                                                   |                                                                                     |          |
|   |                                                                                                                                                                                       | 解像度                                                                    | 左の<br>スイッチ                                                                        | 右の<br>スイッチ                                                                          | 映像出力     |
|   |                                                                                                                                                                                       | 1080 P（1920 × 1080）                                                    |  |  | HDMI OUT |
|   |                                                                                                                                                                                       | 720P（1280 × 720）                                                       |  |  |          |
|   |                                                                                                                                                                                       | SXGA（1280 × 1024）                                                      |  |  | RGB OUT  |
|   |                                                                                                                                                                                       | WXGA（1280 × 800）                                                       |  |  |          |
|   |                                                                                                                                                                                       | XGA（1024 × 768）                                                        |  |  |          |
| ② |                                                                                                      | SD カード（市販品）を挿入します。<br>取り出す場合は、もう 1 度押し込んでから取り出してください。                  |                                                                                   |                                                                                     |          |
| ③ |                                                                                                     | ワイヤレスペンタブレット（別売）                                                       |                                                                                   | USB メモリ（市販品）<br>を接続できます。                                                            |          |
| ④ | MIC                                                                                                                                                                                   | マイク、ライン入力兼用の差込み口です。（マイク、ケーブルは市販品）<br>マイクはエレクトレットコンデンサマイク（市販品）をお使いください。 |                                                                                   |                                                                                     |          |
| ⑤ |                                                                                                    | 盗難防止用鍵穴です。                                                             |                                                                                   |                                                                                     |          |

