

＜百年館演習室22,23,24,25,53,54用＞

AV機器操作

マニュアル

教室機器概要

※教室により写真と設置機器が異なる場合があります。

設置機器

液晶ディスプレイ

リモコン受光部


※電源をON時は
緑ランプ点灯

設置PC

ブルーレイ

VHS

持込PC用
RGBケーブル

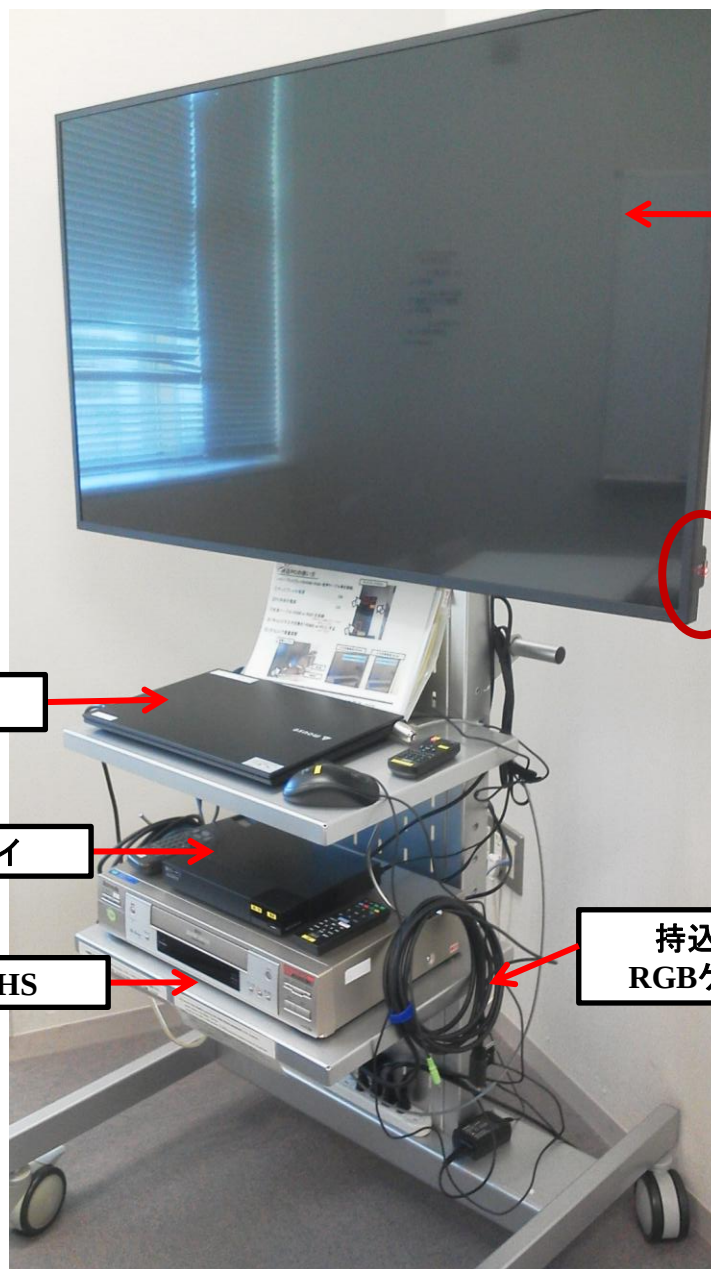

設置PC/持込PCの使い方

※HDMIケーブルは設置PCに接続されています。
ご利用の際は差替えて、終了後は必ず元に戻して下さい。

- ①ディスプレイの電源 ON (※緑ランプが点灯)
- ②PC本体の電源 ON
- ③リモコンの【INPUT】ボタンにて入力切替をする

設置PC:「HDMI2」

持込PC (RGB):「PC」

- ④リモコンの【VOL+/-】にて音量調整



ディスプレイリモコン

RGBケーブル

入力切替画面(HDMI)



入力切替画面(RGB)



使用後はケーブル類を取り外し、ディスプレイの電源 OFF

持込PCのインターネット(有線LAN接続)利用

※LANケーブルは設置PCに接続されています。
ご利用の際は差替えて、終了後は必ず元に戻して下さい。

- ①LANケーブルを持込PCに接続
- ②持込PCを起動
- ③インターネットブラウザを起動後に、
[JASMINE NETWORK LOGIN]画面からJASMINE IDで
認証してログイン後にネットワークの使用が可能になります

教室壁面



持込みPCのインターネット(有線LAN接続)利用

持込みPCをインターネットに接続(有線LAN接続)する場合、ブラウザ起動後、
[JASMINE NETWORK LOGIN]画面(下図)では、JASMINE IDで認証してください。

[JASMINE NETWORK LOGIN]画面から、「ユーザー名」と「パスワード」を入力しログイン

ユーザー名 「JASMINE ID」を入力


●●●●●●●● 「パスワード」を入力

再生用BD(CD・DVD再生可)デッキの使い方

- ①ディスプレイの電源 ON (※緑ランプが点灯)
- ②リモコンの【INPUT】ボタンにて
入力切替を「Blu-ray1」にする
- ③リモコンまたは本体の開閉ボタンを押して
BD/DVD/CD各種メディアを挿入する
- ④リモコン操作
- ⑤ディスプレイリモコンにて音量調整




ディスプレイリモコン

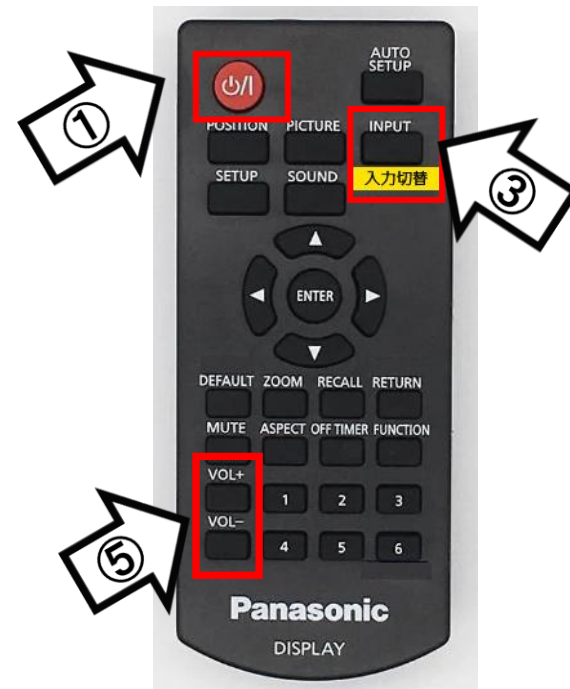


BDリモコン



ブルーレイプレイヤー

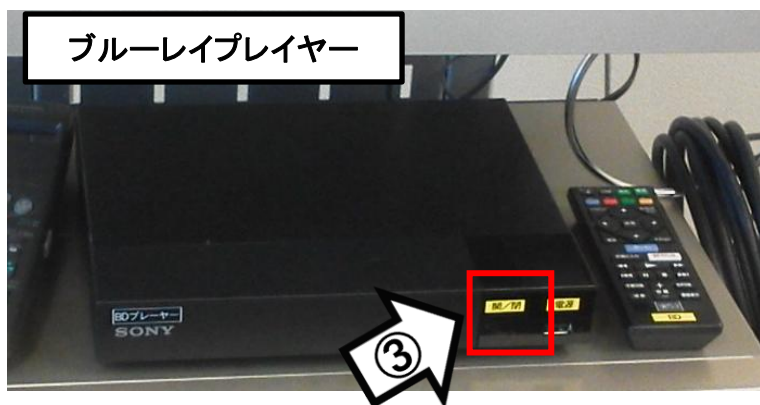

入力切替画面

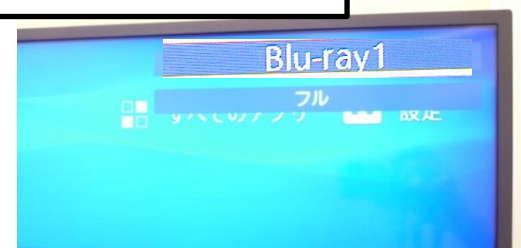

使用後はディスクをデッキから取り出し、ディスプレイ・プレイヤーの電源 OFF