



12102～12104教室 ラック

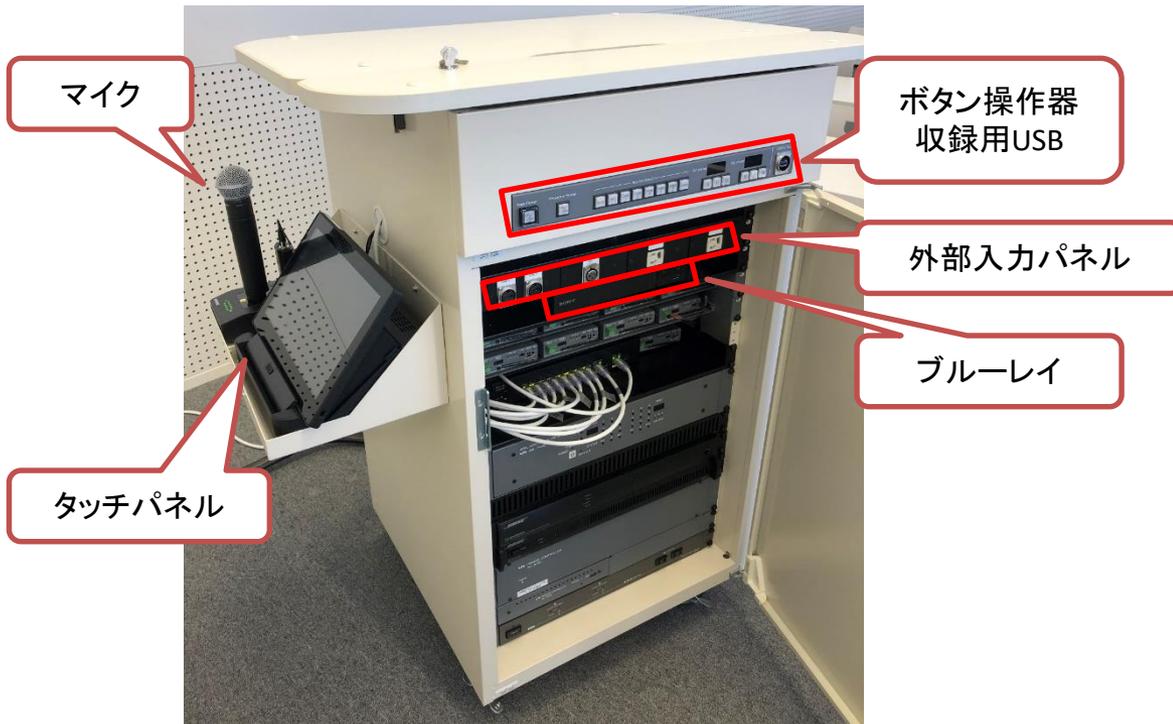

天板をスライドすると、
常設ノートPCが収納されています。



切欠きがあるので、常設ノートPCを
接続したまま閉める事も可能です

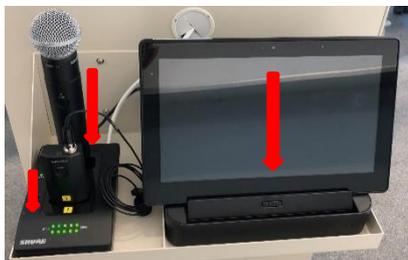

※マイクとタッチパネルはしっかり
充電台に差し込んでください。



外部入力パネルに持ち込み機器を接続します。
ブルーレイはリモコンで操作します。

12102～12104教室 ボタン操作器・収録用USB

メインプロジェクターの操作が可能です。

主電源

主電源をON/OFFします。

プロジェクター電源

メインプロジェクターの電源をON/OFFします。

AV音量

映像音量を調整します。

マイク音量

マイク音量を調整します。



ソース選択

プロジェクターに出力する映像を選択します

収録用USB


収録用のUSBを接続します。

12102～12104教室 タッチパネル操作

システムフロー(Use the main projector メインプロジェクターを利用する)

黒画面をタッチします。

「Main Power」ボタンをタッチするとシステムが起動します。

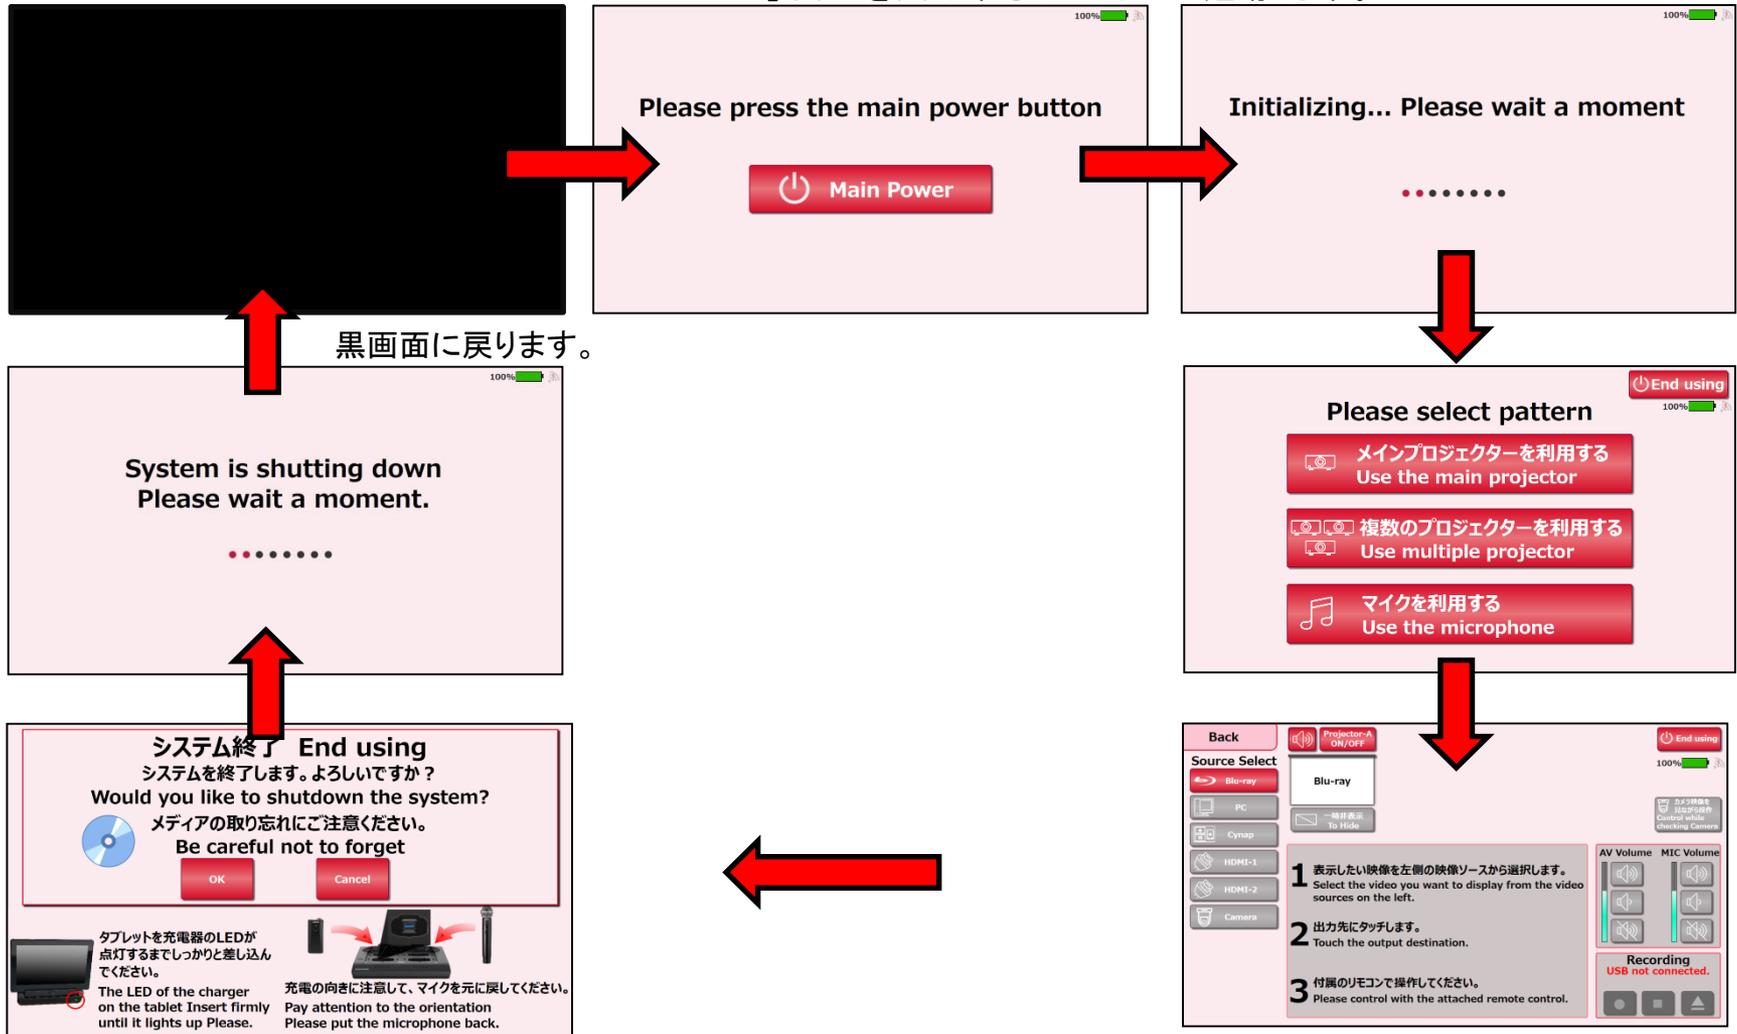


「End using」ボタンを押すと、システム終了確認画面が表示されます。


12102~12104教室 タッチパネル操作

システムフロー(Use multiple projector 複数のプロジェクターを利用する)


黒画面をタッチします。

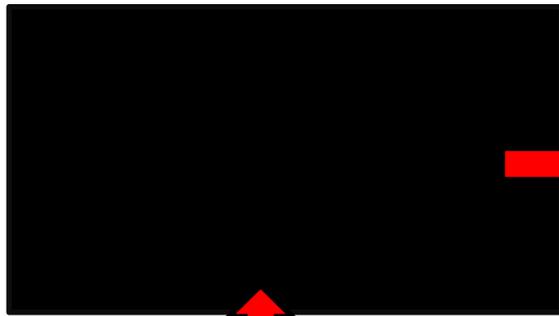

「Main Power」ボタンをタッチするとシステムが起動します。

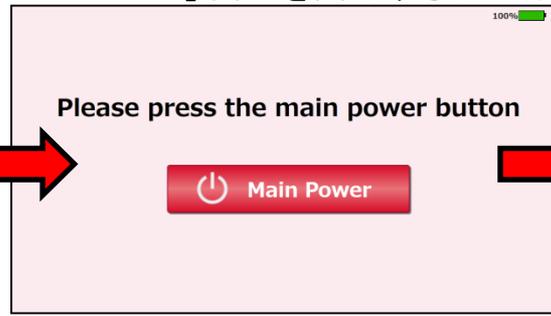


黒画面に戻ります。

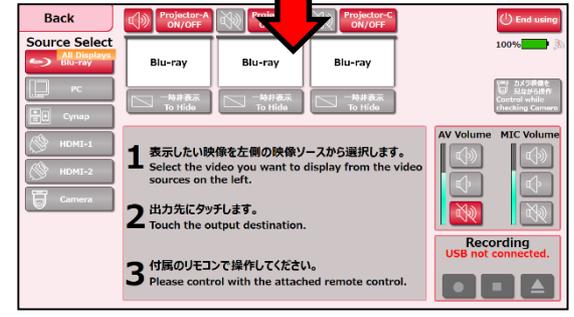



「End using」ボタンを押すと、システム終了確認画面が表示されます。

12102～12104教室 タッチパネル操作 システムフロー(Use the microphone マイクを利用する)


黒画面をタッチします。

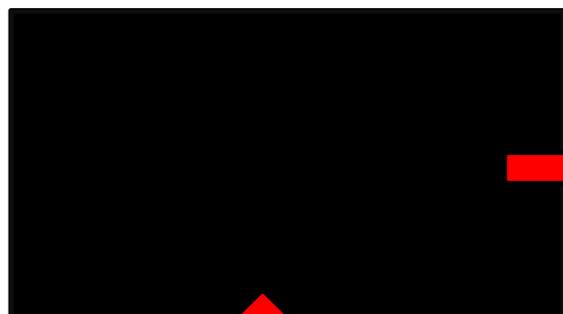

「Main Power」ボタンをタッチするとシステムが起動します。

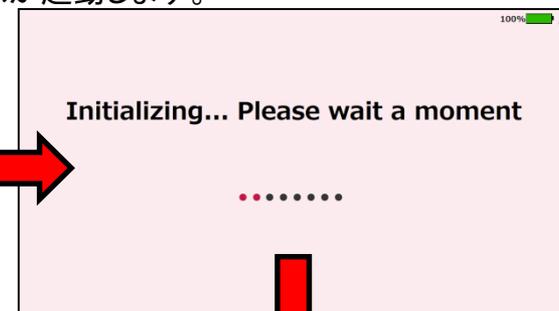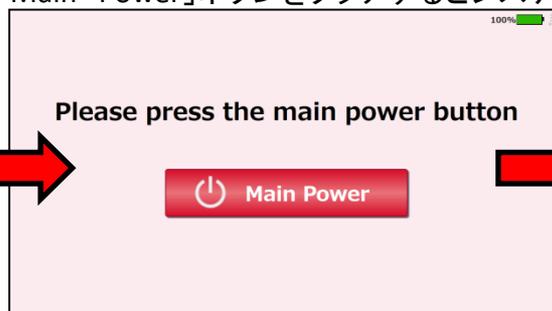

黒画面に戻ります。

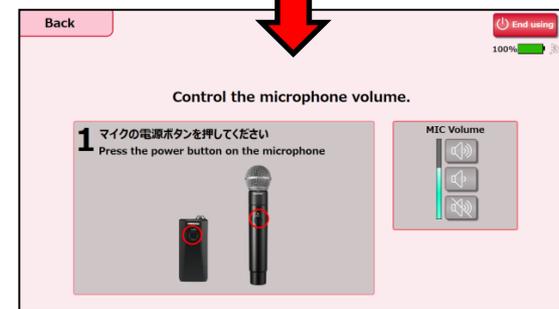

「End using」ボタンを押すと、
システム終了確認画面が表示されます。

各利用パターンを選択します。

Please select pattern

100%

 **メインプロジェクターを利用する**
Use the main projector

 **複数のプロジェクターを利用する**
Use multiple projector

 **マイクを利用する**
Use the microphone

12102～12104教室 タッチパネル操作

メイン画面 (Use the main projector メインプロジェクターを利用する)

プロジェクターのON/OFF
映像選択、拡声する音声の選択を行います。

映像選択、音量調整等を行います。

システムを終了します。

The screenshot shows a control interface with several sections:

- Source Select:** A vertical list of options: Back, Blu-ray (highlighted), PC, Cynap, HDMI-1, HDMI-2, and Camera.
- Projector-A ON/OFF:** A red button with a speaker icon and a red button with a power icon.
- 一時非表示 To Hide:** A button with a red 'X' icon.
- AV Volume / MIC Volume:** Two vertical sliders with speaker icons. The AV Volume slider has a red 'X' icon at the bottom.
- Recording:** A section with the text "Recording USB not connected." and three buttons (stop, square, triangle).
- End using:** A red button with a power icon and a battery indicator showing 100%.
- カメラ映像を見ながら操作 Control while checking Camera:** A button with a camera icon.

Annotations with red arrows point to specific features:

- An arrow points from the top text box to the Projector-A ON/OFF button.
- An arrow points from the middle text box to the Source Select menu.
- An arrow points from the bottom text box to the instruction box.
- An arrow points from the right text box to the End using button.
- An arrow points from the right text box to the AV/MIC Volume sliders.

1 表示したい映像を左側の映像ソースから選択します。
Select the video you want to display from the video sources on the left.

2 出力先にタッチします。
Touch the output destination.

3 付属のリモコンで操作してください。
Please control with the attached remote control.

音量を調整します。

操作説明等を表示します。

タブレットの充電状態を表示します。

12102～12104教室 タッチパネル操作

メイン画面 (Use multiple projector 複数のプロジェクターを利用する)

プロジェクターのON/OFF
映像選択、拡声する音声の選択を行います。

映像選択、音量調整等を行います。

システムを終了します。

The screenshot shows a control interface with several sections:

- Source Select:** A vertical list on the left with options: All Displays (highlighted), Blu-ray, PC, Cynap, HDMI-1, HDMI-2, and Camera.
- Projector Controls:** Three columns at the top, each with a speaker icon, a red 'ON/OFF' button, and a 'To Hide' button.
- AV Volume / MIC Volume:** Two vertical sliders with speaker icons and a red 'mute' button.
- Recording:** A section at the bottom right with the text 'Recording USB not connected.' and three buttons.
- End using:** A red button with a power icon and a battery status indicator showing 100%.
- Camera:** A section with the text 'カメラ映像を見ながら操作 Control while checking Camera'.

Annotations with red arrows point to specific features:

- An arrow from the top text points to the Projector ON/OFF buttons.
- An arrow from the middle text points to the Source Select menu.
- An arrow from the bottom text points to the numbered instructions (1, 2, 3).
- An arrow from the top-right text points to the 'End using' button.
- An arrow from the right text points to the battery status indicator.
- An arrow from the bottom-right text points to the AV/MIC volume sliders.

1 表示したい映像を左側の映像ソースから選択します。
Select the video you want to display from the video sources on the left.

2 出力先にタッチします。
Touch the output destination.

3 付属のリモコンで操作してください。
Please control with the attached remote control.

タブレットの充電状態を表示します。

音量を調整します。

操作説明等を表示します。

12102～12104教室 タッチパネル操作
メイン画面 (Use the microphone マイクを利用する)

システムを終了します。

マイク音量調整を行います。

利用パターン
選択画面に
戻ります。

Back

End using

100%

タブレットの
充電状態を
表示します。

Control the microphone volume.

1 マイクの電源ボタンを押してください
Press the power button on the microphone

MIC Volume


マイク音量を
調整します。

12102～12104教室 タッチパネル操作 映像選択方法

選択方法-1


- ①表示したい映像を映像選択ボタンから選択します。
- ②出力先にタッチします。

映像選択
ボタン

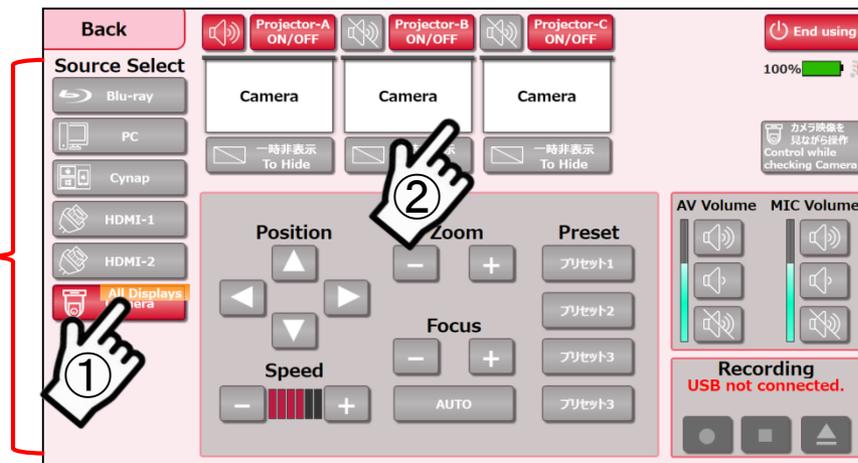


選択方法-2

表示したい映像を映像選択ボタンから出力先にドラック&ドロップします。

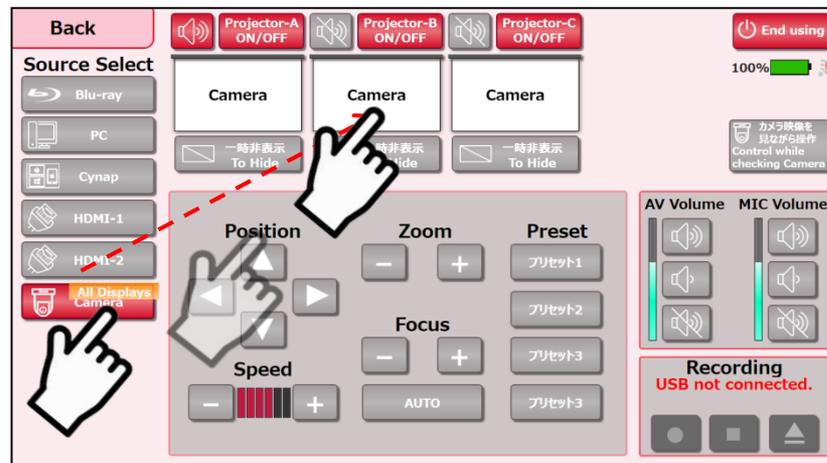


12102～12104教室 タッチパネル操作 映像選択一斉表示方法

映像選択後に一斉表示をタッチすると、全ての出力先の選択映像が切り替わります。

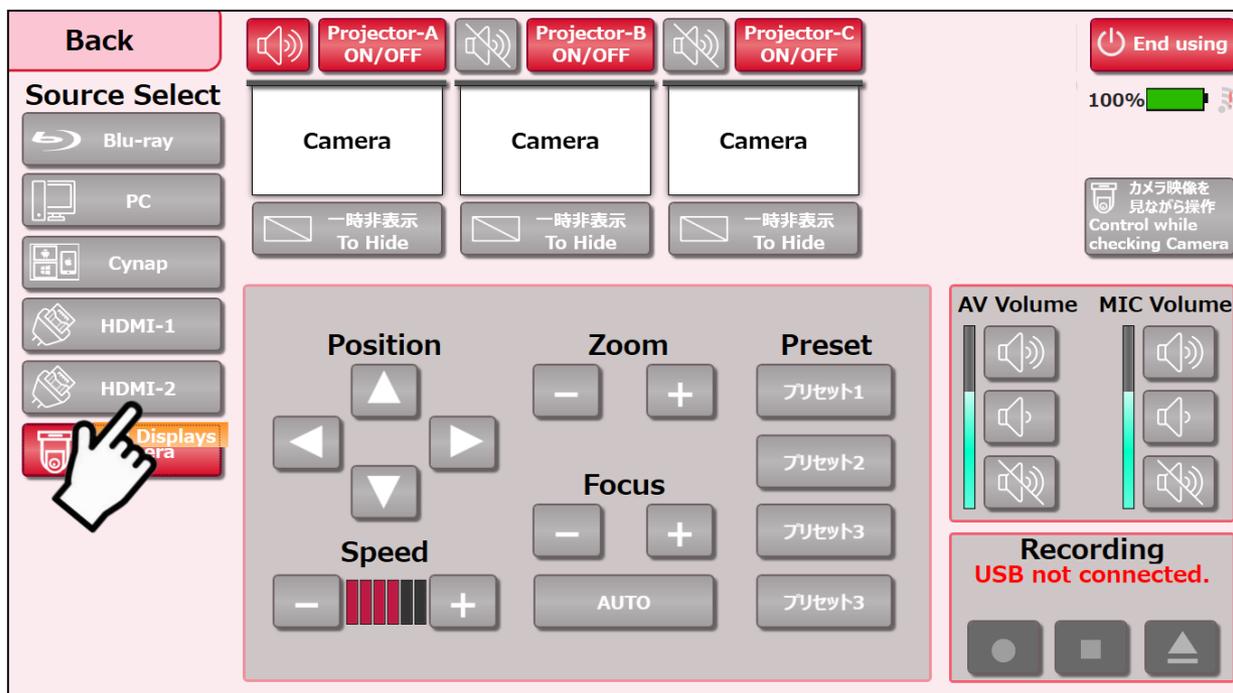


12102～12104教室 タッチパネル操作 メイン画面Cynap選択

Cynapを選択すると、自動的に3台のPJにCynap①～③がそれぞれ表示されます。個別で選択することもできます。

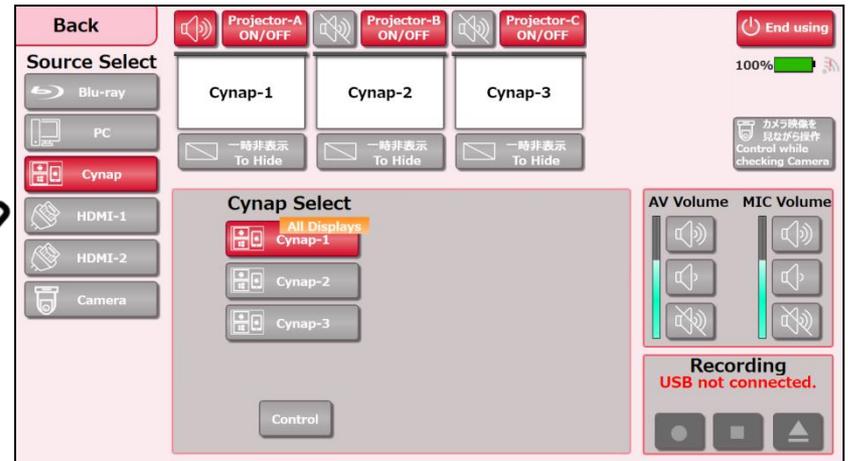

個別操作を押すと、個別にWindows操作が可能になります。

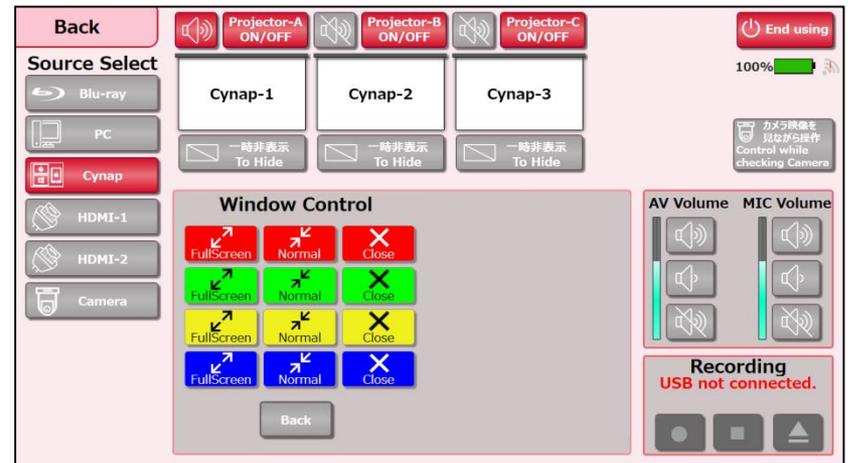



後方カメラのUSB収録対応教室の利用マニュアル

1) 収録するカメラ映像を調整します。

【Camera】ボタンを押すと、中央に操作ボタンが表示され、Position, Zoom, Focus, Speedが可能になります。

2) さらに【カメラ操作を見ながら操作】ボタンを押すと、画面上でカメラ映像を確認しながら調整が可能になります。

(※プリセットも4種ご用意してあります)

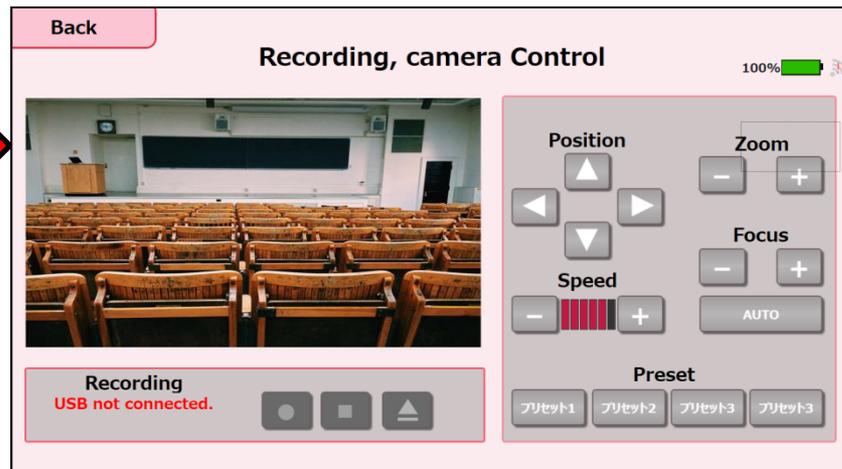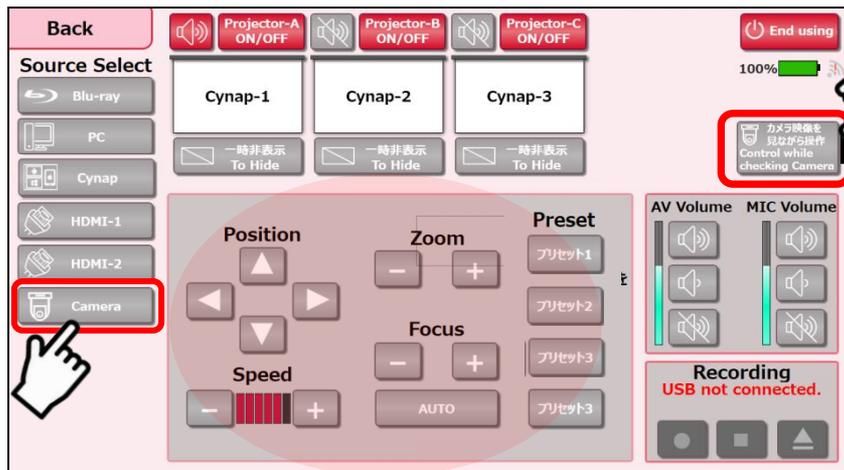

録画された動画ファイルについて

【ビデオ】


- ・ファイル形式: MP4
- ・フレーム: 1280 × 720
- ・フレーム率: 15フレーム/秒
- ・総ビットレート: 3800kbps(=3.8Mbps)

【オーディオ】


- ・ビットレート: 125kbps

※実際のレコーディング操作は次ページへ


後方カメラのUSB収録対応教室の利用マニュアル

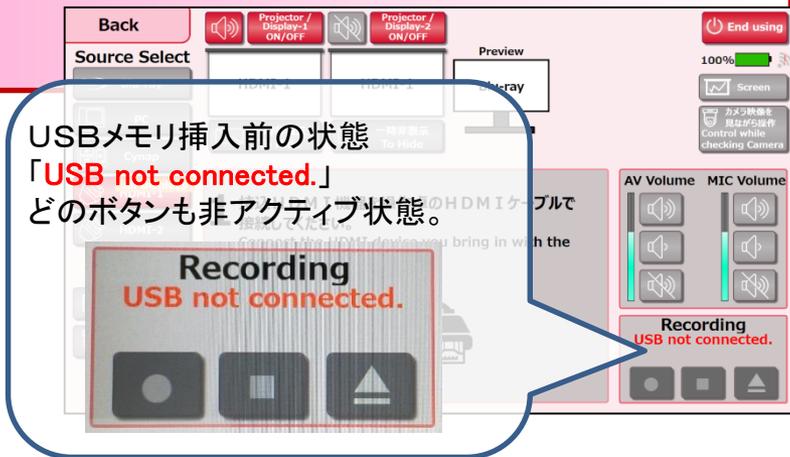

① USBメモリ挿入し認識されると「00002H(任意の数字)」の表示になります。「Recボタン」を押して録画開始。

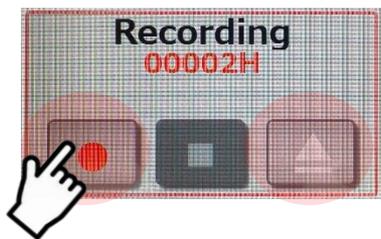

② 録画が開始されると「Recording」の表示になります。「停止ボタン」がアクティブ化。

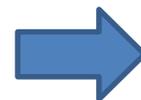

③ 録画を終了するときは「停止ボタン」を押します。




④ 「Please wait...」の表示の間は、そのまま待ちます。

* USBメモリを抜かないでください。



⑤ 「Please wait...」の表示が消え、最初の表示「00002H」に戻ったら、「取り出し」ボタンを押します。

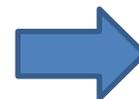

⑥ 「take the usb out of the device」の表示に変わったら、USBメモリを取り出し可能です。

