

基本操作マニュアル



- 1 「主電源」ボタンを押し、電源をON
※すべての電源がつくまで5~10秒ほどかかります
※マイク使用時も主電源をオンにする必要があります
- 2 「プロジェクター電源」を押すと、プロジェクターが起動します
※電源が入るとスクリーンも同時に降りてきます
- 3 常設PC・Blu-ray・OHC・HDMI(持込PC)・VHSの
投影切り替えができます
- 4 スクリーン操作ができます
- 5 「マイク」と「AV」の音量調節ができます
 - 「AV音量」… PC・BD→20(コンテンツによって変動します)
 - 「マイク音量」… 20 ※マイク音量はこちらでのみご調整ください
- 6 外部入力パネル
 - HDMI(持込PC)
 - 学内LAN
 - 有線マイク
 - 電源
- 7 終了時は、
「プロジェクター電源」→「主電源」の順に電源をOFF

映像投影方法

- 1 「主電源」ボタンを押し、電源をON
※すべての電源がつくまで5～10秒ほどかかります
- 2 「プロジェクター電源」を押し、プロジェクターを起動
※電源が入るとスクリーンも同時に降りてきます
- 3 投影したい機器の電源をON
- 4 ラック内のスイッチをご利用機器に合わせて選択
※持ち込み機器の場合はHDMIケーブルを引き出しから取り出して接続してください

各種スイッチを選択してください
[常設PC] 常設PC
[Blu-ray] Blu-rayプレーヤー
[OHC] 書画カメラ
[HDMI] 持ち込み機器
[VHS]ビデオデッキ





使用後は(持ち込みの場合はケーブルを外し)、1の主電源スイッチ OFF

書画カメラの操作方法

◆本機をセットアップする

- 手順 1. 操作パネル部を手で押さえ、カメラヘッドを持ち上げます。
- 手順 2. 支柱を矢印の方向に動かして立てます。
- 手順 3. カメラヘッドを水平にします。
- 手順 4. モニタを矢印の方に動かして起こします。(MA-1 のみ)

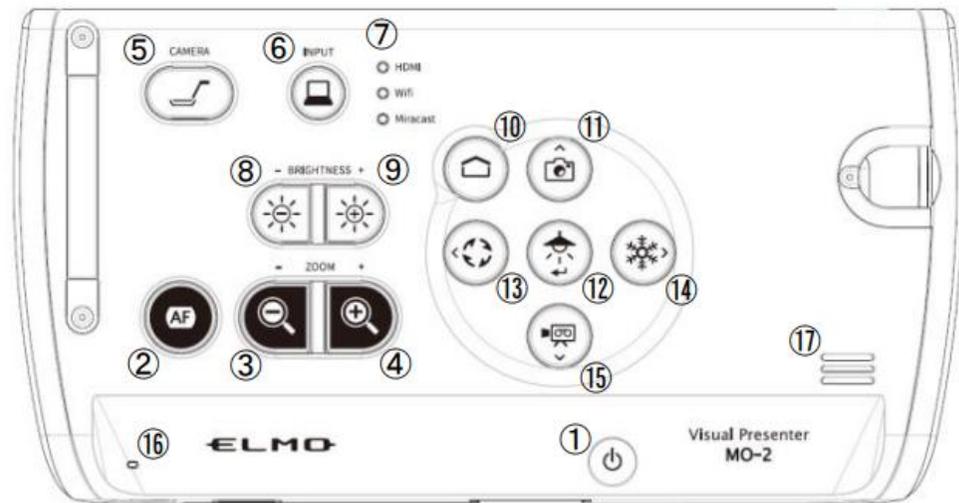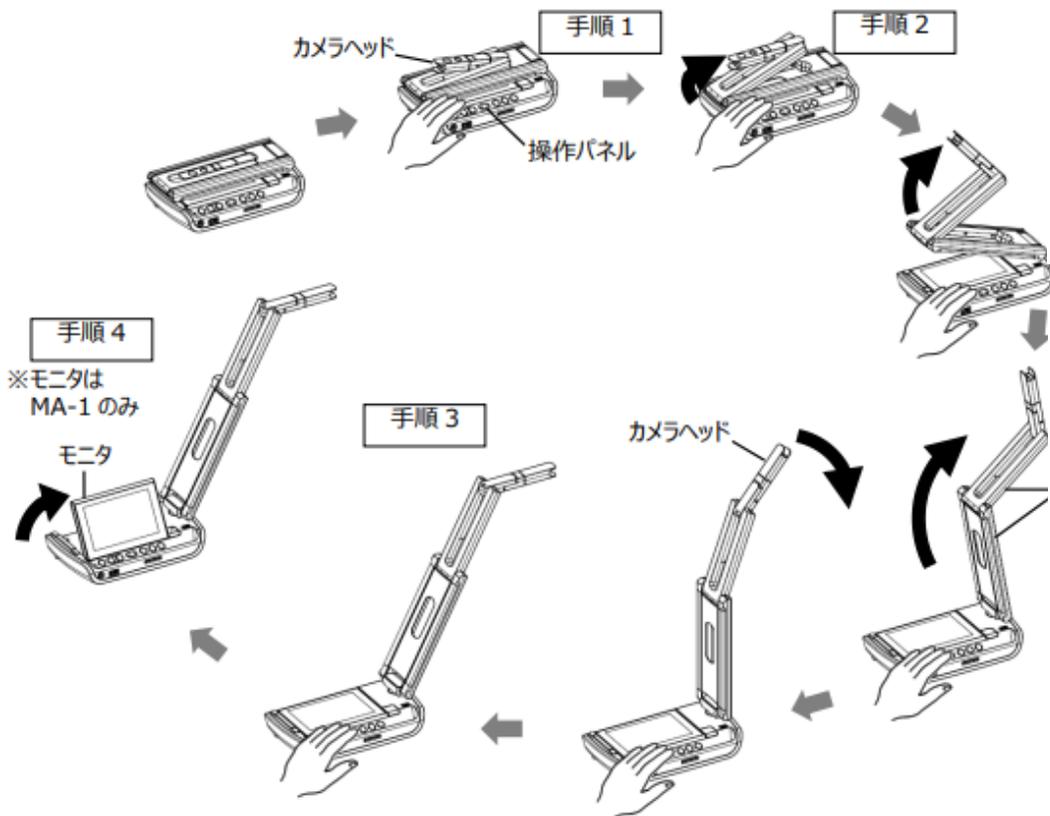

	ボタン名称	説明
①	電源	長押し=電源のON/OFFを行います。 短押し=スタンバイモードへの切替のON/OFFを行います。(⇒P.20) 電源 LED 電源 ON:青色点灯 電源 OFF:消灯(※充電時は赤色点灯) スタンバイ:消灯(※充電時は赤色点灯)
②	AF	ボタンを押した時にフォーカスを自動調整します。(ワンタッチ AF) (⇒P.24)
③	ZOOM -	カメラ映像を縮小します。(⇒P.24)
④	ZOOM +	カメラ映像を拡大します。(⇒P.24)
⑤	カメラ	カメラ映像に切替えます。(⇒P.26)
⑥	外部入力	HDMI IN 端子に入力された映像とカメラ映像を切替えます。(⇒P.26)